

jura®



Mode d'emploi A9/A900

de

en

fr

it

nl

es

pt

ru

Votre A9/A900

Éléments de commande	68
Remarques importantes	70
Utilisation conforme	70
Pour votre sécurité	70
1 Préparation et mise en service	72
JURA sur Internet	72
Visuel à écran tactile.....	72
Installation de la machine	73
Remplissage du récipient à grains	73
Première mise en service	73
Première mise en service avec activation de la cartouche filtrante	73
Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante	74
Détermination de la dureté de l'eau	75
Raccordement du lait.....	75
Remplissage du réservoir d'eau	76
2 Préparation	76
Préparations possibles	76
Ristretto, espresso et café	77
Deux ristretti, deux espressi et deux cafés.....	77
Latte macchiato et cappuccino	77
Latte macchiato doppio et cappuccino doppio	78
Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse.....	78
Café moulu	78
Réglage du broyeur	79
Eau chaude	79
3 Fonctionnement quotidien	80
Allumage de la machine.....	80
Entretien quotidien	80
Entretien régulier	80
Extinction de la machine.....	81
4 Réglages durables en mode de programmation	81
Remplacement des produits sur l'écran d'accueil	81
Désactiver l'écran d'accueil.....	82
Réglage de la dureté de l'eau	82
Extinction automatique.....	82
Unité de quantité d'eau.....	83
Langue.....	83

5	Entretien	83
	Rinçage de la machine.....	83
	Rinçage du système de lait.....	84
	Nettoyage du système de lait.....	84
	Démontage et rinçage de l'écoulement combiné.....	85
	Mise en place et activation du filtre	86
	Remplacement du filtre.....	87
	Nettoyage de la machine	88
	Détartrage de la machine	88
	Nettoyage du récipient à grains	90
	Détartrage du réservoir d'eau	90
6	Messages sur le visuel	91
7	Dépannage	92
8	Transport et élimination écologique	93
	Transport / Vidange du système	93
	Elimination.....	93
9	Caractéristiques techniques	93
10	Index	94
11	Contacts JURA / Mentions légales	96

Description des symboles


Mises en garde

	AVERTISSEMENT	Respectez impérativement les informations identifiées par les mentions
	ATTENTION	ATTENTION ou AVERTISSEMENT accompagnées d'un pictogramme. Le mot AVERTISSEMENT signale un risque de blessure grave, le mot ATTENTION signale un risque de blessure légère.
	ATTENTION	ATTENTION attire votre attention sur des situations qui risquent d'endommager la machine.

Symboles utilisés


	Demande d'action. Une action vous est demandée.
	Remarques et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre JURA.
	Affichage

Éléments de commande

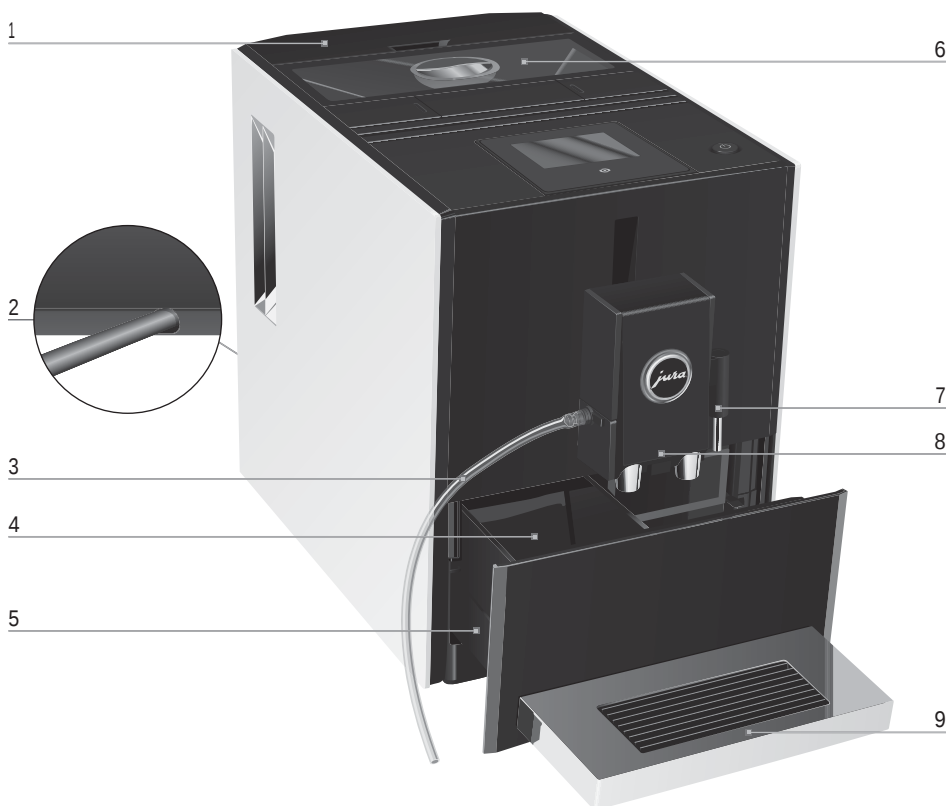


- 1 Réservoir d'eau
- 2 Câble secteur (arrière de la machine)
- 3 Tuyau de lait
- 4 Récipient à marc de café
- 5 Bac d'égouttage

- 6 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
- 7 Ecoulement d'eau chaude
- 8 Ecoulement combiné réglable en hauteur
- 9 Plate-forme pour tasses

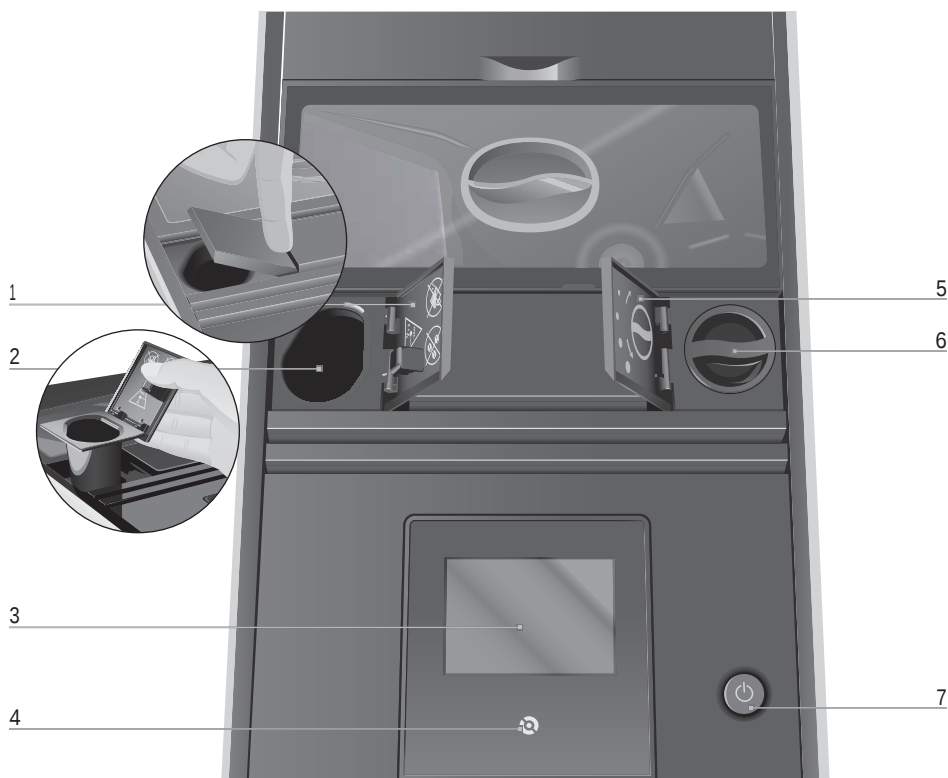

- 1 Couvercle du réservoir de café moulu
- 2 Réservoir de café moulu (amovible)
- 3 Visuel à écran tactile
- 4  Symbole Menu

- 5 Couvercle du sélecteur de finesse de mouture
- 6 Sélecteur de finesse de mouture
- 7  Touche Marche/Arrêt

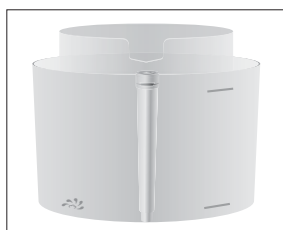

Récipient pour le nettoyage du système de lait

Remarques importantes

Utilisation conforme

Cette machine a été conçue et construite pour un usage domestique. Elle sert exclusivement à préparer du café et à faire chauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Aucune prestation de garantie ne pourra être invoquée pour des dommages ou défauts résultant du non-respect du mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes et respectez-les scrupuleusement. Voici comment éviter tout risque d'électrocution :

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée ou dont le câble secteur est défectueux.

- Si vous remarquez des signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la machine du secteur et contactez le service après-vente JURA.
- Si le câble secteur de la machine est endommagé, il doit être réparé soit directement chez JURA, soit dans un centre de service agréé JURA.
- Assurez-vous que la JURA et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité d'une surface chaude.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou qu'il ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez ou ne réparez jamais la machine vous-même. N'apportez à la machine aucune modification qui ne soit indiquée dans ce mode d'emploi. La machine contient des pièces sous tension. Si vous l'ouvrez, vous vous exposez à un danger de mort. Toute réparation doit exclusivement être effectuée par un centre de service agréé JURA, avec des pièces détachées et des accessoires d'origine.
- Pour couper complètement la machine du secteur de manière sécurisée, éteignez d'abord la JURA avec la touche Marche/Arrêt. Débranchez ensuite la

fiche secteur de la prise de courant.

Les écoulements présentent des risques de brûlure :

- Installez la machine hors de portée des enfants.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Utilisez les poignées prévues.

Une machine endommagée n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez la JURA des intempéries telles que la pluie, le gel et le rayonnement solaire direct.
- Ne plongez pas la JURA, le câble secteur ou les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas la JURA ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Avant tous travaux de nettoyage, éteignez la JURA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation. Essuyez la JURA avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes.

- Branchez la machine uniquement selon la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve en dessous de votre JURA. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 9 « Caractéristiques techniques »).
- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressément recommandés par JURA peuvent endommager la JURA.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance sans la surveillance d'une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.
- Maintenez les enfants en dessous de huit ans à distance de la machine ou surveillez-les en permanence.

- Les enfants à partir de huit ans peuvent faire fonctionner la machine sans surveillance uniquement s'ils ont reçu des explications quant à son utilisation sûre. Ils doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les risques d'une mauvaise utilisation.

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou
- de leur inexpérience ou méconnaissance,

ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Mesures de sécurité relatives à la cartouche filtrante CLARIS Blue :

- Conservez les cartouches filtrantes hors de portée des enfants.
- Stockez les cartouches filtrantes au sec, dans leur emballage fermé.
- Protégez les cartouches filtrantes de la chaleur et du rayonnement solaire direct.
- N'utilisez jamais une cartouche filtrante endommagée.
- N'ouvrez jamais une cartouche filtrante.

1 Préparation et mise en service

JURA sur Internet


Rendez-vous visite sur Internet. Vous pouvez télécharger un **mode d'emploi sommaire** de votre machine sur le site Internet JURA (www.jura.com). Vous y trouverez également des informations intéressantes et actuelles sur votre JURA et tout ce qui concerne le café.

Visuel à écran tactile

Votre JURA dispose d'un visuel à écran tactile intuitif commandé par pression du doigt. On distingue deux possibilités de commande :


■ Appui

Appuyez sur le visuel à écran tactile avec le doigt, par exemple pour lancer la préparation d'un café ou pour effectuer différents réglages en mode de programmation.

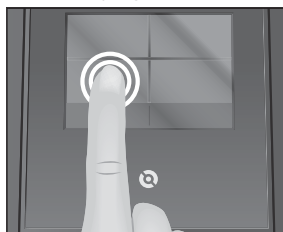

■ Balayage


Balayez le visuel à écran tactile avec le doigt de gauche à droite (ou inversement) pour sélectionner l'une des spécialités de café dans le menu tournant.

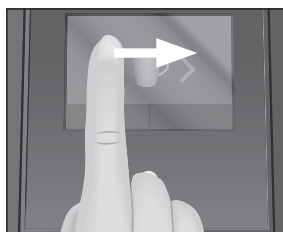

Installation de la machine

Lors de l'installation de votre JURA, respectez les consignes suivantes :

- Placez la JURA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre JURA de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

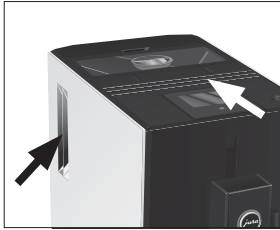

Remplissage du récipient à grains

Le récipient à grains est doté d'un couvercle protecteur d'arôme. Il préserve ainsi plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

ATTENTION

Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▶ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café non traités.
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Première mise en service

Lors de la première mise en service, vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser votre JURA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante

lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10 °dH. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- ▶ Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

Condition : le récipient à grains est rempli.

- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la JURA.
Les langues que vous pouvez sélectionner s'affichent.

i Pour afficher d'autres langues, appuyez sur « > » (en bas à droite).

- ▶ Appuyez sur la langue souhaitée, par exemple « Français ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.
« Mode filtre », le champ « Actif » s'allume en vert.

i Vous devez décider à ce moment si vous souhaitez utiliser votre JURA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Blue.

Première mise en service avec activation de la cartouche filtrante

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

1 Préparation et mise en service

- ▶ Appuyez sur « **Enregistrer** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Placez le filtre** »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.



- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous l'écoulement d'eau chaude et l'écoulement combiné.



- ▶ Appuyez sur « **Suite** ».
« **Rinçage du filtre** », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml.

« **Bienvenue chez JURA** »

« **Remplissage du système** », le système se remplit d'eau. De l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude et de l'écoulement combiné. L'opération s'arrête automatiquement.

« **Chauffage machine** »

« **Rinçage machine** », la machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement. Votre JURA est prête à l'emploi.

i Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur le visuel.

Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

- ▶ Appuyez sur « **Inactif** ».
- ▶ Appuyez sur « **Enregistrer** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Durété de l'eau** »

i Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous devez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

- ▶ Appuyez sur « **<** » ou « **>** » pour régler la dureté de l'eau.
- ▶ Appuyez sur « **Enregistrer** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Remplir réservoir d'eau** »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

« Bienvenue chez JURA »

« Remplissage du système », le système se remplit d'eau. De l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude et de l'écoulement combiné. L'opération s'arrête automatiquement.


« Rinçage machine », la machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement. Votre JURA est prête à l'emploi.

- i** Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur le visuel.

Détermination de la dureté de l'eau

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® fournie.

- ▶ Tenez la languette de test brièvement (1 seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ▶ Attendez environ 1 minute.
- ▶ Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

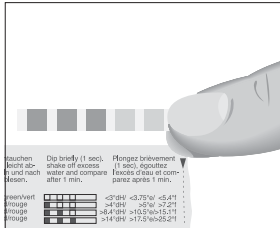


Vous pouvez maintenant régler la dureté de l'eau.


Raccordement du lait

Votre JURA prépare une mousse de lait fine et onctueuse à la consistance parfaite. Pour faire mousser du lait, le critère le plus important est que le lait soit à une température de 4 à 8 °C. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un refroidisseur de lait ou un récipient à lait isolant en inox.

- ▶ Retirez le capuchon protecteur de l'écoulement combiné.

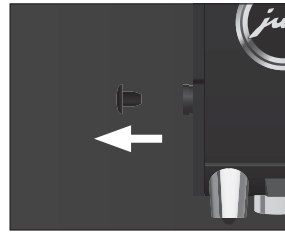

- ▶ Raccordez le tuyau de lait à l'écoulement combiné.

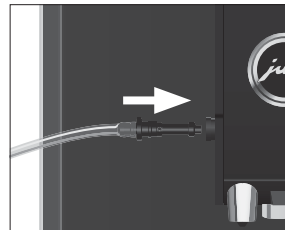

- ▶ Reliez l'autre extrémité du tuyau de lait à un récipient à lait ou plongez-la dans une brique de lait.

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le lait, le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidiennement**.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.



- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

2 Préparation

i Vous pouvez interrompre à tout moment la préparation d'une spécialité de café, d'une spécialité de café au lait ou d'une portion d'eau chaude. Pour ce faire, appuyez avec le doigt sur « **Arrêter** ».

i L'**intensité du café** s'affiche brièvement après avoir sélectionné une spécialité de café et pendant le broyage. Vous pouvez modifier l'intensité du café en appuyant sur le visuel café sera réutilisé lors de la prochaine préparation du produit.

i Pendant la préparation, vous pouvez modifier la **quantité d'eau** en appuyant sur « **<** » ou « **>** ». Ce réglage n'est pas mémorisé.

i Vous pouvez suivre l'avancement de la préparation sur le visuel.

C'est lorsqu'il est chaud que le café est le meilleur. Une tasse en porcelaine froide refroidit et affadit la boisson. C'est pourquoi nous vous recommandons de préchauffer vos tasses. Tout l'arôme du café ne peut se déployer que dans des tasses préchauffées. Vous pouvez vous procurer un chauffe-tasses JURA chez votre revendeur agréé.

Préparations possibles

La JURA propose plusieurs possibilités de préparer une spécialité de café, de la mousse de lait ou de l'eau chaude :

- **Préparation à l'aide de l'écran d'accueil :**
appuyez simplement sur le produit souhaité affiché sur le visuel (écran d'accueil).
Par défaut, l'écran d'accueil affiche les produits suivants :
 - « **Cappuccino** »
 - « **Latte macchiato** »
 - « **Espresso** »
 - « **Café** »
- **Préparation à l'aide du menu tournant :** vous pouvez préparer d'autres produits que ceux affichés sur l'écran d'accueil. Dès que vous appuyez sur le champ « **^** » (en bas à gauche), des produits supplémentaires s'affichent dans un **menu tournant**.
Balayez le visuel à écran tactile avec le doigt de gauche à droite (ou inversement) jusqu'à ce que le produit souhaité s'affiche. Appuyez alors sur « **Préparer** » pour lancer la préparation.
Le menu tournant affiche en plus les produits suivants :
 - « **Ristretto** »
 - « **Deux ristretti** »
 - « **Deux espressi** »
 - « **Deux cafés** »
 - « **Eau chaude** »
 - « **Mousse de lait** »
 - « **Latte macchiato doppio** »
 - « **Cappuccino doppio** »

- i** Si vous ne lancez pas de préparation, le menu tournant disparaît automatiquement au bout de 10 secondes.
- i** Vous avez la possibilité de remplacer les quatre produits sur l'écran d'accueil par vos favoris personnels (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Remplacement des produits sur l'écran d'accueil »). Veuillez noter que les descriptions figurant dans les chapitres qui suivent se rapportent toujours aux réglages standard.

Ristretto, espresso et café

Exemple : voici comment préparer un café.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
 - ▶ Appuyez sur « **Café** ».
- La préparation commence. La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Deux ristretti, deux espressi et deux cafés

Il existe plusieurs possibilités de préparer **deux** spécialités de café.

- Pendant la préparation d'un produit individuel :
 - Dès que vous avez lancé la préparation d'un produit individuel, « **2x** » s'affiche en bas à droite du visuel. Appuyez sur « **2x** » pour préparer le double produit.
- Préparation à l'aide du **menu tournant** :
 - Balayez le visuel à écran tactile de gauche à droite (ou inversement) dans le menu tournant jusqu'à ce que le double produit souhaité « **Deux ristretti** », « **Deux espressi** » ou « **Deux cafés** » s'affiche. Appuyez ensuite sur « **Préparer** ».

Exemple : voici comment préparer **deux cafés** (en utilisant le menu tournant).

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez deux tasses sous l'écoulement de café.
 - ▶ Appuyez sur le champ « **^** » (en bas à gauche).
 - ▶ Balayez le visuel à écran tactile avec le doigt de gauche à droite (ou inversement) jusqu'à ce que « **Deux cafés** » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur « **Préparer** ».
- La préparation du café commence.

- i** Veuillez noter que la spécialité de café souhaitée est préparée deux fois de suite.

La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans les tasses. La préparation s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Latte macchiato et cappuccino

Votre JURA vous prépare un latte macchiato ou un cappuccino par simple pression d'une touche. Lors de cette opération, vous n'avez pas besoin de déplacer le verre ou la tasse.

Exemple : voici comment préparer un latte macchiato.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le lait est raccordé à l'écoulement combiné.

- ▶ Placez un verre sous l'écoulement combiné.
 - ▶ Appuyez sur « **Latte macchiato** ».
- « **Latte macchiato** », la préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue.

- i** Une petite pause s'ensuit (20 secondes), pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches caractéristiques du latte macchiato.

La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée coule dans le verre. La préparation s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

2 Préparation

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le rincer et le nettoyer régulièrement (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).

Latte macchiato doppio et cappuccino doppio

« Doppio » signifie « double » en italien. Lors de la préparation d'un latte macchiato doppio et d'un cappuccino doppio, **deux espressi** sont préparés l'un après l'autre directement dans la mousse de lait chaude. Il en résulte une spécialité de café particulièrement puissante et riche en arôme.

Il est impossible de modifier la quantité de mousse de lait et d'eau pour la préparation d'un latte macchiato doppio et d'un cappuccino doppio. La quantité de mousse de lait est celle d'un latte macchiato ou d'un cappuccino « normal ». Les deux espressi sont préparés avec la moitié de la quantité d'eau définie pour le latte macchiato et le cappuccino.

Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de tous les produits individuels ainsi que la quantité d'eau chaude à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

L'adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude suit ce modèle.

Exemple : voici comment régler **durablement** la quantité d'eau pour un café.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▶ Effleurez le champ « **Café** » pendant environ **2 secondes** jusqu'à ce que « **Quantité suffisante ?** » apparaisse.
La préparation commence et le café coule dans la tasse.

- ▶ Appuyez sur « **Enregistrer** » dès qu'il y a assez de café dans la tasse.

La préparation s'arrête. « **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel. La quantité d'eau réglée pour un café est durablement mémorisée. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

- i** Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.
- i** L'adaptation durable de la quantité à la taille de la tasse fonctionne également pour les produits affichés dans le **menu tournant**. Balayez le visuel jusqu'à ce que le produit souhaité s'affiche. Appuyez ensuite sur « **Préparer** » pendant environ **2 secondes** jusqu'à ce que « **Quantité suffisante ?** » apparaisse.

Café moulu


Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

- i** Ne versez jamais plus d'une dose rase de café moulu.
- i** Il est impossible de préparer deux ristretti, deux espressi ou deux cafés à partir de café moulu.
- i** N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- i** Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, « **Pas assez de café moulu** » s'affiche et la JURA interrompt l'opération.
- i** La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, la JURA interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.

Exemple : voici comment préparer un espresso à partir de café moulu.

- ▶ Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.

- ▶ Ouvrez le couvercle du réservoir de café moulu.
« Versez du café moulu »
- ▶ Placez l'entonnoir de remplissage pour café moulu sur le réservoir de café moulu.

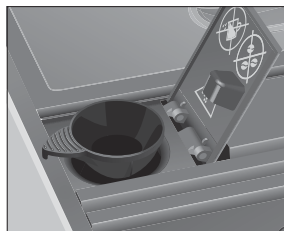

- ▶ Versez une dose rase de café moulu dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle du réservoir de café moulu.
L'écran d'accueil s'affiche.
- ▶ Appuyez sur « Espresso ».
La préparation commence. La quantité d'eau pré-réglée pour l'espresso coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur en continu au degré de torréfaction de votre café.

ATTENTION

Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.


- ▶ Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.

Vous reconnaitrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement de café de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un espresso.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▶ Ouvrez le couvercle du sélecteur de finesse de mouture.

- ▶ Appuyez sur « Espresso ».
L'intensité du café s'affiche brièvement sur le visuel.
Le broyeur se met en route.
- ▶ Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée **pendant** que le broyeur fonctionne.

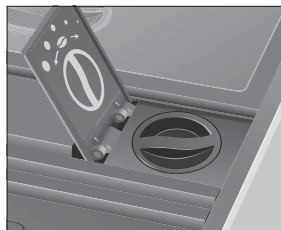

La préparation de l'espresso commence, la finesse de mouture est réglée.

- ▶ Fermez le couvercle du sélecteur de finesse de mouture.

i Veuillez noter que la modification de la finesse de mouture ne commence à avoir un impact sur le café qu'à la deuxième préparation.

Eau chaude

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau.
- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement d'eau chaude.



- ▶ Appuyez sur « ^ » (en bas à gauche) pour accéder au menu tournant.

3 Fonctionnement quotidien

- ▶ Balayez le visuel à écran tactile avec le doigt de gauche à droite (ou inversement) jusqu'à ce que « **Eau chaude** » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur « **Préparer** ». « **Eau chaude** », de l'eau chaude coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

3 Fonctionnement quotidien

Allumage de la machine

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le lait, le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidiennement**.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.




- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la JURA.
« **Bienvenue chez JURA** »
« **Chauffage machine** »
« **Rinçage machine** », le rinçage du système commence. L'opération s'arrête automatiquement.
Votre JURA est prête à l'emploi.

Entretien quotidien

Pour pouvoir profiter longtemps de votre JURA et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

- ▶ Sortez le bac d'égouttage.

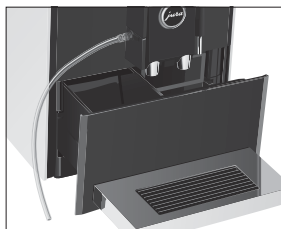

- ▶ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincez-les tous deux à l'eau chaude.

i Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est **allumée**. C'est la seule façon de réinitialiser le compteur de marc.

- ▶ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
- ▶ Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).
- ▶ Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), propre et humide.

Entretien régulier

Effectuez les actions d'entretien suivantes **régulièrement** ou **en fonction des besoins** :

- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait. Vous trouverez des tuyaux de rechange chez votre revendeur agréé (set d'accessoires pour buses JURA d'origine).

- Nettoyez les parois intérieures du réservoir d'eau, avec une brosse par exemple. Vous trouverez d'autres informations relatives au réservoir d'eau dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
- Des résidus de lait et de café peuvent se déposer sur et sous la plate-forme pour tasses. Dans ce cas, nettoyez la plate-forme pour tasses.

Extinction de la machine

Si une spécialité de café a été préparée, le système se rince automatiquement quand vous éteignez la JURA. Si du lait a été préparé, un rinçage du système de lait est également effectué.

- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt . « Rinçage machine », « Rinçage du système de lait », le rinçage du système commence. L'opération s'arrête automatiquement. Votre JURA est éteinte.
- i** Après l'extinction, videz le réservoir d'eau.
- i** Lorsque vous éteignez la JURA à l'aide de la touche Marche/Arrêt, la machine ne consomme **aucun courant en mode veille**.

4 Réglages durables en mode de programmation

Effleurez le symbole Menu  pendant environ 2 secondes pour accéder à la vue d'ensemble des programmes d'entretien et au mode de programmation. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Désactiver l'écran d'accueil
- Dureté de l'eau
- Unités
- Extinction automatique
- Langue

Vous pouvez également enregistrer vos quatre produits préférés sur l'écran d'accueil (voir chapitre suivant).

Remplacement des produits sur l'écran d'accueil

Vous avez la possibilité de remplacer les quatre produits sur l'écran d'accueil par vos favoris personnels.

Exemple : voici comment remplacer « Latte macchiato » sur l'écran d'accueil par « Latte macchiato doppio ».

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- Appuyez sur « ^ » pendant environ **2 secondes** jusqu'à ce que « Quel produit remplacer ? » apparaisse en bas à droite.
- Appuyez sur « Latte macchiato ». Le menu tournant se lance.
- Balayez le visuel à écran tactile avec le doigt de gauche à droite (ou inversement) jusqu'à ce que « Latte macchiato doppio » s'affiche.
- Appuyez sur « Enregistrer ». « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel. « Latte mac. doppio » s'affiche à l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil.

Désactiver l'écran d'accueil

Vous avez la possibilité de désactiver l'écran d'accueil afin que le **menu tournant** s'affiche par défaut.

- « Écran d'accueil » / « Actif »
 - L'écran d'accueil s'affiche. Vous pouvez lancer le menu tournant en appuyant sur le champ de la fonction « Rotary Selection ».
- « Écran d'accueil » / « Inactif »
 - L'écran d'accueil est désactivé. Le **menu tournant** s'affiche par défaut.

Exemple : voici comment désactiver l'écran d'accueil.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Effleurez le symbole Menu  pendant **environ 2 secondes**.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur « > » (en bas à droite) jusqu'à ce que la rubrique de programme « Écran d'accueil » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur « Écran d'accueil ».
- « Écran d'accueil » / « Actif »
- ▶ Appuyez sur « Inactif ».
- ▶ Appuyez sur « Enregistrer ».
- « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
- ▶ Effleurez le symbole Menu  pour quitter le mode de programmation.
- Le menu tournant s'affiche.

Réglage de la dureté de l'eau

- i** Vous ne pouvez pas régler la dureté de l'eau si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue et l'avez activée.

Plus l'eau est dure, plus il faut détartre régulièrement la JURA. C'est pourquoi il est important de régler correctement la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu de 1 °dH à 30 °dH.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Effleurez le symbole Menu  pendant **environ 2 secondes**.

- ▶ Appuyez sur « > » (en bas à droite).
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur « > » jusqu'à ce que « Dureté de l'eau » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur « Dureté de l'eau ».
- « Dureté de l'eau »
- ▶ Appuyez sur « < » ou « > » pour régler la dureté de l'eau.
- ▶ Appuyez sur « Enregistrer ».
- « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
- ▶ Effleurez le symbole Menu  pour quitter le mode de programmation.
- L'écran d'accueil s'affiche.

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre JURA vous permet d'économiser de l'énergie. Votre JURA s'éteint automatiquement après la dernière opération dès que le temps programmé s'est écoulé.

Vous pouvez régler l'extinction automatique sur 15 minutes, 30 minutes ou de 1 à 15 heures.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Effleurez le symbole Menu  pendant **environ 2 secondes**.
- ▶ Appuyez sur « > » (en bas à droite).
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur « > » jusqu'à ce que « Extinction après » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur « Extinction après ».
- « Extinction après »
- ▶ Appuyez sur « < » ou « > » pour modifier le réglage.
- ▶ Appuyez sur « Enregistrer ».
- « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
- ▶ Effleurez le symbole Menu  pour quitter le mode de programmation.
- L'écran d'accueil s'affiche.

Unité de quantité d'eau

Vous pouvez modifier l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz ».

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Effleurez le symbole Menu  pendant **environ 2 secondes**.
 - ▶ Appuyez sur « > » (en bas à droite).
 - ▶ Appuyez plusieurs fois sur « > » jusqu'à ce que « Unités » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur « Unités ».
 - ▶ Appuyez sur « ml » ou « oz » pour sélectionner l'unité de quantité d'eau.
 - ▶ Appuyez sur « Enregistrer ».
 - ▶ « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
 - ▶ Effleurez le symbole Menu  pour quitter le mode de programmation.
- L'écran d'accueil s'affiche.

Langue

Dans cette rubrique de programme, vous pouvez régler la langue de votre JURA.

Exemple : voici comment modifier la langue de « Français » à « English ».

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Effleurez le symbole Menu  pendant **environ 2 secondes**.
 - ▶ Appuyez sur « > » (en bas à droite).
 - ▶ Appuyez plusieurs fois sur « > » jusqu'à ce que « Langue » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur « Langue ».
- i** Pour afficher d'autres langues, appuyez sur « > » (en bas à droite).
- ▶ Appuyez sur « English ».
 - ▶ « Saved » apparaît brièvement sur le visuel.
 - ▶ Effleurez le symbole Menu  pour quitter le mode de programmation.
- L'écran d'accueil s'affiche.

5 Entretien

Votre JURA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Rinçage de la machine (« **Rinçage café** »)
- Rinçage du système de lait dans l'écoulement combiné (« **Rincer système de lait** »)
- Nettoyage du système de lait dans l'écoulement combiné (« **Nettoyage du système de lait** »)
- Remplacement du filtre (« **Remplacer filtre** ») (seulement lorsque le filtre est activé)
- Nettoyage de la machine (« **Nettoyage** »)
- Détartrage de la machine (« **Détartrage** ») (seulement lorsque le filtre n'est pas activé)

i Effectuez le nettoyage, le détartrage, le rinçage du système de lait ou le remplacement du filtre lorsque la machine vous le demande.

i Effleurez le symbole Menu  pendant environ 2 secondes pour accéder à la vue d'ensemble des programmes d'entretien. La barre indique quel programme d'entretien est demandé. Lorsqu'une barre est totalement rouge, votre JURA demande le programme d'entretien correspondant.

i Pour des raisons d'hygiène, nettoyez **quotidiennement** le système de lait si vous avez préparé du lait.

Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



5 Entretien

- ▶ Appuyez sur le «  ».
- ▶ Appuyez sur « **Rinçage café** ».
- ▶ « **Rinçage machine** », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Rinçage du système de lait

Votre JURA demande le rinçage du système de lait après une préparation de lait.

Condition : « **Rincer système de lait** » s'affiche sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- ▶ Appuyez sur « **Rincer système de lait** ».
- ▶ « **Rinçage du système de lait** », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage du système de lait

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.


- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.

- i** Pour le nettoyage du système de lait, utilisez le récipient fourni.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Effleurez le symbole Menu  pendant **environ 2 secondes**.
- ▶ Appuyez sur « **Nettoyage du système de lait** ».
- ▶ « **Nettoyage du système de lait** »
- ▶ Appuyez sur « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez à nouveau sur « **Démarrage** ».
- ▶ « **Détergent syst. lait** »
- ▶ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou de la brique de lait.
- ▶ Versez du détergent pour système de lait dans le compartiment frontal du récipient (identifié par ) jusqu'au **repère inférieur**.

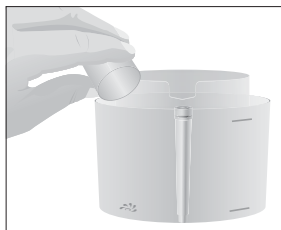

- ▶ Versez ensuite de l'eau jusqu'au **repère supérieur**.
- ▶ Placez le récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Reliez le tuyau de lait au récipient.




- i** Pour relier correctement le tuyau de lait au récipient, le tuyau de lait doit être équipé d'un raccord.
- ▶ Appuyez sur « **Suite** ».
- ▶ « **Nettoyage système de lait** », le nettoyage de l'écoulement combiné et du tuyau commence.
- ▶ « **Remplissez d'eau** »

- ▶ Rincez soigneusement le récipient et versez 250 ml d'eau fraîche dans le compartiment frontal
- ▶ Placez le récipient sous l'écoulement combiné et relier de nouveau le tuyau de lait au récipient.
- ▶ Appuyez sur « Suite ».
« Nettoyage système de lait », l'écoulement combiné et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.
L'opération s'arrête automatiquement.
« Nettoyage du système de lait terminé » apparaît brièvement sur le visuel.
Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.


Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement le démonter et le rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.


- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.

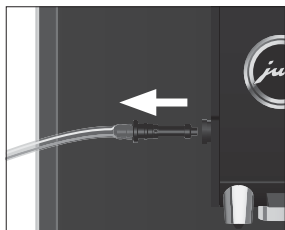


- ▶ Appuyez sur les dispositifs de déblocage et tirez l'écoulement combiné vers le bas.

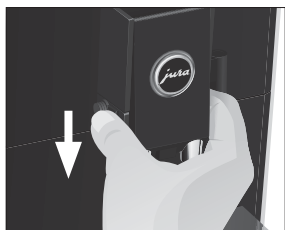


- ▶ Poussez le système de lait vers le bas et retirez-le.

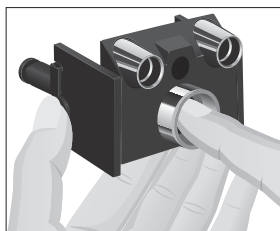

- ▶ Désassemblez le système de lait.

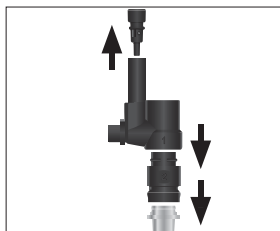


- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- ▶ Mettez la buse d'aspiration d'air en place.

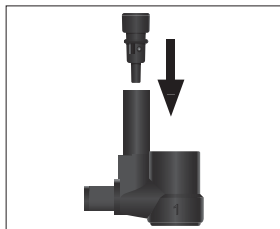


5 Entretien

- ▶ Réassemblez le système de lait. Respectez la numérotation figurant sur les pièces constitutives.

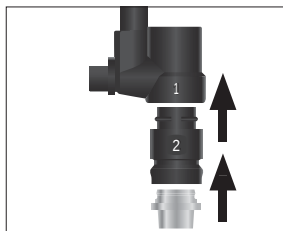

- ▶ Réinsérez les pièces constitutives réassemblées dans l'écoulement combiné et enfoncez-les fermement.
- ▶ Montez l'écoulement combiné sur la machine. Il s'enclenche avec un clic audible.

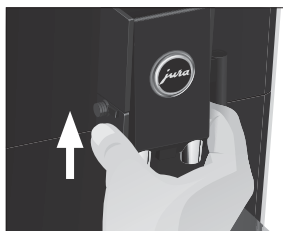

Mise en place et activation du filtre


Vous n'avez plus besoin de détartre votre JURA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10 °dH. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre JURA.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Effleurez le symbole Menu  pendant **environ 2 secondes**.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur « > » (en bas à droite) jusqu'à ce que la rubrique de programme « 3/4 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur « **Mode filtre** ».
« **Mode filtre** »
- ▶ Appuyez sur « **Actif** ».
- ▶ Appuyez sur « **Enregistrer** ».
« **Enregistrer** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Placez le filtre** »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.

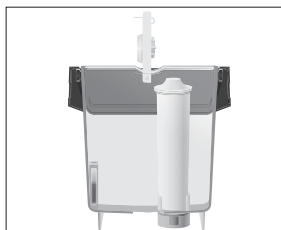

- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous l'écoulement d'eau chaude.



- ▶ Appuyez sur « **Suite** ».
- « **Rinçage du filtre** », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml.

« **Chauffage machine** »

Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement du filtre

i L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre JURA demande alors le remplacement du filtre.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

i Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.


Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le champ avec le symbole Entretien  s'allume en rouge.

- ▶ Appuyez sur le « **⚙** ».
- ▶ Appuyez sur « **Remplacer filtre** ».
- « **Remplacer filtre** »

i Si vous ne souhaitez pas remplacer le filtre pour le moment, appuyez sur la touche « **↑** ».

- ▶ Appuyez sur « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez à nouveau sur « **Démarrage** ».
- « **Remplacer filtre** »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue.

- ▶ Enfoncez une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Blue dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.

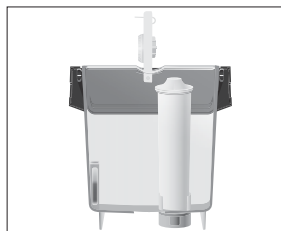

- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous l'écoulement d'eau chaude.



- ▶ Appuyez sur « **Suite** ».
- « **Rinçage du filtre** », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml.

« **Chauffage machine** »

Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la JURA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le champ avec le symbole Entretien  s'allume en rouge.

- Appuyez sur le «  ».
- Appuyez sur « **Nettoyage** ».
- Appuyez sur « **Nettoyage** ».
- i** Si vous ne souhaitez pas lancer le nettoyage pour le moment, appuyez sur la touche «  ».
- Appuyez sur « **Démarrage** ».
- Appuyez à nouveau sur « **Démarrage** ».
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- Appuyez sur la touche menu .
- Effleurez le symbole Menu .
- Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

- Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.



- Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
- Appuyez sur la touche menu .
- Effleurez le symbole Menu .
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- Le nettoyage est terminé. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage de la machine

La JURA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- Évitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le champ avec le symbole Entretien  s'allume en rouge.


- Appuyez sur le «  ».
- Appuyez sur « **Détartrage** ».

- i** Si vous ne souhaitez pas lancer le détartrage pour le moment, appuyez sur la touche «  ».

- Appuyez sur « **Démarrage** ».
- Appuyez à nouveau sur « **Démarrage** ».
- Videz le bac d'égouttage »
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- « **Ajouter produit** »
- Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.



- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.

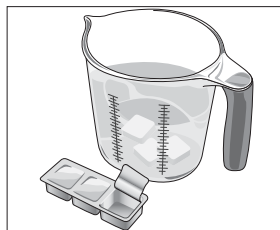

- Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
- « Appuyer sur la touche menu »
- Effleurez le symbole Menu .
- « **Détartrage machine** », de l'eau coule plusieurs fois de la buse d'eau chaude. L'opération s'interrompt, « **Videz le bac d'égouttage** ».
- Videz le récipient.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- « **Remplir réservoir d'eau** »
- Placez un récipient sous l'écoulement combiné et l'écoulement d'eau chaude.



- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- « Appuyer sur la touche menu »
- Effleurez le symbole Menu .
- « **Détartrage machine** », de l'eau coule de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude.

« **Rinçage machine** », de l'eau coule de l'écoulement combiné.

L'opération s'arrête automatiquement,

« **Videz le bac d'égouttage** ».

- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Le détartrage est terminé. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

Condition : « **Remplir récipient grains** » est affiché sur le visuel.

- Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt .
- Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- Retirez le réservoir d'eau.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue, retirez-la.
- Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue, remettez-la en place.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

6 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Remplir réservoir d'eau »	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau »).
« Vider marc »	Le récipient à marc de café est plein. Aucune préparation n'est possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
« Videz le bac d'égouttage »	Le bac d'égouttage est plein. Aucune préparation n'est possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
« Manque cuve »	Le bac d'égouttage et le récipient à marc de café ne sont pas correctement installés ou sont absents. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
« Remplir récipient grains »	Le récipient à grains est vide. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le récipient à grains (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
« Fermer couvercle »	Le couvercle protecteur d'arôme du récipient à grains est absent ou n'est pas correctement placé.	► Placez correctement le couvercle protecteur d'arôme.
« Rincer système de lait », le champ avec le symbole Entretien ☼ s'allume en rouge.	La JURA demande un rinçage du système de lait.	► Appuyez sur le champ avec le symbole Entretien ☼ pour lancer le rinçage du système de lait.
Le champ avec le symbole Entretien ☼ s'allume en rouge.	La JURA demande la réalisation d'un programme d'entretien.	► Appuyez sur le champ avec le symbole Entretien ☼ pour accéder à la vue d'ensemble des programmes d'entretien. La barre indique quel programme d'entretien est demandé. Lorsqu'une barre est totalement rouge, votre JURA demande le programme d'entretien correspondant.
« Pas assez de café moulu »	Vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, la JURA interrompt l'opération.	► Lors de la préparation suivante, versez plus de café moulu (voir Chapitre 2 « Préparation – Café moulu »).
« Machine trop chaude »	Le système est trop chaud pour démarrer un programme d'entretien.	► Attendez quelques minutes jusqu'à ce que le système soit refroidi.

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Trop peu de mousse est produite lors du moussage du lait ou l'écoulement combiné provoque des éclaboussures de lait.	L'écoulement combiné est encrassé.	► Nettoyez le système de lait dans l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »). ► Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café moulu est moulu trop fin et bouche le système. La même cartouche filtrante a peut-être été utilisée plusieurs fois ou la dureté de l'eau n'a pas été réglée correctement en mode de programmation.	► Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière ou utilisez un café moulu plus grossier (voir Chapitre 2 « Préparation – Réglage du broyeur »). ► Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
Il est impossible de régler la dureté de l'eau.	La cartouche filtrante CLARIS Blue est activée.	► Désactivez la cartouche filtrante en mode de programmation.
« Remplir réservoir d'eau » s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	► Détartrez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	► Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).
« ERROR 2 » ou « ERROR 5 » s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage est bloqué pour des raisons de sécurité.	► Réchauffez la machine à température ambiante.
D'autres messages de type « ERROR » s'affichent.	–	► Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

8 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Pour protéger la JURA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur le champ de la fonction « Rotary Selection ».
Le menu tournant se lance.
- ▶ Balayez le visuel à écran tactile avec le doigt de gauche à droite (ou inversement) jusqu'à ce que « Eau chaude » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur « Préparer ».
« Eau chaude », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
De l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude jusqu'à ce que le système soit vide.
« Remplir réservoir d'eau »
- ▶ Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt .
Votre JURA est éteinte.

Elimination

Éliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.

9 Caractéristiques techniques

Tension	220–240 V ~, 50 Hz
Puissance	1 450 W
Marque de conformité	CE
Pression de la pompe	statique, maximum 15 bar
Contenance du réservoir d'eau (sans filtre)	1,1 l
Contenance du récipient à grains	125 g
Contenance du récipient à marc de café	environ 10 portions
Longueur du câble	1,1 m environ
Poids	10,9 kg environ
Dimensions (l × h × p)	23,9 × 32,3 × 44,5 cm

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702) : le point de masse central se trouve en dessous de la machine, derrière à droite.

10 Index

A

- Adresses 96
- Allumage 80

B

- Bac d'égouttage 68
- Broyeur
 - Réglage du broyeur 79

C

- Câble secteur 68
- Café 77
 - Deux cafés 77
- Café en poudre
 - Café moulu 78
- Café moulu 78
 - Réservoir de café moulu 69
- Cappuccino 77
- Cappuccino doppio 78
- Caractéristiques techniques 93
- Cartouche filtrante CLARIS Blue
 - Mise en place et activation 86
 - Remplacement 87
- Contacts 96
- Couvercle protecteur d'arôme
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 68

D

- Dépannage 92
- Description des symboles 67
- Détartrage
 - Machine 88
 - Réservoir d'eau 90
- Deux produits 77
- Double produit 77
- Dureté de l'eau
 - Détermination de la dureté de l'eau 75
 - Réglage de la dureté de l'eau 82

E

- Eau chaude 79
- Ecoulement
 - Ecoulement combiné réglable en hauteur 68
 - Ecoulement d'eau chaude 68
- Ecoulement combiné
 - Démontage et rinçage 85
 - Ecoulement combiné réglable en hauteur 68
- Ecoulement d'eau chaude 68

- Elimination 93
- Entretien 83
 - Entretien quotidien 80
 - Entretien régulier 80
- Entretien régulier 80
- Espresso
 - Deux espressi 77
- Espresso 77
- Extinction 81
- Extinction automatique 82

F

- Filtre
 - Mise en place et activation 86
 - Remplacement 87
- Finesse de mouture
 - Sélecteur de finesse de mouture 69
- Fonction Rotary Selection 76

H

- Hotline 96

I

- Installation
 - Installation de la machine 73
- Internet 72

J

- JURA
 - Contacts 96
 - Internet 72

L

- Lait
 - Raccordement du lait 75
- Langue 83
- Latte macchiato 77
- Latte macchiato doppio 78

M

- Machine
 - Allumage 80
 - Détartrage 88
 - Entretien régulier 80
 - Extinction 81
 - Installation 73
 - Nettoyage 88
 - Rinçage 83
- Maintenance
 - Entretien régulier 80
- Menu, symbole
 - Symbole Menu 69
- Menu tournant 76
- Messages sur le visuel 91

- Mise en service, première 73
 - Avec activation de la cartouche filtrante 73
 - Sans activation de la cartouche filtrante 74
- Mode d'emploi sommaire 72
- Mode de programmation 81
 - Désactiver l'écran d'accueil 82
 - Extinction automatique 82
 - Langue 83
 - Réglage de la dureté de l'eau 82
 - Remplacement des produits sur l'écran d'accueil 81
 - Unité de quantité d'eau 83

N

- Nettoyage
 - Machine 88
 - Récipient à grains 90
- Nettoyage Cappuccino
 - Nettoyage du système de lait 84

P

- Plate-forme pour tasses 68
- Point de masse 93
- Point de masse central 93
- Possibilités de préparation 76
- Pour votre sécurité 70
- Première mise en service 73
 - Avec activation de la cartouche filtrante 73
 - Sans activation de la cartouche filtrante 74
- Préparation 76
 - A l'aide du menu tournant 76
 - Café 77
 - Café moulu 78
 - Cappuccino 77
 - Cappuccino doppio 78
 - Deux cafés 77
 - Deux espressi 77
 - Deux ristretti 77
 - Deux spécialités de café 77
 - Eau chaude 79
 - Espresso 77
 - Latte macchiato 77
 - Latte macchiato doppio 78
 - Par simple pression d'une touche 76
 - Ristretto 77
- Problème
 - Dépannage 92

Q

- Quantité d'eau
 - Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 78

R

- Récipient à grains
 - Nettoyage 90
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 68
 - Remplissage 73
- Récipient à marc de café 68
- Réglages
 - Réglages durables en mode de programmation 81
- Remplissage
 - Réservoir d'eau 76
- Remplissage
 - Récipient à grains 73
- Réservoir d'eau 68
- Réservoir d'eau
 - Détartrage 90
 - Remplissage 76
- Réservoir de café moulu
 - Réservoir de café moulu 69
- Rinçage
 - Machine 83
- Rinçage Cappuccino
 - Rinçage du système de lait 84
- Ristretto 77
 - Deux ristretti 77

S

- Sécurité 70
- Sélecteur de finesse de mouture 69
- Service clients 96
- Site Internet 72
- Symbole Menu 69
- Système de lait
 - Nettoyage 84
 - Rinçage 84

T

- Téléphone 96
- Touche
 - Touche Marche/Arrêt 69
- Transport 93

U

- Unité de quantité d'eau 83
- Utilisation conforme 70

V

- Vidange du système 93
- Visuel
 - Visuel tactile 69, 72
- Visuel à écran tactile 69, 72
- Visuel, messages 91

11 Contacts JURA / Mentions légales

11 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233

@ Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page www.jura.com.

Directives

Cette machine est conforme aux directives suivantes :

- 2014/35/UE – directive basse tension
- 2014/30/UE – compatibilité électro-magnétique
- 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie
- 2011/65/UE – Directive RoHS

Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre JURA peut différer par certains détails.

Vos réactions

Votre avis compte pour nous ! Utilisez le lien de contact mentionné sur la page www.jura.com.

Copyright

Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.