

jura[®]



Gebruiksaanwijzing A9/A900

de

en

fr

it

nl

es

pt

ru



Uw A9/A900

Bedieningselementen	134
Belangrijke aanwijzingen	136
Eigenlijk gebruik.....	136
Voor uw veiligheid.....	136
1 Voorbereiden en in gebruik nemen	138
JURA op internet.....	138
Touchscreen display.....	138
Apparaat plaatsen.....	139
Bonenreservoir vullen.....	139
Eerste inbedrijfstelling.....	139
Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon.....	139
Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon.....	140
Waterhardheid bepalen.....	141
Melk aansluiten.....	141
Waterreservoir vullen.....	141
2 Bereiding	142
Mogelijkheden van de bereiding.....	142
Ristretto, espresso en koffie.....	142
Twee ristretti, twee espressi en twee koffie.....	143
Latte macchiato en cappuccino.....	143
Latte macchiato doppio en cappuccino doppio.....	143
Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen.....	144
Gemalen koffie.....	144
Molen instellen.....	145
Heet water.....	145
3 Dagelijks gebruik	145
Apparaat inschakelen.....	145
Dagelijks onderhoud.....	146
Regelmatig onderhoud.....	146
Apparaat uitschakelen.....	146
4 Permanente instellingen in de programmeerstand	147
Producten op het startscherm vervangen.....	147
Startscherm deactiveren.....	147
Waterhardheid instellen.....	147
Automatisch uitschakelen.....	148
Eenheid waterhoeveelheid.....	148
Taal.....	148




5	Onderhoud	148
	Apparaat spoelen	149
	Melksysteem spoelen	149
	Melksysteem reinigen.....	149
	Combi-uitloop demonteren en spoelen.....	150
	Filter plaatsen en activeren.....	151
	Filter vervangen	152
	Apparaat reinigen	153
	Apparaat ontkalken	154
	Bonenreservoir reinigen	155
	Waterreservoir ontkalken	155
6	Meldingen op de display	156
7	Storingen verhelpen	157
8	Transport en milieuvriendelijke afvoer	158
	Transport / systeem legen	158
	Afvoer.....	158
9	Technische gegevens	158
10	Index	159
11	JURA contacten / juridische informatie	162

Beschrijving van de symbolen


Waarschuwingen

 WAARSCHUWING	Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of WAARSCHUWING met waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
 VOORZICHTIG	
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.

Gebruikte symbolen


	Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
	Aanwijzingen en tips om het gebruik van de JURA nog makkelijker te maken.
	Display


Bedieningselementen

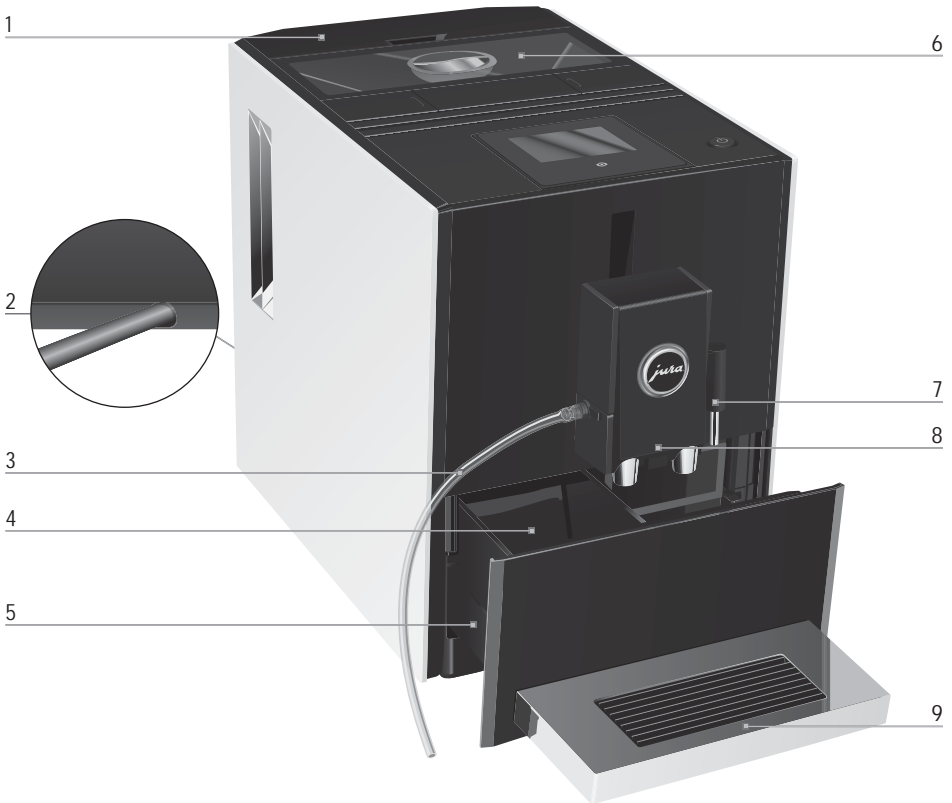


- 1 Waterreservoir
- 2 Netsnoer (achterzijde van het apparaat)
- 3 Melkslang
- 4 Koffieresidubak
- 5 Restwaterbak

- 6 Bonenreservoir met aroma-beschermdoeksel
- 7 Heetwateruitloop
- 8 In hoogte verstelbare combi-uitloop
- 9 Kopjesplateau

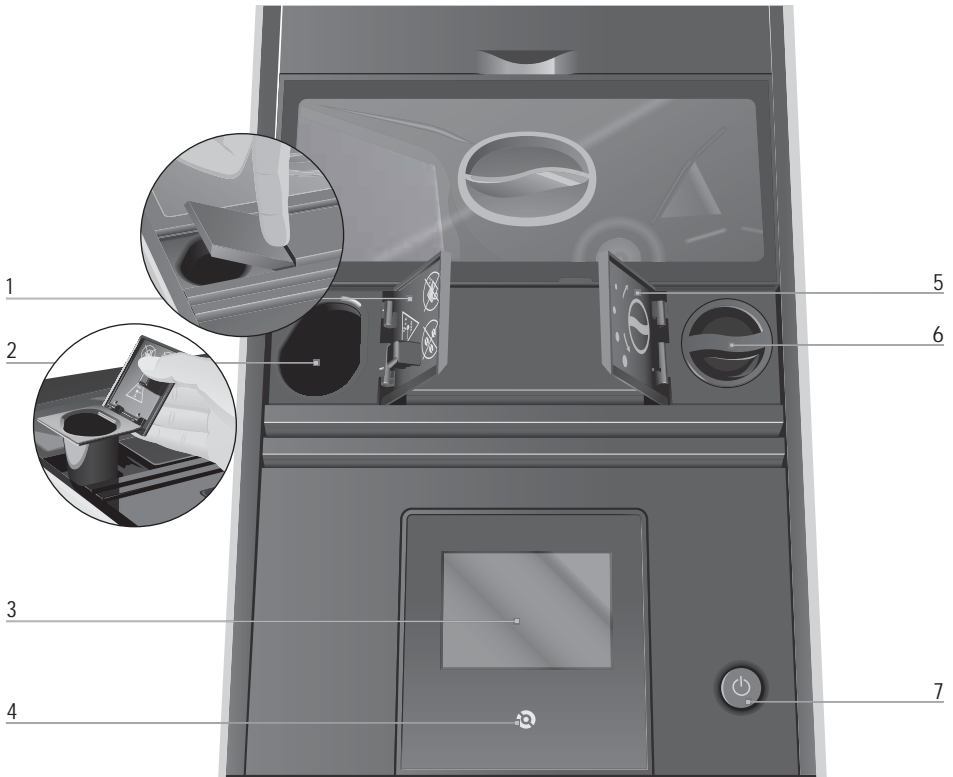

- 1 Afdekking poederschacht voor gemalen koffie
- 2 Poederschacht voor gemalen koffie (uitneembaar)
- 3 Touchscreen display
- 4  Symbool Menu

- 5 Afdekking draaiknop maalgraadinstelling
- 6 Draaiknop maalgraadinstelling
- 7  Toets Aan/Uit



Bakje voor melksysteemreiniging

nl

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem deze in acht. Een garantievergoeding vervalt voor schade of gebreken die door het veronachtzamen van de gebruiksaanwijzing ontstaan zijn. Houd deze gebruiksaanwijzing beschikbaar bij het apparaat en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid

Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de JURA service.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg ervoor dat de JURA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde JURA servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.
- Om het apparaat volledig en veilig van het stroomnet los te koppelen, schakelt u de JURA eerst met de toets Aan/Uit uit. Trek de netstekker vervolgens uit het stopcontact.

Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopen zijn mogelijk:

- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de JURA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de JURA, het netsnoer en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de JURA en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel uw JURA vóór reinigingswerkzaamheden uit met de netschakelaar. Veeg de JURA altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw JURA. Overige

technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 “Technische gegevens”).

- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen de JURA beschadigen.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat uit met de netschakelaar als u het langere tijd niet gebruikt.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen onder acht jaar uit de buurt van het apparaat houden resp. permanent in de gaten houden.
- Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat uitgelegd is. Kinderen moeten mogelijke gevaren door een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Blue-filterpatroon:

- Bewaar de filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de filterpatronen op een droge plaats en in de gesloten verpakking.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open geen filterpatronen.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

JURA op internet


Neem een kijkje op onze website. Op de website van JURA (www.jura.com) kunt u een **beknopte gebruiksaanwijzing** voor uw apparaat downloaden. Bovendien vindt u interessante en actuele informatie over uw JURA en het thema koffie.

Touchscreen display

Uw JURA beschikt over een touchscreen display die intuïtief via aanraking met de vingers kan worden bediend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee bedieningsmogelijkheden:


■ Tippen

Tip met de vinger op de touchscreen display om bijvoorbeeld een koffiebereiding te starten of om verschillende instellingen in de programmeerstand aan te brengen.

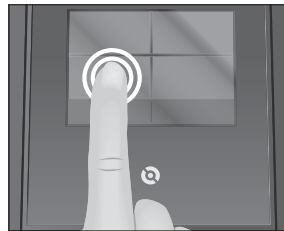

■ Vegen


Veeg met een vinger van links naar rechts (of omgekeerd) over de touchscreen display om een van de koffiespecialiteiten in de aanzicht van de productcarrousel te kiezen.

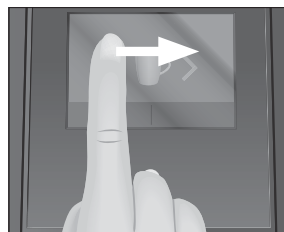

Apparaat plaatsen

Let bij het plaatsen van uw JURA op de volgende punten:

- Zet de JURA op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.
- Kies de plaats voor uw JURA zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.

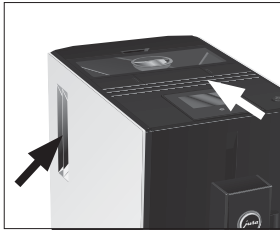

Bonenreservoir vullen

Het bonenreservoir heeft een aroma-beschermdeksel. Hierdoor blijft het aroma van uw koffiebonen langer behouden.

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) behandeld zijn alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen zonder nabehandeling.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdeksel.
- ▶ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeksel.

Eerste inbedrijfstelling

Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen of u de JURA **met** of **zonder** CLARIS Blue-filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10 °dH. Als u de waterhardheid van het gebruikte water


niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de JURA in te schakelen. Vervolgens worden de talen weergegeven waaruit u kunt kiezen.

i Om de overige talen weer te geven, tikt u op “>” (rechts onder).

- ▶ Tip op de gewenste taal, bijv. “Nederlands”. Op de display verschijnt kort “Opgeslagen” om de instelling te bevestigen. “Filterfunctie”, het veld “Actief” brandt groen.

i Kies hier of u uw JURA **met** of **zonder** CLARIS Blue-filterpatroon wilt gebruiken.

Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon


VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- ▶ Tip op “Opslaan”. Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”. “Filter plaatsen”
- ▶ Verwijder het waterreservoir.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

- ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.

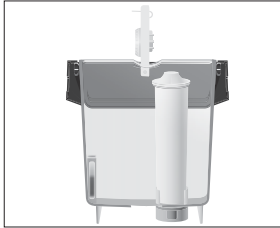

- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datum-aanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats een bakje (min. 300 ml) onder de heetwateruitloop en de combi-uitloop.



- ▶ Tip op “Verder”.
“Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de heetwateruitloop.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch.

“Welkom bij JURA”
“Systeem wordt gevuld”, het systeem wordt met water gevuld. Er stroomt water uit de heetwateruitloop en uit de combi-uitloop.

Het proces stopt automatisch.

“Apparaat warmt op”

“Apparaat spoelt”, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Uw JURA is nu klaar voor gebruik.

- i** Op de display worden de producten weergegeven die u kunt bereiden.

Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

- ▶ Tip op “Inactief”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Waterhardheid”

- i** Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, moet u deze eerst bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

- ▶ Tip op “<” of “>” om de waterhardheid in te stellen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Waterreservoir vullen”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

“Welkom bij JURA”

“Systeem wordt gevuld”, het systeem wordt met water gevuld. Er stroomt water uit de heetwateruitloop en uit de combi-uitloop. Het proces stopt automatisch.


“Apparaat spoelt”, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Uw JURA is nu klaar voor gebruik.

- i Op de display worden de producten weergegeven die u kunt bereiden.

Waterhardheid bepalen

Met het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje kunt u de waterhardheid bepalen.

- ▶ Houd het teststaafje kort (1 seconde) onder stromend water. Schud het water eraf.
- ▶ Wacht ca. 1 minuut.
- ▶ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

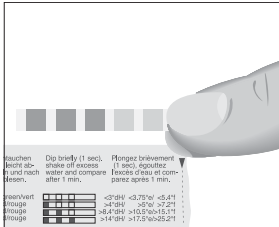


U kunt de waterhardheid nu instellen.


Melk aansluiten

Uw JURA zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van de melk is een melktemperatuur van 4 – 8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler of een isoleer-melkhouder te gebruiken.

- ▶ Verwijder de beschermkap van de combi-uitloop.

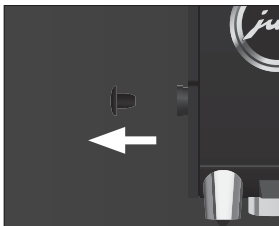

- ▶ Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan.

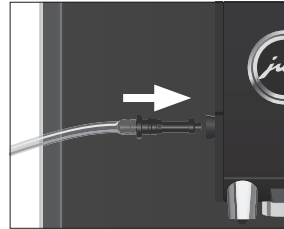

- ▶ Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkhouder of steek het uiteinde van de slang in een tetrapak melk.

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.



- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

nl

2 Bereiding

- i** U kunt de bereiding van een koffie- of melkspecialiteit of van heet water tijdens het bereiden te allen tijde onderbreken. Tip hiervoor met een vinger op “Annuleren”.
- i** Na de keuze van een koffiespecialiteit en tijdens het maalproces wordt kort de **koffiesterkte** weergegeven. Door tippen op de display (“<” of “>”) kunt u de koffiesterkte wijzigen. Bij de volgende bereiding van het desbetreffende product wordt deze instelling van de koffiesterkte weer gebruikt.
- i** Tijdens de bereiding kunt u de **waterhoeveelheid** wijzigen door op “<” of “>” te tippen. Deze instelling wordt niet opgeslagen.
- i** De actuele stand van de bereiding kunt u op de display volgen.

Koffie smaakt het beste als deze heet is. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Alleen in voorverwarmde kopjes kan het aroma van de koffie zich volledig ontplooiën. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

Mogelijkheden van de bereiding

De JURA biedt u verschillende mogelijkheden om een koffiespecialiteit, melkschuim of heet water te bereiden:

- **Bereiding via het startscherm:** Tip op het gewenste product dat op de display (startscherm) wordt weergegeven. De volgende producten worden standaard op het startscherm weergegeven:
 - “Cappuccino”
 - “Latte macchiato”
 - “Espresso”
 - “Koffie”
- **Bereiding via de aanzicht van de productcarrousel:** u kunt meer producten bereiden dan op het startscherm worden weergegeven.

Zodra u op het veld “^” (links onder) tipt, worden meer producten in een **aanzicht productcarrousel** weergegeven. Veeg met een vinger van links naar rechts (of omgekeerd) over de touchscreen display tot het gewenste product weergegeven wordt. Tip vervolgens op “Bereiden” om de bereiding te starten.

De volgende producten worden aanvullend in het aanzicht van de productcarrousel weergegeven:

- “Ristretto”
- “Twee ristretti”
- “Twee espressi”
- “Twee koffie”
- “Heet water”
- “Melkschuim”
- “Latte macchiato doppio”
- “Cappuccino doppio”

- i** Het aanzicht van de productcarrousel wordt na 10 seconden automatisch verlaten als geen bereiding gestart wordt.
- i** U heeft de mogelijkheid om de vier producten op het startscherm door uw persoonlijke favorieten te vervangen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Producten op het startscherm vervangen”). Neem in acht dat de beschrijvingen in de volgende paragrafen altijd betrekking hebben op de standaardinstellingen.

Ristretto, espresso en koffie

Voorbeeld: zo bereidt u een koffie.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Tip op “Koffie”. De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

Twee ristretti, twee espressi en twee koffie

U heeft meerdere mogelijkheden om **twee** koffiespecialiteiten te bereiden.

- Tijdens de bereiding van een product:
 - Zodra u de bereiding van een product heeft gestart, wordt rechts onder op de display “2x” weergegeven. Tip op “2x” om het desbetreffende dubbele product te bereiden.
- Bereiding via de **aanzicht productcarrousel**:
 - Veeg in de aanzicht van de productcarrousel van links naar rechts (of omgekeerd) over de touchscreen display tot het gewenste dubbele product “Twee ristretti”, “Twee espressi” of “Twee koffie” weergegeven wordt. Tip vervolgens op “Bereiden”.

Voorbeeld: zo bereidt u **twee koffie** (via de aanzicht van de productcarrousel).

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats twee kopjes onder de koffie-uitloop.
- ▶ Tip op het veld “^” (links onder).
- ▶ Veeg met een vinger van links naar rechts (of omgekeerd) over de touchscreen display tot “Twee koffie” weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Bereiden”.
De koffiebereiding start.

- i** Neem in acht dat de gewenste koffiespecialiteit achtereenvolgens twee keer wordt bereid.

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in de kopjes. De bereiding stopt automatisch. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

Latte macchiato en cappuccino

U hoeft maar op de knop te drukken en uw JURA bereidt een latte macchiato of cappuccino. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verschoven.

Voorbeeld: zo bereidt u een latte macchiato.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. de melk is op de combi-uitloop aangesloten.

- ▶ Plaats een glas onder de combi-uitloop.
- ▶ Tip op “Latte macchiato”.
“Latte macchiato”, het melkschuim wordt bereid.
De bereiding stopt automatisch na het bereiken van de vooraf ingestelde melkhoeveelheid.

- i** Er volgt een korte pauze (20 sec.) waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan.

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het glas. De bereiding stopt automatisch. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

Voor een correcte werking van de combi-uitloop moet u deze regelmatig spoelen en reinigen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Latte macchiato doppio en cappuccino doppio

“Doppio” is Italiaans en betekent “dubbel”. Bij de bereiding van latte macchiato doppio en cappuccino doppio worden achtereenvolgens **twee espressi** direct in het warme melkschuim bereid. Het resultaat is een bijzonder krachtige en aromatische koffiespecialiteit.

De water- en melkschuimhoeveelheid van de latte macchiato doppio en cappuccino doppio kan niet worden gewijzigd. De melkschuimhoeveelheid wordt overgenomen van de “normale” latte macchiato en cappuccino. De twee espressi worden bereid met de helft van de waterhoeveelheid die bij latte macchiato en cappuccino is ingesteld.

Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen

U kunt de waterhoeveelheid voor alle producten alsmede voor heet water eenvoudig en permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen. Stel de hoeveelheid één keer in zoals beschreven in het volgende voorbeeld. Bij alle volgende bereidingen stroomt altijd deze hoeveelheid uit.

De permanente aanpassing van de waterhoeveelheid aan de grootte van het kopje voor alle koffiespecialiteiten alsmede voor heet water gaat volgens dit patroon.

Voorbeeld: zo stelt u de waterhoeveelheid voor een kopje koffie **permanent** in.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Raak het veld **“Koffie”** gedurende **ca. 2 seconden** aan tot **“Genoeg koffie?”** verschijnt.
De bereiding start en de koffie stroomt in het kopje.
- ▶ Tip op **“Opslaan”** zodra zich voldoende koffie in het kopje bevindt.
De bereiding stopt. Op de display verschijnt kort **“Opgeslagen”**. De ingestelde waterhoeveelheid voor een kopje koffie is permanent opgeslagen. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

i U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen door het proces te herhalen.

i De permanente aanpassing van de hoeveelheid aan de grootte van de kopjes functioneert ook bij de producten die in de **aanzicht productcarrousel** weergegeven worden. Veeg over de display tot het gewenste product weergegeven wordt. Tip vervolgens gedurende **ca. 2 seconden** op **“Bereiden”** tot **“Genoeg koffie?”** verschijnt.


Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

- i** Doe er nooit meer dan één afgestreken maatschepje gemalen koffie in.
- i** De bereiding van twee ristretti, twee espressi en twee koffie met gemalen koffie is niet mogelijk.
- i** Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- i** Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt **“Te weinig gemalen koffie”** weergegeven en stopt de JURA het proces.
- i** De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de JURA het proces af en is weer klaar voor gebruik.

Voorbeeld: zo bereidt u een espresso met gemalen koffie.

- ▶ Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de poederschacht voor gemalen koffie.
“Gemalen koffie bijvullen”
- ▶ Plaats de vultrechter voor gemalen koffie op de poederschacht.

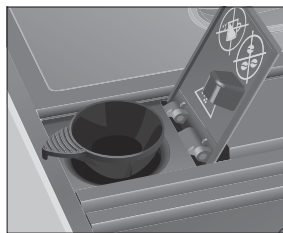

- ▶ Doe een afgestreken maatschepje gemalen koffie in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de poederschacht. Het startscherm wordt weergegeven.
- ▶ Tip op **“Espresso”**.
De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

Molen instellen

U kunt de molen traploos aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

VOORZICHTIG


Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling worden beschadigd.

- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

Voorbeeld: zo wijzigt u de maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de draaiknop maalgraadinstelling.
- ▶ Tip op “Espresso”.
Op de display wordt kort de koffiesterkte weergegeven.
De molen start.
- ▶ Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand **terwijl** de molen draait.

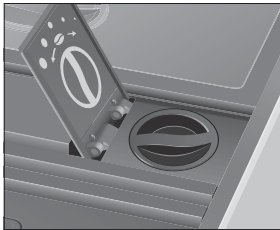

De espresso wordt bereid, de maalgraad is ingesteld.

- ▶ Sluit de afdekking van de draaiknop maalgraadinstelling.
- i** Neem in acht dat de wijziging van de maalgraad pas bij de tweede bereiding effect heeft op het koffieresultaat.

Heet water

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspeters.

- ▶ Voorkom direct contact met de huid.
- ▶ Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.



- ▶ Tip op “^” (links onder) om in het aanzicht van de productcarousel te geraken.
- ▶ Veeg met een vinger van links naar rechts (of omgekeerd) over de touchscreen display tot “Heet water” weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Bereiden”.
“Heet water”, er stroomt heet water in het kopje. De bereiding stopt automatisch.
Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

3 Dagelijks gebruik


Apparaat inschakelen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.




3 Dagelijks gebruik

- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de JURA in te schakelen.
“Welkom bij JURA”
“Apparaat warmt op”
“Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch. Uw JURA is nu klaar voor gebruik.

Dagelijks onderhoud

Om lang plezier van uw JURA te hebben en altijd van de optimale koffiekwiteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▶ Trek de restwaterbak eruit.

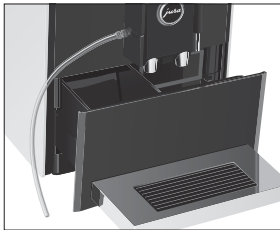

- ▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak. Spoel beide met warm water.

i Leeg de koffieresidubak altijd bij een **ingeschakeld** apparaat. Alleen op deze manier wordt de koffieresiduteller weer naar nul teruggezet.

- ▶ Plaats de koffieresidubak en de restwaterbak weer.
- ▶ Spoel het waterreservoir met schoon water.
- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
- ▶ Veeg het apparaat van buiten af met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek).

Regelmatig onderhoud

Voer de volgende onderhoudsmaatregelen **regelmatig** resp. **indien nodig** uit:


- Om hygiënische redenen adviseren wij u de melkslang regelmatig (ca. om de 3 maanden) te vervangen. Reserveslangen zijn verkrijgbaar bij een geautoriseerde dealer (originele accessoireset voor cappuccinatori van JURA).
- Reinig de binnenwanden van het waterreservoir, bijvoorbeeld met behulp van een borstel. Meer informatie over het waterreservoir vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
- Aan de boven- en de onderzijde van het kopjesplateau kunnen zich residuen van melk en koffie afzetten. Reinig het kopjesplateau in dit geval.

Apparaat uitschakelen

Bij het uitschakelen van de JURA wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit is bereid. Als melk is bereid, wordt aanvullend om een melksysteemspoeling gevraagd.


- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



- ▶ Druk op de toets Aan/Uit .
“Apparaat spoelt”, “Melksysteem wordt gespoeld”, het systeem wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch. Uw JURA is uitgeschakeld.

i Leeg het waterreservoir na het uitschakelen.
i Als de JURA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld, verbruikt het apparaat **geen stand-by energie**.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Het symbool Menu  ca. 2 seconden aanraken om naar het overzicht van de onderhoudsprogramma's en naar de programmeerstand te gaan. De volgende instellingen kunt u aanbrengen:

- Startscherm deactiveren
- Waterhardheid
- Eenheden
- Automatisch uitschakelen
- Taal

Bovendien kunt u vier persoonlijke favoriete producten op het startscherm opslaan (zie volgende paragraaf).

Producten op het startscherm vervangen

U heeft de mogelijkheid om de vier producten op het startscherm door uw persoonlijke favorieten te vervangen.

Voorbeeld: zo vervangt u “Latte macchiato” op het startscherm door “Latte macchiato doppio”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip **ca. 2 seconden** op “^” tot rechts onder “Welk product vervangen?” verschijnt.
- ▶ Tip op “Latte macchiato”.
Het aanzicht van de productcarrousel wordt weergegeven.
- ▶ Veeg met een vinger van links naar rechts (of omgekeerd) over de touchscreen display tot “Latte macchiato doppio” weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”. “Latte mac. doppio” wordt op de gewenste positie op het startscherm weergegeven.

Startscherm deactiveren



U heeft de mogelijkheid om het startscherm te deactiveren, zodat standaard de **aanzicht productcarrousel** wordt weergegeven.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- “Startscherm” / “Actief”
 - Het startscherm wordt weergegeven. De aanzicht van de productcarrousel kan door tippen op het veld “Rotary Selection” worden gestart.
- “Startscherm” / “Inactief”
 - Het startscherm is gedeactiveerd. Standaard wordt de **aanzicht van het productcarrousel** weergegeven.

Voorbeeld: zo deactiveert u het startscherm.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Raak het symbool Menu  gedurende **ca. 2 seconden** aan.
- ▶ Tip meermaals op “>” (rechts onder) tot het programmapunt “Startscherm” weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Startscherm”.
“Startscherm” / “Actief”
- ▶ Tip op “Inactief”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
- ▶ Raak het symbool Menu  aan om de programmeerstand te verlaten.
Het aanzicht van de productcarrousel wordt weergegeven.


Waterhardheid instellen

- i** Het instellen van de waterhardheid is niet mogelijk als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en u deze geactiveerd heeft.


Hoe harder het water, des te vaker moet de JURA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de juiste waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid kan traploos tussen 1 °dH en 30 °dH ingesteld worden.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Raak het symbool Menu  gedurende **ca. 2 seconden** aan.
- ▶ Tip op “>” (rechts onder).
- ▶ Tip meermaals op “>” tot “Waterhardheid” weergegeven wordt.

5 Onderhoud



- ▶ Tip op “Waterhardheid”.
“Waterhardheid”
- ▶ Tip op “<” of “>” om de waterhardheid in te stellen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
- ▶ Raak het symbool Menu  aan om de programmeerstand te verlaten.
Het startscherm wordt weergegeven.

Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw JURA kunt u energie besparen. Uw JURA wordt na de laatste handeling aan het apparaat automatisch na de ingestelde tijd uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kunt u instellen op 15 minuten, 30 minuten of 1 - 15 uur.


Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.


- ▶ Raak het symbool Menu  gedurende **ca. 2 seconden** aan.
- ▶ Tip op “>” (rechts onder).
- ▶ Tip meermaals op “>” tot “Uitschakelen na” weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Uitschakelen na”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Tip op “<” of “>” om de instelling te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
- ▶ Raak het symbool Menu  aan om de programmeerstand te verlaten.
Het startscherm wordt weergegeven.

Eenheid waterhoeveelheid

U kunt de eenheid van de waterhoeveelheid wijzigen van “ml” in “oz”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Raak het symbool Menu  gedurende **ca. 2 seconden** aan.
- ▶ Tip op “>” (rechts onder).


- ▶ Tip meermaals op “>” tot “Eenheden” weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Eenheden”.
“Eenheden”
- ▶ Tip op “ml” of “oz” om de eenheid van de waterhoeveelheid te kiezen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
- ▶ Raak het symbool Menu  aan om de programmeerstand te verlaten.
Het startscherm wordt weergegeven.

Taal


In dit programmapunt kunt u de taal van uw JURA instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de taal van “Nederlands” in “English”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Raak het symbool Menu  gedurende **ca. 2 seconden** aan.
- ▶ Tip op “>” (rechts onder).
- ▶ Tip meermaals op “>” tot “Taalkeuze” weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Taalkeuze”.


i Om de overige talen weer te geven, tipt u op “>” (rechts onder).

- ▶ Tip op “English”.
Op de display verschijnt kort “Saved”.
- ▶ Raak het symbool Menu  aan om de programmeerstand te verlaten.
Het startscherm wordt weergegeven.

5 Onderhoud

Uw JURA beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Apparaat spoelen (“Koffiespoeling”)
- Melksysteem in combi-uitloop spoelen (“Melksysteemspoeling”)
- Melksysteem in combi-uitloop reinigen (“Melksysteemreiniging”)
- Filter vervangen (“Filtervervangning”) (alleen als filter is geactiveerd)

- Apparaat reinigen (“Reiniging”)
 - Apparaat ontkalken (“Ontkalking”) (alleen als filter niet is geactiveerd)
- i** Voer de reiniging, de ontkalking, de spoeling van het melksysteem of de filtervervangings uit als u hierom verzocht wordt.
- i** Het symbool Menu  ca. 2 seconden aanraken om naar het overzicht van de onderhoudsprogramma's te gaan. Aan de hand van de balk kunt u zien welk onderhoudsprogramma verlangd wordt. Zodra een balk volledig rood is, verlangt uw JURA het desbetreffende onderhoudsprogramma.
- i** Voer de reiniging van het melksysteem om hygiënische redenen **dagelijks** uit als u melk heeft bereid.

Apparaat spoelen

U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



- ▶ Tip op het symbool “☼”.
- ▶ Tip op “Koffiespoeling”. “Apparaat spoelt”, er stroomt water uit de combi-uitloop. De spoeling stopt automatisch. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

Melksysteem spoelen

Na een melkbereiding verlangt uw JURA de spoeling van het melksysteem.

Voorwaarde: op de display wordt “Melksysteemspoeling” weergegeven.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



- ▶ Tip op “Melksysteemspoeling”. “Melksysteem wordt gespoeld”, er stroomt water uit de combi-uitloop. De spoeling stopt automatisch. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop van het melksysteem moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.


VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.


- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.


- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Gebruik voor de melksysteemreiniging het tot de leveringsomvang behorende bakje.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Raak het symbool Menu  gedurende **ca. 2 seconden** aan.
- ▶ Tip op “Melksysteemreiniging”. “Melksysteemreiniging”
- ▶ Tip op “Starten”.
- ▶ Tip nogmaals op “Starten”. “Melksysteem-reiniger”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of uit het tetrapak melk.

5 Onderhoud

- ▶ Vul melksysteemreiniger bij tot de **onderste markering** in het voorste bereik van de bak (gemarkeerd met .

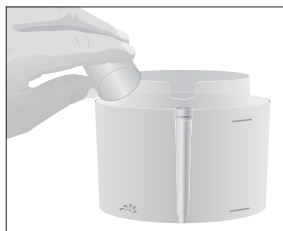

- ▶ Vul vervolgens water bij tot de **bovenste markering**.
- ▶ Plaats de bak onder de combi-uitloop.
- ▶ Verbind de melkslang met de bak.



i Om de slang correct met het bakje te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.

- ▶ Tip op “Verder”.
“Melksysteem wordt gereinigd”, de combi-uitloop en de slang worden gereinigd.
- ▶ “Water vullen”
- ▶ Spoel de bak grondig uit en vul het voorste bereik met 250 ml vers water.
- ▶ Plaats de bak onder de combi-uitloop en verbind de melkslang weer met de bak.
- ▶ Tip op “Verder”.

“Melksysteem wordt gereinigd”, de combi-uitloop en de slang worden met vers water gespoeld.


Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt kort “Melksysteemreiniging is succesvol afgerond”.

Uw JURA is weer klaar voor gebruik.


Combi-uitloop demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.


- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.

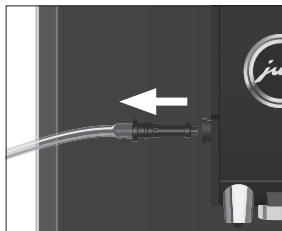


- ▶ Druk op de ontgrendelingen en trek de combi-uitloop naar beneden eraf.

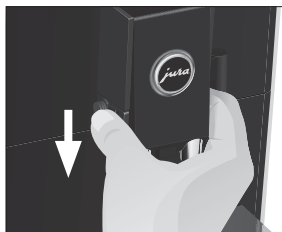


- ▶ Druk van onderen op het melksysteem en verwijder het melksysteem.

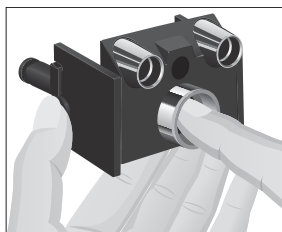


- ▶ Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.

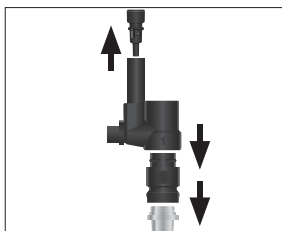

- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- ▶ Plaats de luchtaanzuigaansluiting.

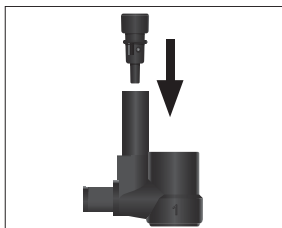


- ▶ Zet het melksysteem weer in elkaar. Neem hierbij de nummers van de afzonderlijke onderdelen in acht.

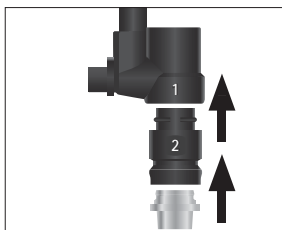

- ▶ Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.

- ▶ Monteer de combi-uitloop aan het apparaat. Deze klikt hoorbaar vast.

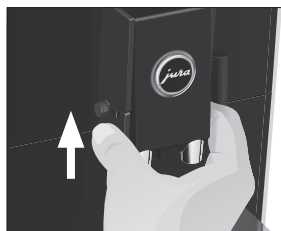

Filter plaatsen en activeren

Uw JURA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt. Wij adviseren het gebruik van een filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10 °dH. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activeren.


- i** Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw JURA gewaarborgd.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Raak het symbool Menu  gedurende **ca. 2 seconden** aan.
- ▶ Tip meermaals op “>” (rechts onder) tot het programmapunt “3/4” weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “Filterfunctie”.
- ▶ Tip op “Actief”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
- Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
- ▶ Verwijder het waterreservoir.

5 Onderhoud

- ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.

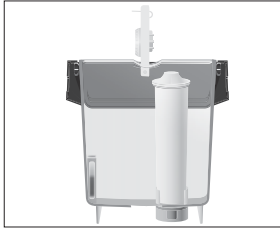

- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

i Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datum-aanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats een bakje (min. 300 ml) onder de heetwateruitloop.



- ▶ Tip op “Verder”. “Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de heetwateruitloop.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.


De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch.

“Apparaat warmt op”

Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, is deze uitgewerkt. Uw JURA vraagt om een filtervervanging.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datum-aanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- i** Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. het veld met het symbool Onderhoud  brandt rood.

- ▶ Tip op het symbool .
- ▶ Tip op “Filtervervanging”. “Filtervervanging”

i Als u de filtervervanging nog niet wilt starten, drukt u op de toets “”.

- ▶ Tip op “Starten”.
- ▶ Tip nogmaals op “Starten”. “Filtervervanging”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Blue-filterpatroon.
- ▶ Plaats een **nieuwe** CLARIS Blue-filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.



- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

i Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datum-aanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats een bakje (min. 300 ml) onder de heetwateruitloop.



- ▶ Tip op “Verder”.
“Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de heetwateruitloop.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch.

“Apparaat warmt op”

Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

Apparaat reinigen


Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de JURA een reiniging.

VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.


- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. het veld met het symbool Onderhoud  brandt rood.

- ▶ Tip op het symbool .
- ▶ Tip op “Reiniging”.
“Reiniging”


i Als u de reiniging nog niet wilt starten, drukt u op de toets .

- ▶ Tip op “Starten”.
- ▶ Tip nogmaals op “Starten”.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Menu-toets indrukken”
- ▶ Raak het symbool Menu  aan.
“Apparaat reinigt”

Het proces wordt onderbroken, “Reinigings-tablet inwerpen”.

- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.



- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
“Menu-toets indrukken”
- ▶ Raak het symbool Menu  aan.
“Apparaat reinigt”
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De reiniging is voltooid. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

Apparaat ontkalken

De JURA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.


- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.


VOORZICHTIG


Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. het veld met het symbool Onderhoud  brandt rood.


- ▶ Tip op het symbool .
- ▶ Tip op “Ontkalking”.
- ▶ “Ontkalking”

- i** Als u de ontkalking nog niet wilt starten, drukt u op de toets “”.

- ▶ Tip op “Starten”.
- ▶ Tip nogmaals op “Starten”.
- ▶ “Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ “Middel in tank”
- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.




- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.

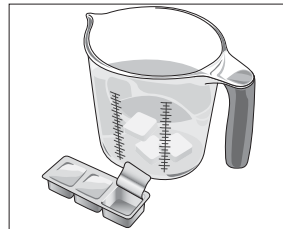

- ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.
- ▶ “Menu-toets indrukken”
- ▶ Raak het symbool Menu  aan.
- ▶ “Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermaals water uit het heetwaterpijpe. Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg het bakje.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ “Waterreservoir vullen”

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop en de heetwateruitloop.




- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
“Menu-toets indrukken”
- ▶ Raak het symbool Menu  aan.
“Apparaat ontkalkt”, er stroomt water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.
“Apparaat spoelt”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
Het proces stopt automatisch, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De ontkalking is voltooid. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

i Als het ontkalkingsproces onverwacht wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdoeksel.

- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

6 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Waterreservoir vullen”	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▶ Vul het waterreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterreservoir vullen”).
“Koffieresidubak legen”	De koffieresidubak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”).
“Restwaterbak legen”	De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”).
“Koffieresidubak ontbreekt”	De restwaterbak en de koffieresidubak zijn niet correct of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▶ Plaats de koffieresidubak en de restwaterbak.
“Bonenreservoir vullen”	Het bonenreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▶ Vul het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
“Deksel sluiten”	Het aroma-beschermdeskel van het bonenreservoir is niet of niet correct geplaatst.	▶ Het aroma-beschermdeskel correct plaatsen.
“Melksysteemspoeling”, het veld met het symbool Onderhoud ☼ brandt rood.	De JURA verlangt een spoeling van het melksysteem.	▶ Tip op het veld met het symbool Onderhoud ☼ om de spoeling van het melksysteem te starten.
Het veld met het symbool Onderhoud ☼ brandt rood.	De JURA vraagt om de uitvoering van een onderhoudsprogramma.	▶ Tip op het veld met het symbool Onderhoud ☼ om in het overzicht van de onderhoudsprogramma's te geraken. Aan de hand van de balk kunt u zien welk onderhoudsprogramma verlangd wordt. Zodra een balk volledig rood is, verlangt uw JURA het desbetreffende onderhoudsprogramma.
“Te weinig gemalen koffie”	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de JURA stopt het proces.	▶ Doe er bij de volgende bereiding meer gemalen koffie in (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Gemalen koffie”).
“Te warm”	Het systeem is te warm om een onderhoudsprogramma te starten.	▶ Wacht enkele minuten tot het systeem afgekoeld is.

7 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk, of de melk spuit uit de combi-uitloop.	De combi-uitloop is vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het melksysteem in de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”). ▶ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie resp. de gemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem. Eventueel werd dezelfde filterpatroon meermaals gebruikt of is de waterhardheid niet correct ingesteld in de programmeerstand.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de molen grover in of gebruik grover gemalen koffie (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Molen instellen”). ▶ Voer een ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
Waterhardheid kan niet worden ingesteld.	De CLARIS Blue-filterpatroon is geactiveerd.	▶ Deactiveer de filterpatroon in de programmeerstand.
“Waterreservoir vullen” wordt ondanks een vol waterreservoir weergegeven.	De vlotter van het waterreservoir zit klem.	▶ Ontkalk het waterreservoir (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	▶ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).
“ERROR 2” of “ERROR 5” wordt weergegeven.	Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgesteld, is het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd.	▶ Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
Andere “ERROR”-meldingen worden weergegeven.	–	▶ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Om de JURA bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op het veld “Rotary Selection”. Het aanzicht van de productcarrousel wordt weergegeven.
- ▶ Veeg met een vinger van links naar rechts (of omgekeerd) over de touchscreen display tot “**Heet water**” weergegeven wordt.
- ▶ Tip op “**Bereiden**”. “**Heet water**”, er stroomt water uit de heetwateruitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit. Er stroomt net zo lang water uit de heetwateruitloop tot het systeem leeg is. “**Waterreservoir vullen**”
- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit. Uw JURA is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

9 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitstekens	CE
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir (zonder filter)	1,1 l
Inhoud bonenreservoir	125 g
Inhoud koffieresidubak	ca. 10 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 10,9 kg
Afmetingen (b × h × d)	23,9 × 32,3 × 44,5 cm

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingsstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat, rechts achter.

10 Index

A

- Aanzicht productcarrousel 142
- Aardpunt 158
- Adressen 162
- Afvoer 158
- Apparaat
 - Inschakelen 145
 - Plaatsen 139
 - Regelmatig onderhoud 146
 - Uitschakelen 146
- Apparaat
 - Ontkalken 154
 - Reinigen 153
 - Spoelen 149
- Aroma-beschermdoeksel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdoeksel 134

B

- Beknopte gebruiksaanwijzing 138
- Bereiding 142
 - Cappuccino 143
 - Cappuccino doppio 143
 - Espresso 142
 - Gemalen koffie 144
 - Heet water 145
 - Koffie 142
 - Latte macchiato 143
 - Latte macchiato doppio 143
 - Met één druk op de knop 142
 - Ristretto 142
 - Twee espressi 143
 - Twee koffie 143
 - Twee koffiespecialiteiten 143
 - Twee ristretti 143
 - Via de productcarrousel 142
- Bereidingsmogelijkheden 142
- Beschrijving van de symbolen 133
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdoeksel 134
- Bonenreservoir
 - Reinigen 155
 - Vullen 139

C

- Cappuccinatore reiniging
 - Melksysteem reinigen 149
- Cappuccinatore spoeling
 - Melksysteem spoelen 149
- Cappuccino 143
- Cappuccino doppio 143

- Centraal aardpunt 158
- CLARIS Blue-filterpatroon
 - Plaatsen en activeren 151
 - Vervangen 152
- Combi-uitloop
 - Demonteren en spoelen 150
 - In hoogte verstelbare combi-uitloop 134
- Contacten 162

D

- Display
 - Display, Meldingen 156
 - Touchscreen display 135, 138
- Draaiknop maalgraadinstelling 135
- Dubbel product 143

E

- Eenheid waterhoeveelheid 148
- Eerste inbedrijfstelling 139
 - Met activering van de filterpatroon 139
 - Zonder activering van de filterpatroon 140
- Eigenlijk gebruik 136
- Espresso
 - Twee espressi 143
- Espresso 142

F

- Filter
 - Plaatsen en activeren 151
 - Vervangen 152
- Fouten
 - Storingen verhelpen 157

G

- Gemalen koffie 144
 - Poederschacht voor gemalen koffie 135

H

- Heet water 145
- Heetwateruitloop 134
- Homepage 138
- Hotline 162

I

- Inbedrijfstelling, eerste
 - Met activering van de filterpatroon 139
 - Zonder activering van de filterpatroon 140
- Inbedrijfstelling, eerste 139
- Inschakelen 145
- Instantkoffie
 - Gemalen koffie 144
- Instellingen
 - Permanente instellingen in de programmeerstand 147
- Internet 138

J

- JURA
 - Contacten 162
 - Internet 138

K

- Klantenservice 162
- Koffie 142
 - Twee koffie 143
- Koffieresidubak 134
- Kopjesplateau 134

L

- Latte macchiato 143
- Latte macchiato doppio 143

M

- Maalgraad
 - Draaiknop maalgraadinstelling 135
 - Molen instellen 145
- Meldingen op de display 156
- Melk
 - Melk aansluiten 141
- Melksysteem
 - Reinigen 149
 - Spoelen 149
- Menusymbool
 - Symbool Menu 135

N

- Netsnoer 134

O

- Onderhoud 148
 - Dagelijks onderhoud 146
 - Regelmatig onderhoud 146
- Ontkalken
 - Apparaat 154
 - Waterreservoir 155

P

- Permanente instellingen in de programmeerstand 147
- Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 139
- Poederschacht
 - Poederschacht voor gemalen koffie 135
- Problemen
 - Storingen verhelpen 157
- Programmeerstand 147
 - Automatisch uitschakelen 148
 - Eenheid waterhoeveelheid 148
 - Producten op het startscherm vervangen 147
 - Startscherm deactiveren 147
 - Taal 148
 - Waterhardheid instellen 147

R

- Regelmatig onderhoud 146
- Reinigen
 - Apparaat 153
 - Bonenreservoir 155
- Restwaterbak 134
- Ristretto 142, 143
 - Twee ristretti 143
- Rotary Selection 142

S

- Spoelen
 - Apparaat 149
- Storingen verhelpen 157
- Symbool Menu 135
- Systeem legen 158

T

- Taal 148
- Technische gegevens 158
- Telefoon 162
- Toets
 - Toets Aan/Uit 135
- Touchscreen display 135, 138
- Transport 158
- Twee producten 143

U

- Uitloop
 - Heetwateruitloop 134
 - In hoogte verstelbare combi-uitloop 134
- Uitschakelen 146

V

- Voor uw veiligheid 136
- Vullen
 - Bonenreservoir 139
 - Waterreservoir 141

W

- Waterhardheid
 - Waterhardheid bepalen 141
 - Waterhardheid instellen 147
- Waterhoeveelheid
 - Permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen 144
- Waterreservoir 134
 - Ontkalken 155
- Waterreservoir
 - Vullen 141

11 JURA contacten / juridische informatie

11 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Meer contactgegevens van uw land staan online op **www.jura.com**.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
- 2011/65/EU – RoHS-richtlijn

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw JURA kan in details afwijken.

Feedback

We stellen uw mening zeer op prijs! Geef uw bevindingen door via de contactlink op www.jura.com.

Copyright

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.