

jura®



E4 (EA/SA/INTA)
Instruksjonsbok


sv
no
da
fi

Ditt E4

1	Betjeningselementer	36
2	For din sikkerhet	38
	Se instruksjonsboken	38
	Riktig bruk	38
	Innskrenkning av brukerkretsen	38
	Bruk utført av barn	39
	Omgang med skader	39
	Unngå skader	39
	Fare for elektrisk støt	40
	Fare for forbrenning, skålding og personskader	41
3	Klargjøring og oppstart	42
	Oppstilling av maskinen	42
	Fylle bønnebeholderen	42
	Fastsette vannhardhet	42
	Første oppstart	43
	Integrere apparat i WiFi-nettverket (valgfritt)	44
4	Tilberedning	45
	Espresso og kaffe	45
	To espresso og to kaffe	45
	Varmtvann	46
	Caffè Barista og lungo Barista (om ønskelig via J.O.E.®)	46
	Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen	46
	Stille inn kvernen	46
	Malt kaffe	47
5	Daglig drift	48
	Koble apparatet inn og ut	48
	Fylle vanntanken	48
	Pleietiltak	48
6	Varige innstillinger i programmeringsmodus	49
	Automatisk utkobling	49
	Stille inn vannhardhet	49

7 Pleie	51
Sette inn / skifte filter	51
Maskinen rengjøres	52
Maskinen avkalkes	52
Rengjøre bønnebeholderen	54
Avkalkke vanntanken	54
Stille apparatet om fra filterdrift til avkalkingsmodus	55
8 Meldinger i displayet	56
9 Rette feil	57
10 Transport og miljøvennlig kassering	58
Transport / tømme systemet	58
Kassering	58
11 Tekniske data	59
12 Indeks	60
13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger	62

1 Bedieningselementer

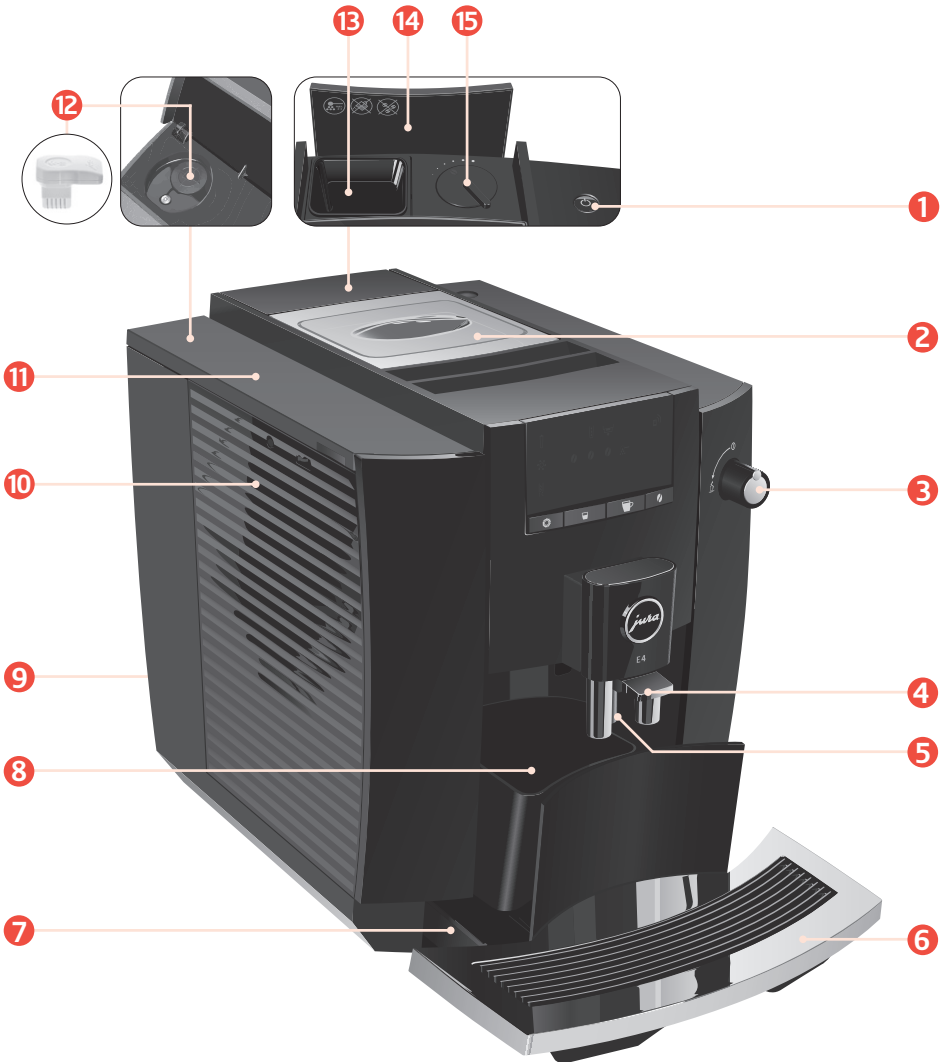

- 1 På/av-tast 
- 2 Bønnebeholder med aromadeksel
- 3 Dreiebryter for varmtvannstilberedning
- 4 Høydejusterbart kaffeutløp
- 5 Høydejusterbart varmtvannsutløp
- 6 Kopplattform
- 7 Restvannsskål
- 8 Kaffegrutbeholder
- 9 Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til)
- 10 Vanntank
- 11 Deksel for vanntank
- 12 Servicegrensesnitt for valgfrie JURA WiFi Connect
- 13 Påfyllingstrakt for malt kaffe
- 14 Deksel til påfyllingstrakt for malt kaffe
- 15 Dreiebryter for innstilling av malegrad
- 16 Doserings-skje for malt kaffe



Symboldisplay og taster

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
|  | Tast programmeringsmodus |  | Symbol for filter |
|  | Tast «liten kopp» |  | Symbol for vanntank |
|  | Tast «stor kopp» |  | Symbol restvannsskål |
|  | Tast kaffearoma |  | Symbol WiFi |
|  | Symbol for avkalking |  | Symbol kaffearoma |
|  | Symbol for rengjøring |  | Symbol for malt kaffe |

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ ADVARSEL	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
⚠ FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det skal kun brukes til kaffe- og varmtvannstilberedning. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart eller en JURA WiFi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «Tekniske data».


Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader


Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømmettet. Slå av E4 med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet og fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

Unngå skader


Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk E4 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.

- Beskytt E4 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble E4 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble E4 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din E4.

Fare for elektrisk støt

Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:


- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- E4 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- E4 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av E4 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk E4 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. E4 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- E4 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din E4 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

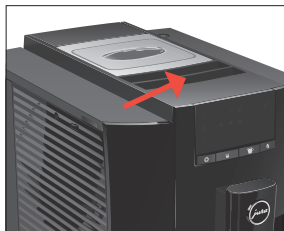

Når E4 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett din E4 på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for din E4 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespartene ikke dekkes til.

Fylle bønnebeholderen

Bønnebeholderen har et aromadeksel. Dermed bevares kaffebønnenes aroma lenger.

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen 1 sekund under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

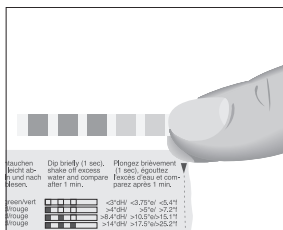

Første oppstart


⚠ ADVARSEL





- Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG






- Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.




Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.







- ▶ Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på på/av-tasten .


i Antallet lysende symboler viser **trinnet for vannhardhet:** 1–7 °dH () , 8–15 °dH () , 16–23 °dH () og 24–30 °dH () .

i Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- ▶ Trykk på tasten  /  for å stille inn vannhardheten.
- ▶ Trykk på tasten  for å bekrefte innstillingen. Symbolene  og  vises.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.



i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen. Symbolene    blinker fra høyre til venstre for å vise at dreiebryteren for varmtvannstilberedning må åpnes.

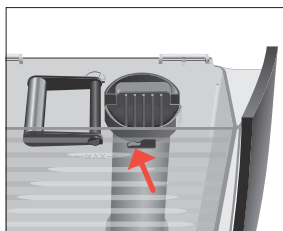- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling  . Filteret skylles. Det kommer vann ut av varmtvannsutløpet. Filterskyllingen stopper automatisk. Symbolene    blinker fra venstre til høyre.
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling  . Symbolet  tennes.



3 Klargjøring og oppstart



- ▶ Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
Symbolene   blinker mens E4 varmes opp. Apparatet skylles. Det kommer vann ut av kaffeutløpet. Skyllingen stopper automatisk. Din E4 er nå driftsklar.

Integrere apparat i WiFi-nettverket (valgfritt)







E4 kan kobles til appen fra JURA (J.O.E.*).

Forutsetning: J.O.E.* er installert på mobilenheten din. JURA WiFi Connect, som fås som ekstrautstyr, er satt inn i servicegrensesnittet på din E4.

Besøk jura.com/wifi eller skann QR-koden for å få mer informasjon om igangsetting av WiFi Connect.

4 Tilberedning

Grunnleggende om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Velg kaffearoma	Trykk på tasten  før tilberedningen: «mild» () , «normal» () eller «sterk» () . E4 husker det siste valget ditt til neste tilberedning.
Avbryt tilberedning	Trykk på en tilfeldig tast


- i** Du kan også tilberede alle produktene via appen fra JURA (J.O.E.“).
- i** Tilbered to ekstra kaffespesialiteter via appen fra JURA (J.O.E.“): caffè Barista og lungo Barista.

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselens kopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at kop-pene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Espresso og kaffe





Eksempel: Kaffe

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
 - ▶ Trykk på tasten .
- Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

To espresso og to kaffe





Eksempel: To espresso

- ▶ Sett to kopper under kaffeutløpet.
 - ▶ Trykk **2x** på tasten .
- i** Det gjennomføres **to traktinger** etter hverandre.
 - i** For tilberedning av to kopper kaffe trykker du **2x** på tasten .

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

Varmtvann



- ▶ Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling . Varmt vann renner ned i koppen.
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling  for å avslutte tilberedningen av varmt vann.

Caffè Barista og lungo Barista (om ønskelig via J.O.E.™)



Appen fra JURA (J.O.E.™) gir deg to ekstra produkter å velge mellom: caffè Barista og lungo Barista.

Eksempel: Lungo Barista


- ▶ Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk på produktet «lungo Barista» i appen fra JURA (J.O.E.™).
- ▶ Følg anvisningene i appen.

Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen



Du kan tilpasse vannmengden for alle kaffespesialiteter til koppstørrelsen på en enkel og varig måte. Du stiller inn mengden én gang som i eksemplet nedenfor. Da vil alle videre tilberedninger komme ut i denne mengden.

Eksempel: Slik innstilles vannmengden for en kaffe varig.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på tasten  i **ca. 2 sekunder**. Kaffen fylles i koppen.
- ▶ Trykk på en tilfeldig tast så snart det er nok kaffe i koppen. Tilberedningen stopper. Den innstilte vannmengden for en kaffe er lagret permanent.

i Denne innstillingen kan endres når som helst ved at prosessen gjentas.

Stille inn kvernen


FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kvernen går.


- i** Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

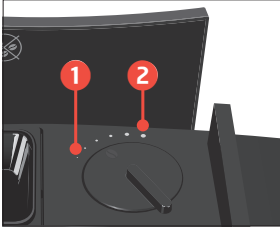

Dreibryter for innstilling av malegrad

- 1: **Fin** innstilling av malegraden
- 2: **Grov** innstilling av malegraden

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Trykk på tasten .
- ▶ Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.


Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

- ▶ Lukk dekselet for påfyllingstrakten for malt kaffe.

Malt kaffe




Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles mer enn én strøken doseringsskje med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt for lite malt kaffe, blinker symbolet  og E4 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter E4 prosessen og er driftsklar igjen.

Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

- ▶ Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk flere ganger på tasten  helt til symbolet  lyser.
- ▶ Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.
- ▶ Fyll en strøken doseringsskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk på tasten .


Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.



5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut



- Sett et kar under kaffeutløpet.
- Trykk på/av-tasten .

i Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.

Systemet blir skylt. Din E4 er slått på el. av.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.


- Åpne dekselet til vanntanken.
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- Lukk dekselet til vanntanken.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din E4. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (restvannsskålen og kaffegrutbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin, men dette gjelder ikke for innsatsen for restvannsskålen)	■		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Skyll vanntanken	■		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	■		
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		■	
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		■	





6 Varige innstillinger i programmeringsmodus








I programmeringsmodus gjør du innstillinger for utkoblingstid og vannhardhet. Trykk tasten  for å gå til programmeringsmodus.

Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av E4 kan du spare strøm. Din E4 kobler seg automatisk ut etter siste aktivitet på apparatet etter innstilt tid.

Antall lysende symboler viser den innstilte utkoblingstiden:

Utkoblingstid	Visning på symboldisplayet
30 minutter	
1 time	
2 timer	
4 timer	

- ▶ Trykk tasten .
Symbolet  lyser.
- ▶ Trykk på tasten  flere ganger til symbolet  lyser.
- ▶ Trykk på tasten  for å gå til programpunktet.
- ▶ Trykk på tasten  for å endre innstillingen for utkoblingstid.
- ▶ Trykk på tasten  for å bekrefte innstillingen.

 Innstillingen må bekreftes innen 20 sekunder.

Symbolene  blinker 3x i rask rekkefølge.

- ▶ Trykk på tasten  for å gå ut av programmeringsmodus.





 Automatisk utkobling kan også stilles inn via JURA-appen (J.O.E.[®]).

Stille inn vannhardhet
















Jo hardere vannet er, desto oftere må E4 avkalkes eller filteret byttes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble allerede stilt inn ved første oppstart. Denne innstillingen kan når som helst endres.

Antall lysende symboler viser det innstilte trinnet for vannhardhet:

Vannhardhet	Visning på symboldisplayet
1–7 °dH	
8–15 °dH	
16–23 °dH	
24–30 °dH	

6 Varige innstillinger i programmeringsmodus

- ▶ Trykk tasten .
Symbolet  lyser.
 - ▶ Trykk på tasten  flere ganger til symbolet  lyser.
 - ▶ Trykk på tasten  for å gå til programpunktet.
 - ▶ Trykk på tasten  /  for å endre innstillingen for vannhardhet.
 - ▶ Trykk på tasten  for å bekrefte innstillingen.
-  Innstillingen må bekreftes innen 20 sekunder.
- Symbolene      blinker 3x i rask rekkefølge.
- ▶ Trykk på tasten  for å gå ut av programmeringsmodus.

7 Pleie

E4 har følgende integrerte pleieprogrammer:

- Maskinen rengjøres (☞)
- Maskinen avkalkes (☞)

i Må et pleieprogram aktiveres, lyser det tilhørende symbolet. Utfør det aktuelle pleieprogrammet.

Sette inn / skifte filter

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din E4 et filterskift.

i Din E4 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.


i Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Din E4 er driftsklar. Symbolet for filter (☞) lyser (dersom du allerede bruker et filter og dette er oppbrukt).

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart filterpatron.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

Symbolene ☞☞☞☞☞ blinker fra høyre til venstre for å vise at dreiebryteren for varmtvannstilberedning må åpnes.

- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling ☞.
- Filteret skylles. Det kommer vann ut av varmtvannsutløpet. Filterskyllingen stopper automatisk. Symbolene ☞☞☞☞☞ blinker fra venstre til høyre.
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling ①.
- Symbolet ☞ tennes.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

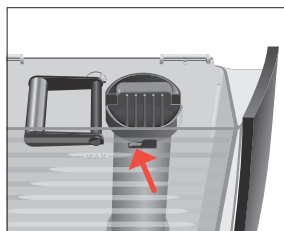

Maskinen rengjøres

FORSIKTIG






Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingskylringer krever E4 en rengjøring.

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.






- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- ❗ Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- ❗ Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- ❗ JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet  lyser. Vanntanken er fylt.

- ▶ Trykk på tasten  i **ca. 2 sekunder**.
Symbolet  tennes.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på tasten .
Symbolene  lyser, det kommer vann ut av kaffeutløpet. Prosessen avbrytes, symbolet  lyser.
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.



- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk på tasten .
Symbolene  lyser, det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.
Prosessen stopper automatisk.
Symbolet  tennes.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Symbolene   blinker 3x i rask rekkefølge.

Maskinen avkalkes

Din E4 forkalkes under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ❗ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking. Skulle du allikevel måtte avkalke E4 en gang, stiller du først apparatet på avkalkingsmodus (se kapittel 7 «Pleie – Stille apparatet om fra filterdrift til avkalkingsmodus»).


- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- ▶ Fullfør avkalkingen.

- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- ▶ Sprut må fjernes omgående.

- ❗ Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
- ❗ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet  lyser.


- ▶ Trykk på tasten  i **ca. 2 sekunder**.


Symbolet  tennes.







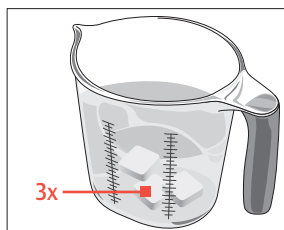




- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Symbolet  blinker.

- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.




- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn. Symbolene  blinker fra høyre til venstre for å vise at dreiebryteren for varmtvannstilberedning må åpnes.

- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
Det kommer vann ut av varmtvannsutløpet flere ganger.
Prosesen stopper automatisk. Symbolene  blinker fra venstre til høyre.
 - ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
Avkalkingen fortsetter.
Symbolet  tennes.
 - ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Symbolet  tennes.
 - ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
 - ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
Symbolene  blinker fra høyre til venstre.
 - ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
 - ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
Det kommer vann ut av varmtvannsutløpet flere ganger.
Prosesen stopper automatisk. Symbolene  blinker fra venstre til høyre.
 - ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
Avkalkingen fortsetter.
Symbolet  tennes.
 - ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Symbolene  blinker 3x i rask rekkefølge.
- i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

- ▶ Trykk på av/på-tasten  for å slå av E4.
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken










Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.


Stille apparatet om fra filterdrift til avkalkingsmodus

- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Slik går du frem for å stille E4 om fra filterdrift til avkalkingsmodus.














- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- ▶ Fyll vanntanken og sett den inn igjen.
- ▶ Trykk tasten .
- ▶ Symbolet  lyser.
- ▶ Trykk på tasten  («stor kopp») flere ganger til symbolet  lyser.
- ▶ Trykk på tasten  for å gå til programpunktet.
- ▶ Symbolene  lyser.
- ▶ Trykk på tasten  («liten kopp»), slik at symbolene  **ikke** lyser lenger.
- ▶ Trykk på tasten  for å bekrefte innstillingen.

 Innstillingen må bekreftes innen 20 sekunder.






Symbolene  blinker 3x i rask rekkefølge. Apparatet er nå i avkalkingsmodus.

- ▶ Trykk på tasten  for å gå ut av programmeringsmodus.

8 Meldinger i displayet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Symbolet  lyser.	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
Symbolet  lyser.	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
Symbolet  blinker.	Kaffegrutbeholderen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. / Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannsskålen.
Symbolet  lyser.	Din E4 krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
Symbolet  lyser.	Din E4 krever avkalking.	► Gjennomfør avkalkingen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Symbolet  lyser.	Filterpatronenes virkning er slutt.	► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
Symbolene  blinker fra høyre til venstre.	Dreiebryteren for varmtvannstilberedning må åpnes.	► Åpne dreiebryteren i stilling  .
Symbolene  blinker fra venstre til høyre.	Dreiebryteren for varmtvannstilberedning må stenges.	► Lukk dreiebryteren i stilling  .
Symbol  lyser selv om det ikke er satt inn et filter.	Det ble ikke satt inn en filterpatron CLARIS Smart i vanntanken etter at avkalkingsprogrammet ble avsluttet.	► Sett inn filterpatronen CLARIS Smart i vanntanken eller still apparatet på avkalkingsmodus.
Symbolene  blinker etter at kaffebønnene er malt.	Bønnebeholderen er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»)
Symbolet  blinker.	Det be fylt for lite malt kaffe. E4 avbryter prosessen.	► Start tilberedningen på nytt.

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet.	► Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
	Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	► Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere.
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	► Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
Symbolet  eller symbolet  lyser, og flere symboler blinker.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker. E4 kobler ut automatisk.	► Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Forbindelsen med installert WiFi Connect fungerer ikke.	Kanskje det av vanvare lagt inn feil PIN.	Tilbakestill apparatet (samt WiFi Connect) til fabrikkinnstilling (E4 må være «driftsklar»): ► Ta ut restvannsskålen. Symbolet  blinker. ► Paina samanaikaisesti n. 5 sekunnin ajan näppäimiä  ja  . E4 kytkeytyy pois päältä.

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).


10 Transport og miljøvennlig kassering


Transport / tømme systemet Oppbevar emballasjen til din E4. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din E4 mot frost under transport, må systemet tømmes.



Forutsetning: Din E4 er driftsklar.

- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
- ▶ Ta ut vanntanken.

Det strømmer ut vann helt til systemet er tomt. Symbolet  tennes.

- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,9 l
Volum bønnebeholder	280 g
Volum kaffegrutbeholder	ca. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 9 kg
Mål (B × H × D)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	762

12 Indeks

A

- Adresser 62
- Apparat
 - Oppstilling 42
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 37
- Automatisk utkobling 49
- Avkalke
 - Maskin 52
 - Vanntank 54
- Avkalkingsdrift 55
- Avkalkingsmodus 55

B

- Barn 39
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 37
 - Fylle 42
 - Rengjøre 54
- Brukerkrets 38
- Bypass-vannmengde 46

C

- Caffè Barista 46

D

- Deksel
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 37
 - Vanntank 37
- Display
 - Symboldisplay 37
- Display, meldinger 56
- Dobbelt produkt 45
- Doseringskje til malt kaffe 37
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 37, 47
- Dreiebryter for varmtvannstilberedning 37

E

- Espresso 45
 - To espresso 45
- EU-samsvarserklæring 62

F

- Feil
 - Rette feil 57
- Filter
 - Deaktiver 55
 - Sette inn 51
 - Skifte 51

- Filterpatron CLARIS Smart
 - Sette inn 51
 - Skifte 51
- Første oppstart 43
- Fylle
 - Bønnebeholder 42
 - Vanntank 48

H

- Hotline 62
- Høydejusterbart kaffeutløp 37

I

- Innstillinger
 - Varige innstillinger i programmeringsmodus 49

J

- JURA
 - Kontakter 62

K

- Kaffe 45
 - To kaffe 45
- Kaffegrutbeholder 37
- Kaffeutløp
 - Høydejusterbart kaffeutløp 37
- Kassering 58
- Koble inn 48
- Koble ut 48
- Kontakter 62
- Kopplattform 37
- Kundeservice 62

M

- Malegrad
 - Dreiebryter for innstilling av malegrad 37, 47
 - Stille inn kvernen 46
- Malt kaffe 47
 - Doseringskje til malt kaffe 37
- Maskin
 - Avkalke 52
 - Rengjøre 52
- Meldinger i displayet 56

N

- Nettkabel 37

O

- Oppstart, første 43
- Oppstilling
 - Oppstilling av maskinen 42

P

- Påfyllingstrakt
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 37
- Pleie 51
- Pleietiltak 48
- Problemer
 - Rette feil 57
- Programmeringsmodus 49
 - Automatisk utkobling 49
 - Stille inn vannhardhet 49
- Pulverkaffe
 - Malt kaffe 47

R

- Rengjøre
 - Bønnebeholder 54
 - Maskin 52
- Restvannsskål 37
- Rette feil 57
- RFID 59
- Riktig bruk 38

S

- Samsvarserklæring 62
- Servicegrensesnitt 37
- Sikkerhetsinformasjon 38
- Skader
 - Omgang med skader 39
 - Unngå skader 39
- Strømtilkobling
 - Tekniske data 59
- Symbol
 - Avkalking 37
 - Filter 37
 - Kaffearoma 37
 - Malt kaffe 37
 - Rengjøring 37
 - Restvannsskål 37
 - Vanntank 37
 - WiFi 37
- Symbolbeskrivelse 38
- Symboldisplay 37
- Symbol WiFi 37

T

- Tast 37
 - På/av-tast 37
 - Tast kaffearoma 37
 - Tast programmeringsmodus 37
- Tekniske data 59
- Telefon 62
- Tilberedning 45
 - Espresso 45
 - Kaffe 45
 - Lungo Barista 46
 - Malt kaffe 47
 - To espresso 45
 - To kaffe 45
 - To kaffespesialiteter 45
 - Varmtvann 46
- Tilpasse vannmengden permanent til
 - koppstørrelsen 46
- Tømme systemet 58
- To produkter 45
- Trådløs forbindelse 44, 51, 59
- Transport 58

U

- Utkobling
 - Automatisk utkobling 49
- Utløp
 - Varmtvannsutløp 37

V

- Vannhardhet
 - Fastsette vannhardhet 42
 - Stille inn vannhardhet 49
- Vanntank 37
 - Avkalke 54
 - Fylle 48
- Varige innstillinger i programmeringsmodus 49
- Varmtvann 46
- Varmtvannstilberedning
 - Dreiebryter for varmtvannstilberedning 37
- Varmtvannsutløp 37

W

- WiFi 59
- WiFi Connect 37, 44
- WiFi-tilkobling 44

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com**.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

Direktiver Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din E4 finner du på **jura.com/conformity**.

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din E4 kan avvike.