

*jura*<sup>®</sup>



SUBITO








Gebruiksaanwijzing  
2-kops espresso-/koffieautomaat




= Aanwijzing



= Belangrijk

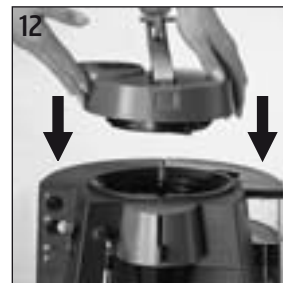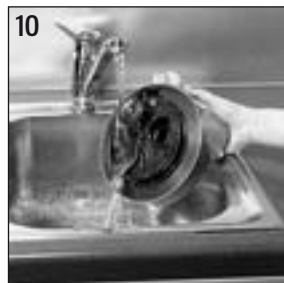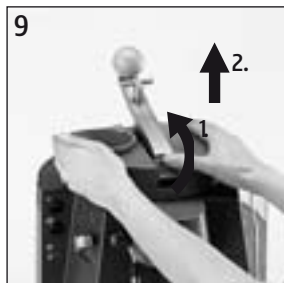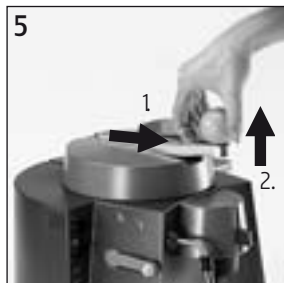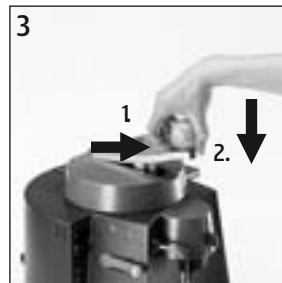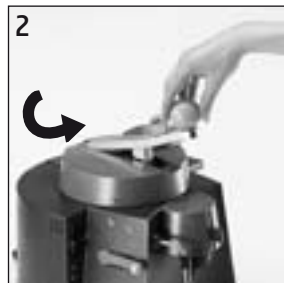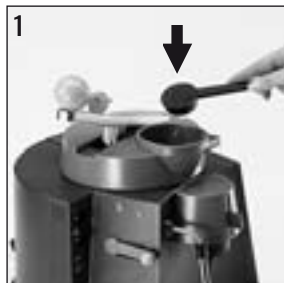

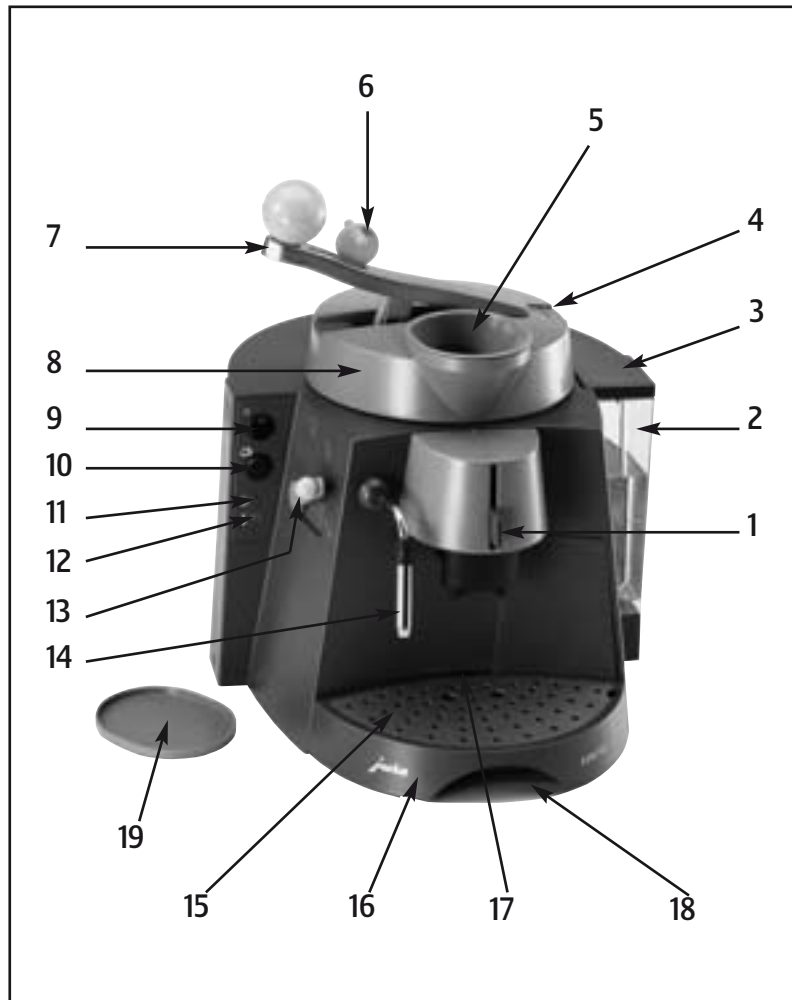

## Bedieningselementen

1. In hoogte verstelbare koffie-uitloop
2. Watertank
3. Deksel watertank
4. Ontgrendelingsknop voor bovenkap
5. Vultrechter voor gemalen koffie
6. Ontgrendeling draaihandel
7. Draaihandel
8. Bovenkap
9. Hoofdschakelaar aan/uit
10. Keuzeschakelaar voor koffie of heet water
11. Controlelampje »residubak legen«
12. Controlelampje »verwarming«
13. Keuzehandel koffie, heet water of stoom
14. Zwenkbaar stoempijpje voor water/stoom
15. Afdruipek
16. Restwaterbak met koffie residubak
17. Niveau aanduiding restwater
18. Vingeruitsparing
19. Afdekplaatje voor vultrechter

## Inhoudsopgave

### SUBITO 2-kops espresso-/koffieautomaat

1. Beschrijving apparaat.....	blz. 6	8. Stoomafname.....	blz. 9
2. Veiligheidsvoorschriften.....	blz. 6	8.1 Belangrijk na stoomafname.....	blz. 9
2.1 Waarschuwingen.....	blz. 6	9. Schoonmaken en onderhoud.....	blz. 10
2.2 Veiligheidsmaatregelen.....	blz. 6	9.1 Residubak legen.....	blz. 10
3. Controle voor eerste ingebruikname.....	blz. 6	9.2 Restwaterbak legen.....	blz. 10
3.1 Controle van de netspanning.....	blz. 6	9.3 Bovenkap reinigen.....	blz. 10
3.2 Controle elektrische zekering.....	blz. 7	9.4 Watertank reinigen.....	blz. 10
4. Belangrijke aanwijzingen bij ingebruikname.....	blz. 7	9.5 Stoompijpje reinigen.....	blz. 10
5. Eerste ingebruikname.....	blz. 7	9.6 Algemene reinigingsvoorschriften.....	blz. 11
5.1 Systeem met water vullen.....	blz. 7	9.7 Reinigen en onderhoud.....	blz. 11
5.2 Systeem spoelen.....	blz. 7	10. Ontkalken.....	blz. 11
6. Bereiden van espresso/koffie.....	blz. 8	10.1 Ontkalken.....	blz. 12
6.1 Watertank vullen.....	blz. 8	11. Plaatsen van filterpatronen CLARIS plus.....	blz. 13
6.2 Vullen met gemalen koffie.....	blz. 8	12. Afvalverwijdering.....	blz. 13
6.3 Samenpersen van de koffie.....	blz. 8	13. Tips bij apparaatstoringen.....	blz. 13
6.4 Koffie zetten.....	blz. 8	14. Service.....	blz. 13
6.5 Na het koffiezetten.....	blz. 8	15. Technische gegevens.....	blz. 14
7. Afname van water.....	blz. 8	16. Juridische aanwijzingen.....	blz. 14

## Aanwijzingen voor de gebruiker

Wij danken u voor de koop van dit JURA produkt. Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, leest u eerst zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing door, en bewaar deze op een veilige plaats, om ook in de toekomst zo nu en dan geraadpleegd te kunnen worden.

### 1. Beschrijving apparaat

Deze SUBITO 2-kops espresso-koffieautomaat valt op door zijn nieuw bedieningsconcept. Het apparaat met vrij verkiesbare hoeveelheid koffie (porties), in hoogte verstelbare koffie-uitloop en het automatisch verwijderen van het koffieresidu garandeert een perfecte kop koffie.

## 2. Veiligheidsvoorschriften

### 2.1 Waarschuwingen

- Kinderen onderkennen niet de gevaren welke kunnen ontstaan bij gebruik van elektrische apparaten. Daarom mag u nooit kinderen zonder toezicht bij elektrische apparaten alleen laten.
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden door personen die de gebruiksaanwijzing hebben gelezen.
- Nooit een defect apparaat of een apparaat met schade aan het aansluitsnoer in gebruik nemen.
- Nooit het apparaat zelf repareren of openen. Reparaties mogen alleen door de JURA servicedienst worden verricht en met originele onderdelen geschieden.
- Nooit het apparaat onder water dompelen.

## 2.2 Veiligheidsmaatregelen

- Het apparaat nooit blootstellen aan weersinvloeden (regen, sneeuw, vorst) en ook niet bedienen met natte handen.
- Het apparaat nooit in gebruik nemen wanneer:
  - de kap voor het schoonmaken afgenomen werd, of
  - het huis zichtbaar beschadigd is.
- Het apparaat niet zonder restwaterbak en residubak gebruiken.
- Het apparaat op een stabiele en horizontale ondergrond gebruiken. Nooit het apparaat op hete of warme oppervlakken (kookplaten) plaatsen. Kies voor een voor kinderen en huisdieren onbereikbare plaats.
- Voor het schoonmaken altijd de contactstop uit de wandcontactdoos halen.
- Bij het er uittrekken van het snoer niet aan het snoer trekken maar pak de contactstop beet en vervolgens deze uit de wandcontactdoos verwijderen.
- Het apparaat is door middel van het aansluitsnoer met het elektriciteitsnet verbonden. Let erop dat niemand over het aansluitsnoer struikelt en het apparaat onderuit trekt. Kinderen en huisdieren op afstand houden.
- Plaats het apparaat of de onderdelen hiervan nooit in de vaatwasmachine.

## 3. Controle voor eerste ingebruikname

### 3.1 Controle van de netspanning

Controleer of uw netspanning overeenkomt met de vermelde netspanning op het typeschildje van uw apparaat.

## 3.2 Controle elektrische zekering

Het apparaat is geschikt voor een zekering van minimaal 6 Ampère. Controleer of uw zekering hieraan voldoet.

## 4. Belangrijke aanwijzingen bij ingebruikname

De JURA SUBITO 2-kops espresso-/koffieautomaat beschikt over een revolutionair bedieningsconcept. Het hart van de machine is de draai-  
bare »bovenkap« en de »draaihandel met ontgrendelings hefboom«.

**Uit veiligheidsoogpunt wordt het apparaat vanaf de fabriek geleverd in de koffiezetstand (fig.4). Om de bovenkap te kunnen draaien moet de draaihandel tot aan de aanslag opgeheven worden:**

De **draaihandel** dient voor het draaien van de bovenkap en voor het aandrukken van de gemalen koffie. De draaihandel mag alleen worden neergedrukt terwijl de machine in de »koffiezetstand« (fig.2) staat. Om de draaihandel te kunnen laten zakken of op te heffen, moet de ontgrendelingsknop uitgetrokken worden (fig.3 en 5).

De **bovenkap** kan alleen gedraaid worden tegen de wijzers van de klok in, wanneer de draaihandel opgeheven is. De draaihandel heeft twee ruststanden: »gemalen koffie vulstand« (fig.1) en de »koffiezetstand« (fig.2). Deze standen zijn bereikt wanneer de bovenkap bij het draaien een hoorbare klik maakt en zich niet meer laat verstellen met de wijzers van de klok mee.

## 5. Eerste ingebruikname

### 5.1 Systeem met water vullen

Bij de eerste ingebruikname, na een langere onderbreking (bijv. Vakantie) of indien de watertank totaal leeggezogen wird, gaat u als volgt te werk:

- De draaihandel in de koffiezetstand plaatsen (fig.4)
- De watertank vullen met vers water en rechtstandig terugplaatsen. Let erop dat de tank goed aansluit.
- En druk op de hoofdschakelaar (☉).
- Een kopje onder het uitlooppijpje plaatsen en dan de keuzehandel op de positie waterafname plaatsen (• ↓).
- De koffietoets inschakelen en water afnemen (☉). Nu is het systeem met water gevuld.

### 5.2 Systeem spoelen

Bij de eerste ingebruikname, na een langere onderbreking (bijv. Vakantie) of indien de watertank totaal leeggezogen wird, gaat u als volgt te werk:

- De draaihandel in de koffiezetstand plaatsen (fig.4)
- De watertank vullen met vers water en rechtstandig terugplaatsen. Let erop dat de tank goed aansluit.
- Sluit het apparaat aan op de netspanning en druk op de hoofdschakelaar (☉). Zodra het controlelampje (Ⓜ) uitschakelt is het apparaat gebruiksklaar.
- Plaats de keuzehandel op de »koffiestand« (• ↓), plaats een beker onder de koffieuitloop en druk nu op koffietoets (☉).
- Wanneer u twee kopjes water heeft afgetapt weer op de koffietoets drukken, de draaihandel opheffen en terugdraaien naar de beginstand (fig.1).

## 6. Bereiden van espresso/koffie

### 6.1 Watertank vullen

De watertank met vers leidingwater vullen, (maximaal tot aan het merkteken) en weer terugplaatsen. Let hierbij op dat de tank aansluit op de bodem. Nu de hoofdschakelaar (☉) indrukken. Wanneer het controlelampje (⚡) uitschakelt is het apparaat gereed voor gebruik.

**!** Alleen vers leidingwater gebruiken. Nooit melk, mineraalwater of andere vloeistoffen gebruiken.

### 6.2 Vullen met gemalen koffie

- Bovenkap in de beginstand draaien (fig.1).
- Max. twee afgestreken maatlepels gemalen koffie in de vulopening doen. De koffiesterkte is afhankelijk van de hoeveelheid koffie.

**!** Alleen gemalen koffie gebruiken. Nooit bonen of instant-koffie gebruiken.

### 6.3 Samenpersen van de koffie

- De bovenkap 1/4 slag verder draaien in de koffiezetstand (fig.1).
- Aan de ontgrendelingsknop trekken en met lichte druk de draaihandel naar beneden drukken tot u een klik hoort (fig.3). Nu de ontgrendelingsknop weer loslaten. Nu is de gemalen koffie samengeperst.
- Overtuig u ervan dat de draaihandel in neerwaartse stand goed is vast geklikt. Daarvoor kunt u de draaihandel licht naar boven trekken.

### 6.4 Koffie zetten

- Een of twee koppen onder de verstelbare koffie-uitloop plaatsen.
- Controleer of de keuzehandel in de positie »koffiestand« (☉) geplaatst is.
- Druk nu op de koffietoets (☉) om koffie te zetten (fig.4). Bij het opbouwen van de druk kan de bovenkap licht omhoog komen.
- Is de gewenste hoeveelheid koffie gezet dan de koffietoets (☉) weer indrukken om het zetten te stoppen.

**➡** Tijdens het koffiezetten kan het controlelampje (⚡) oplichten. Dit geeft aan dat het systeem verwarmt. Het koffiezetten hoeft hiervoor niet onderbroken te worden.

### 6.5 Na het koffiezetten

- De draaihandel ontgrendelen en omhoog trekken (fig.5).
- De bovenkap terugdraaien naar de beginstand, d.w.z. 3/4 slag (fig.6)
- Door het draaien wordt het koffieresidu automatisch in de residubak geworpen. Het apparaat is nu weer gebruiksklaar.

## 7. Afname van water

- Watertank met vers leidingwater vullen (tot maximaal de markering), en weer terugplaatsen. Let op dat de watertank weer correct wordt geplaatst.
- Nu de hoofdschakelaar (☉) indrukken. Wanneer het controlelampje (⚡) uitgaat is de machine gebruiksgereed.
- Plaats een kopje onder het stoompijpje. Zet de keuzehandel in de positie waterafname (☉).

- Nu kunt u op de koffietoets (☐) drukken en water afnemen.

! Heet water kan leiden tot verbrandingen.

- Is de gewenste hoeveelheid water afgenomen dan weer op de koffietoets (☐) drukken, en de keuzehandel weer in de positie »koffiestand« (☐) plaatsen.

➔ Tijdens het afnemen van water kan het controlelampje (⚡) gaan branden. Dit geeft aan dat het systeem verwarmt. Het afnemen van water hoeft hiervoor niet onderbroken te worden.

## 8. Stoomafname

De stoom kan zowel voor het verwarmen van vloeistoffen als voor het opschuimen van melk voor cappuccino gebruikt worden. Let erop dat bij het verwarmen van vloeistoffen het beweegbare deel van het stoompijpe naar boven geschoven wordt. Bij het opschuimen is het beweegbare pijpje naar onder geschoven.



- Watertank vullen met vers leidingwater, (maximaal tot aan markering) en terugplaatsen. Let erop dat de tank goed aansluit.
- Hoofdschakelaar (☐) aanzetten. Wanneer het controlelampje uitgeschakeld (⚡) is het apparaat gebruiksklaar.
- Het stoompijpe in de te verwarmen melk of vloeistof dompelen en de keuzehandel in de stand stoomafname (☐) draaien.

- Bij afname van stoom mag de koffietoets (☐) niet ingedrukt worden!

! Hete stoom kan tot verbrandingen leiden.

➔ Doop het stoompijpe voor ongeveer de helft in de vloeistof, zodat de luchttoevoer niet gehinderd wordt. Het stoompijpe mag de bodem van de beker niet raken omdat anders de stoomuittreding gehinderd kan worden.

- Is de gewenste hoeveelheid stoom afgenomen, de keuzehandel weer op de positie »koffiestand« (☐) zetten.

➔ Tijdens de stoomafname zal het controlelampje (⚡) gaan branden. De maximale tijd voor stoomafname bedraagt ca. 1 1/2 minuut.

Door het systeem komt bij stoomafname eerst iets water naar buiten, dat voor het eigenlijke stomen afgevoerd kan worden. Echter dit heeft bij het opschuimen van melk geen nadelige invloed.

### 8.1 Belangrijk na stoomafname

Na het afnemen van stoom is het systeem zeer heet. Om het apparaat te beschermen is het belangrijk **na iedere** stoomafname het systeem te koelen door water af te tappen (waterafname zie onder punt 7). U tapt net zolang water af totdat het controlelampje weer gaat branden (⚡). Door afname van water wordt tevens het stoompijpe van binnen gereinigd.

Het stoompijpe moet ook van buiten na iedere stoomafname met een vochtige doek gereinigd worden.

## 9. Schoonmaken en onderhoud

Door grondig schoon te maken verhoogt u de levensduur van het apparaat en bent u verzekerd van een goede koffie kwaliteit.

### 9.1 Residubak legen

Vanuit het systeem kan het lampje »residubak legen« (☞) oplichten. De residubak moet bij continu branden van het lampje geleegd worden en uit hygiënische gronden eenmaal per dag.

- U plaatst de koffieuitloop in de hoogste stand, om bij het uittrekken van de restwaterbak de koffie-uitloop niet te beschadigen.
- Restwaterbak uit het apparaat trekken (fig. 7). Voorzichtig, er bevindt zich water in.
- Residubak eruit halen en legen.
- De gereinigde residubak en de restwaterbak weer terug plaatsen. Het rode controlelampje (☞) gaat uit.

### 9.2 Restwaterbak legen

Zodra de niveau aanduiding van het restwater (rode vlotter) boven het afdruiprek verschijnt, dient de restwaterbak geleegd te worden:

- De koffieuitloop in de hoogste stand zetten om bij het uittrekken van de restwaterbak de uitloop niet te beschadigen.
- Restwaterbak eruit trekken (fig 7). Voorzichtig: Er zit water in de restwaterbak.
- Restwaterbak legen, schoonmaken en samen met de koffieresidubak weer terugplaatsen.

### 9.3 Bovenkap reinigen

Wij raden aan, de bovenkap wekelijks 2 à 3 maal te reinigen, ook als het apparaat lange tijd (bijv. bij vakanties etc) niet gebruikt wordt. Ga als volgt te werk:

- Bovenkap in de schoonmaakstand draaien (fig.8) en de uitneembare vultrechter verwijderen.
- Ontgrendelingsknop naar boven wippen en de bovenkap naar boven tillen (fig.9)
- Bovenkap met warm water grondig afspoelen (fig.10).



Draaihandel ontkoppelen en neerlaten zodat ook de andere delen van de kap gereinigd worden.

- Bovendeel van de koffiemachine met een kwastje of met een vochtige doek reinigen (fig.11).
- Draaihandel ontgrendelen en omhoog trekken.
- Bovenkap precies als afgebeeld (fig.12) terugplaatsen tot deze weer vast klikt.
- Vultrechter plaatsen en de bovenkap terugdraaien in de beginpositie (fig.6).

### 9.4 Watertank reinigen

Bij zichtbare kalkaanslag in de watertank kunt u deze apart ontkalken. Verwijder hiervoor de watertank uit het apparaat.

### 9.5 Stoompijpje reinigen


- Indien het stoompijpje verstopt is kan deze met een muntstuk eraf geschroefd worden.

- Pijpje onder warm stromend water schoonmaken.
- Pijpje er weer op schroeven.

## 9.6 Algemene reinigingsvoorschriften

- Wanneer het apparaat niet gebruikt wordt dient het afdekplaatje op de vulopening geplaatst te zijn.
- Nooit krassende voorwerpen of bijtende chemicaliën gebruiken.
- Het huis binnen en buiten met een zachte vochtige doek afnemen.
- Plaats het apparaat of onderdelen hiervan nooit in de vaatwasmachine.
- Het apparaat nooit in water dompelen.
- Watertank dagelijks uitspoelen en met vers water vullen.

## 9.7 Reinigen en onderhoud


 Bij uw speciaalzaak kunt u origineel JURA reinigingstabletten kopen die optimaal zijn afgestemd op het reiniging van uw SUBITO. Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigingen aan het apparaat en bezinksels in het water niet uit te sluiten vallen.

Gelieve de reiniging precies volgens het op de volgende bladzijde beschreven reinigingsprocédé uit te voeren.

1. Schaaltje voor overgebleven water en koffiedikreservoir leegmaken en er weer inzetten.
2. Reinigingstablet in de trechter doen (afb. 1). Draaihendel in de stand »koffiezetten« draaien en laten zakken (afb. 3).
3. Keuzehendel op koffiestand zetten (afb. 4).

4. Pomp inschakelen (afb. 4). Ca 1 dl water via de koffieuitloop omhoog pompen en pomp weer uitschakelen. Daarna 2 minuten wachten.
5. Punt 4. vijf keer herhalen.
6. Kap in de reinigungsstand draaien, verwijderen (afb. 9) en afspoeien.
7. Pompschakelaar inschakelen. Na één minuut weer uitschakelen.
8. Het bovengedeelte met een kwastje of vochtige doek (afb. 11) reinigen.
9. Kap aanbrengen en in de koffiezetstand draaien. Daarna twee keer de draaihendel met aangetrokken ontgrendelingshendel laten zakken (afb. 3) en weer omhoog trekken (afb. 5).
10. Kap in de invulstand draaien.
11. Schaaltje voor overgebleven water en koffiedikreservoir leegmaken en er weer opzetten.

## 10. Ontkalken

 Bij uw speciaalzaak kunt u origineel JURA ontkalkingstabletten kopen die optimaal zijn afgestemd op het ontkalking van uw SUBITO. Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen beschadigingen aan het apparaat en bezinksels in het water niet uit te sluiten vallen.

Om verzekerd te zijn van een optimale werking dient het apparaat regelmatig ontkalkt te worden. Hoe vaak hangt af van de hardheid van het water. Deze hardheid van het water kan bij uw waterleidingbedrijf opgevraagd worden. Bij hard water (c.a. 20°Dh) raden wij aan het apparaat om de 3 maanden te ontkalken. Gebruik daarvoor de JURA ontkalkingstablet, die bij uw vakhandelaar verkrijgbaar is.



U moet gaan ontkalken als de doorlooptijd van de koffie trager wordt en/of als de koffietemperatuur gaat dalen.

## 10.1 Ontkalkingsverloop

### Vorbereidingen voor het ontkalken

1. Keuzehandel op de stand »afname water« zetten.  
Het apparaat uitschakelen en, voor het geval dat deze pas gebruikt is, ca. 1 uur af laten afkoelen.
2. Restwaterbak en residubak legen en weer terugplaatsen.
3. Bovenkap met een 1/4 slag in de koffiestand draaien (fig.2).
4. Aan de ontgrendelingsknop trekken en de handel met een lichte druk naar onderen vastzetten, tot deze niet meer verder kan (fig.3).
5. Los de inhoud van één blister (2 tabletten) volledig op in 0,7 liter water.
6. Nu kunt u met deze oplossing de watertank vullen.
7. Een tamelijk grote kan onder het draaibare stoompijpe plaatsen.

### Het verdere verloop

8. Keuzehandel op de stand »afname water« (☉) zetten.
9. Koffiezetschakelaar (☉) inschakelen.
10. Hoofdschakelaar (☉) inschakelen en ca. 125 ml. (1 grote kop) van de tankinhoud aftappen.
11. Hoofdschakelaar (☉) uitschakelen en de ontkalkingsoplossing ca. 10 minuten laten inwerken.
12. Punten 10 en 11 nogmaals herhalen.
13. Kan legen en opnieuw onder de in hoogte verstelbare koffieuitloop plaatsen.

14. Keuzehandel op de stand »koffiezetten« (☉) zetten.
15. Hoofdschakelaar (☉) inschakelen en ca. 150 ml. van de tankinhoud laten doorlopen.
16. Hoofdschakelaar (☉) uitschakelen en het ontkalkingsmiddel ca. 10 minuten laten inwerken.
17. Punten 15 en 16 nog twee maal herhalen.
18. Kan legen en opnieuw plaatsen onder de in hoogte verstelbare uitloop.

### Spelen na het ontkalken

19. Tank goed uitspoelen en met vers leidingwater vullen en weer terugplaatsen.
20. Hoofdschakelaar (☉) inschakelen en ca. 200 ml water aftappen.
21. Koffiezetschakelaar uitschakelen en wachten tot het controlelampje van de verwarming (☉) uitgaat.
22. Koffiezetschakelaar (☉) weer inschakelen en een halve tank water aftappen.
23. Koffiezetschakelaar (☉) uitschakelen.
24. Kan legen en opnieuw plaatsen onder het beweegbare stoom-/waterpijpe.
25. Draaihandel eerst ontgrendelen en naar boven heffen en daarna de bovenkap in de beginstand draaien (fig.6).
26. Keuzehandel op de stand »afname water« (☉) zetten.
27. Koffiezetschakelaar (☉) inschakelen en de rest van de tankinhoud aftappen.
28. Hoofdschakelaar (☉) uitschakelen en de keuzehandel op de stand »koffiezetten« (☉) zetten.

29. Restwaterbak en residubak legen en weer terugplaatsen.  
30. Watertank met vers leidingwater vullen en weer terugplaatsen.

## 11. Plaatsen van CLARIS plus filterpatronen

- Patroonhouder omhoog klappen en filterpatroon met lichte druk in de watertank plaatsen.
- Patroonhouder sluiten tot deze hoorbaar vastklikt.
- Op de patroonhouder bevindt zich een speciale draaischijf voor het instellen van de uitwisseldatum (instellen op twee maanden na het datum van inzetten).
- Koffieschakelaar (☞) inschakelen en een halve tank water aftappen d.m.v. het stoompijpe.



De filterpatronen kunt u verkrijgen bij uw JURA dealer.

## 12. Afvalverwijdering



### Oude apparaten milieuvriendelijk afvoeren

Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die na verwerking opnieuw gebruikt kunnen worden. Maak daarom bij het afvoeren van oude apparaten gebruik van geschikte inzamelsystemen.

## 13. Tips bij apparaatstoringen

### Controlelampje »Koffieresidubak legen« (☞) brandt:

- > Koffieresidubak is vol
- > Koffieresidubak ontbreekt
- > restwaterbak is niet juist geplaatst

### Geen koffie/espresso:

- > watertank niet juist geplaatst
- > watertank is leeg
- > draaihandel tijdens het koffiezetten niet naar beneden gedrukt
- > bovenkap niet schoon (zie punt 9.3 »bovenkap reinigen«)
- > apparaat moet ontkalkt worden
- > Koffie te fijn gemalen

### Draaihandel moeilijk naar beneden te drukken of bovenkap draait zwaar

- > ga terug naar punt 9.3 »bovenkap reinigen«


Indien u de storing niet kunt verhelpen, ga dan terug met het apparaat naar de vakhandel of direct naar de JURA Servicedienst.

## 14. Service



Als u het apparaat voor de servicebeurt inlevert, mag er in het systeem geen water meer aanwezig zijn. Druk hiertoe op de stoomknop totdat er geen stoom meer uit het apparaat komt.

## 15. Technische gegevens

Spanning:	230 Volt AC
Vermogen:	1260 Watt
Gewicht:	4,6 kg
Watertank:	1,5 ltr
Snoerlengte	1,1 m
Afmetingen (bxhxd)	31x32x37 cm
Keurmerken:	



Deze machine voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

73/23/ EEG van 19.02. 1973 »Laagspanningsrichtlijn« inclusief wijzigingsrichtlijn 93/336/ EEG.

89/336/EEG van 03.05.1989 »EMC richtlijn« inclusief Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG.

## 16. Juridische aanwijzingen

Deze gebruiksaanwijzing bevat de nodige informatie voor een juist gebruik, juiste bediening en een juiste verzorging van het apparaat. De kennis en het opvolgen van de in deze gebruiksaanwijzing gegeven aanwijzingen, zijn een voorwaarde voor een veilig gebruik zowel bij het gebruik als bij het onderhoud van dit apparaat.

Deze gebruiksaanwijzing kan niet ieder denkbaar gebruik bevatten. Wenst u meer informatie, of indien er bijzondere problemen optreden die in deze gebruiksaanwijzing voor u niet uitvoerig genoeg behandeld zijn, dan vraagt u de benodigde informatie op bij uw vakhandelaar of bij de JURA servicedienst.

Bovendien wijzen wij u erop, dat de inhoud van deze gebruiksaanwijzing niet aan een deel van een vroegere of bestaande overeenkomst, toezegging of een rechtsverhouding is of deze doet veranderen.

Deze waarborgen worden door de uitvoeringen in deze gebruiksaanwijzing niet uitgebreid nog ingekrompen.

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die niet gekopieerd mag worden. Fotokopieën of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.



JURA-Elektroapparate AG – Kaffeeweltstrasse 10 – CH-4626 Niederbuchsiten  
[www.jura.com](http://www.jura.com)