

jura[®]



Z10 (EA/SA/INTA)
Instruksjonsbok

sv

no

da

fi


Ditt Z10


1	Betjeningselementer	42
2	For din sikkerhet	44
	Se instruksjonsboken	44
	Riktig bruk	44
	Innskrenkning av brukerkretsen	44
	Bruk utført av barn	45
	Omgang med skader	45
	Unngå skader	45
	Fare for elektrisk støt	46
	Fare for forbrenning, skålding og personskader	47
3	Klargjøring og oppstart	48
	Betjening med berøringsdisplay og Rotary Switch	48
	Oppstilling av maskinen	48
	Fylle bønnebeholderen	48
	Fastsette vannhardhet	49
	Første oppstart	49
	Styre din Z10 – JURA cockpiten	51
	Tilkobling av melk	51
	Koble til melkekjøleren Cool Control via trådløst nettverk	52
	Opprette WiFi-tilkobling	52
4	Tilberedning	53
	Aroma Selection	53
	Tilberedning med forhåndsvalg (Speciality Selection)	54
	Cold Brew	54
	Espresso og kaffe	55
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk	55
	Melk og melkeskum	56
	Espresso doppio	56
	Caffè Barista og lungo Barista	56
	Liten kanne kaffe	56
	Malt kaffe	56
	Varmt vann	57
	Tilpasse produktinnstillinger	57
5	Daglig drift	58
	Koble apparatet inn og ut	58
	Fylle vanntanken	58
	Pleietiltak	59

6	Apparatinnstillinger	60
7	Pleie	61
	Maskinen skylles	61
	Automatisk skylling av melkesystemet	61
	Rengjøre melkesystemet	61
	Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet	62
	Sette inn / skifte filter	64
	Maskinen rengjøres	65
	Maskinen avkalkes	66
	Avkalkke vanntanken	67
	Rengjøre bønnebeholderen	67
8	Meldinger i displayet	68
9	Rette feil	69
10	Transport og miljøvennlig kassering	71
	Transport / tømme systemet	71
	Kassering	71
11	Tekniske data	72
12	Indeks	73
13	JURA-kontakter / rettslige henvisninger	76

1 Bedieningselementer



- 1 På/av-tast 
- 2 Deksel for pulversjakt for malt kaffe
- 3 Pulversjakt for malt kaffe
- 4 Servicegrensesnitt med JURA WiFi Connect (under deksel)
- 5 Bønnebeholder med aromadeksel
- 6 Rotary Switch
- 7 Berøringsdisplay
- 8 Høyde- og breddejusterbart kombiutløp
- 9 Kopplattform
- 10 Restvannsskål
- 11 Kaffegrutbeholder
- 12 Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til)
- 13 Varmtvannsutløp
- 14 Vanntank
- 15 Beholder for rengjøring av melkesystemet
- 16 Doseringsskje for malt kaffe
- 17 Filtermantel

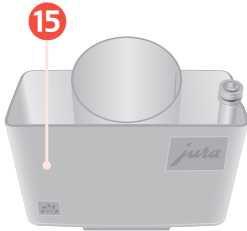

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ ADVARSEL Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.

⚠ FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.

FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenking av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart eller en JURA WiFi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «Tekniske data».


Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader


Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømmettet. Slå av Z10 med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet og fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.


Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk Z10 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.

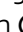- Beskytt Z10 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble Z10 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble Z10 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din Z10.

Fare for elektrisk støt **Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:**



- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- Z10 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- Z10 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av Z10 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk Z10 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. Z10 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- Z10 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din Z10 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. I motsatt fall kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

3 Klargjøring og oppstart


Betjening med berøringsdisplay og Rotary Switch

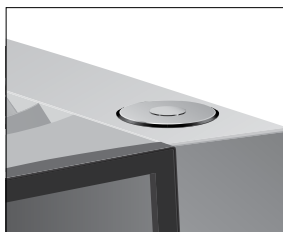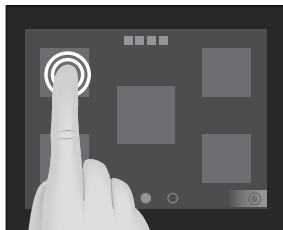

Du kan betjene Z10 på to ulike måter:

- Z10 har et berøringsdisplay. Berør eller stryk fingeren over displayet for å starte en handling.
- Du bruker Rotary Switch ved å trykke eller dreie på den.

Oppstilling av maskinen

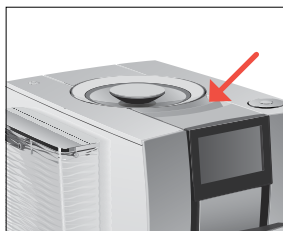

Når Z10 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Velg plassen for din Z10 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.
- Sett din Z10 på en vannrett flate som tåler vann.

Fylle bønnebeholderen

Bønnebeholderen har et aromadeksel. Dermed bevares kaffe-bønnenes aroma lenger.

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.

- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.


- Ta av aromadekselet.

- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen 1 sekund under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

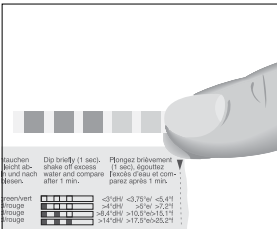

Første oppstart

⚠ ADVARSEL


Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

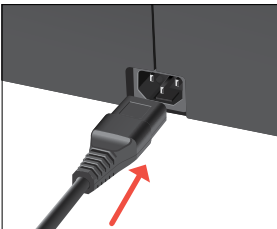

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten \odot for å koble inn din Z10.



«Sprachauswahl»

i For å se ytterligere språk, berør < eller > med fingeren til det ønskede språket vises (f.eks. «Norsk»).

- ▶ Trykk på «Lagre».
- Displayet viser kort «Lagret».
- «Hardhet på vannet»

i Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

3 Klargjøring og oppstart

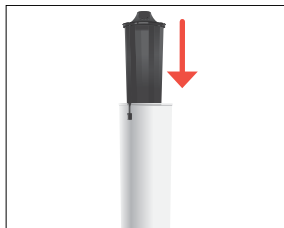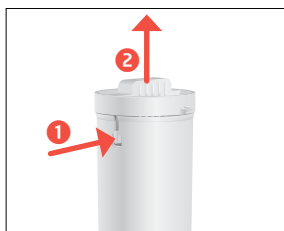

- ▶ Trykk på < eller > for å endre innstillingen av vannhardheten.
- ▶ Trykk på «Lagret».
Displayet viser kort «Lagret».
«Sett i filter»
- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet og kombiutløpet.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.

- ▶ Åpne filtermantelen.

- ▶ Sett i filterpatronen CLARIS Smart.
- ▶ Lukk filtermantelen.
- ▶ Sett filtermantelen inn i vanntanken.

- ▶ Drei filtermantelen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Lagret»

«Filteret blir skylt»

«Systemet fyller seg»

«Tøm spillbrett.»

- ▶ Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.


«Tilbehør»

- ▶ Trykk på «Tilkoblet» for å koble din Z10 til nettverket.



- Skann ev. QR-koden med mobilenheten din for å laste ned appen din fra JURA (J.O.E.®).
- Trykk på «Tilkoble».
- Sett et kar under kombiutløpet.
«Maskinen skyller.»
Startskjermbildet vises. Din Z10 er nå driftsklar.


Styre din Z10 – JURA cockpit

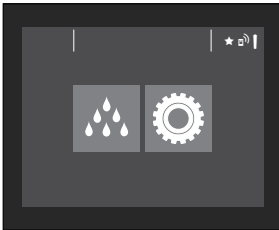

Med **JURA Cockpit** styrer du din Z10. Trykk på Rotary Switch for å komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Område «Pleie» (blå)
	Område «Apparatinnstilling» (grønn)
	Z10 er koblet til nettverket og/eller Cool Control via JURA WiFi Connect.
	Ingen forbindelse med WiFi-nettverket
	Filterdrift

Tilkobling av melk

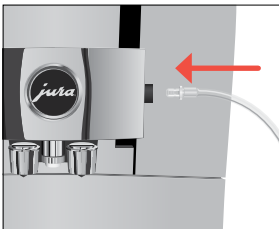

Din Z10 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.


- Koble melkeslangen til kombiutløpet.
- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

3 Klargjøring og oppstart

Koble til melkekjøleren Cool Control via trådløst nettverk

Z10 kan kobles til melkekjøleren Cool Control.


Forutsetning: JURA WiFi Connect brukes i servicegrensesnittet til Z10.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparattinnstilling» .
- ▶ Trykk på «1/2» for å gå til neste side.
- ▶ Trykk på «Tilbehør».
- ▶ Trykk på «Tilkoble».
«Lagret»

Opprette WiFi-tilkobling

Z10 kan kobles til appen fra JURA (J.O.E.*).

Forutsetning: Du har lastet ned J.O.E.* på mobilenheten din og du er logget på hjemmenettverket. JURA WiFi Connect brukes i servicegrensesnittet til Z10.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparattinnstilling» .
- ▶ Trykk på «Wifi-tilkobling».
- ▶ Trykk på «Tilkoble».
- ▶ Legg til et nytt nettverk i appen fra JURA (J.O.E.*) og følg anvisningene.

4 Tilberedning

Grunnleggende om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Endre kaffearomaen for ett enkelt produkt	Stryk fingeren over displayet eller drei Rotary Switch under malingen
Endre mengden av ett enkelt produkt	Stryk fingeren over displayet eller drei Rotary Switch under tilberedningen
Endre malegrad, kaffearoma, mengde og temperatur for hvilket som helst produkt	Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og foreta innstillinger under «Produktinnstillinger»
Vise flere produkter	Drei Rotary Switch for å komme til rondellvisningen eller stryk fingeren over displayet
Stanse tilberedningen	Trykk på enten «Avbryt» eller Rotary Switch
Plassere produkt som favoritt på startskjerm-bildet	Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og plasser et annet produkt under «Bytt produkt»

- i** Hvis det går 9 minutter uten at det foretas noen handling på apparatet, går Z10 over i beredskapsmodus. Trykk på displayet eller trykk på eller drei Rotary Switch for å gå ut av beredskapsmodus.
- i** Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Aroma Selection


Med Aroma Selection på Z10 kan du endre malegraden og kaffearomaen for hvilket som helst produkt:


Eksempel: Espresso med kraftigere kaffearoma

- Sett en kopp under kombiutløpet.





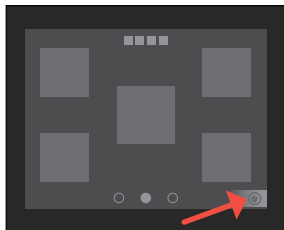


4 Tilberedning



- ▶ Trykk på symbolet «Aroma Selection» (nede til høyre).
- ▶ Trykk på «Espresso».
- ▶ Trykk på  for å øke styrken på kaffe aromaen.
- ▶ Trykk på «Start».
Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Tilberedning med forhåndsvalg (Speciality Selection)

Trykk på  for å åpne Speciality Selection og aktiver ønsket forhåndsvalg for ditt produkt:

Speciality Selection	Betydning
«Cold Brew»  (espresso, kaffe, latte macchiato, cappuccino, flat white, caffè latte, cortado, espresso macchiato)	Produktet tilberedes kaldt.
«Extra Shot»  (latte macchiato, cappuccino, flat white, caffè latte)	Produktet tilberedes med 2 trakteringer med halv vannmengde hver – for en kaffespesialitet med ekstra kraftig smak.
Dobbelt produkt 	Produktet tilberedes 2x etter hverandre (2 støt).
Filtermalt kaffe 	Produktet tilberedes med malt kaffe.

- i** Speciality Selection lukkes etter 10 sekunder.
- i** Trykker du **kort** på forhåndsvalget ditt, tilberedes neste produkt iht. forhåndsvalget ditt.
- i** Trykker du **lenge** (2 sekunder) på forhåndsvalget ditt, er forhåndsvalget aktivt helt til du kobler ut Z10.

Cold Brew

Med forhåndsvalget «Cold Brew» tilbereder du en kald kaffespesialitet.

Eksempel: Kaffe med forhåndsvalget «Cold Brew»

- ▶ Fyll kaldt vann i vanntanken.
 - i** Du kan påvirke bryggeresultatet: Jo kaldere vann du har i vanntanken, desto kaldere blir bryggeresultatet av tilberedningen.



- Sett en kopp under kombiutløpet.
 - Ha isbiter i koppen etter ønske.
 - Trykk på «■■■■» for å åpne Speciality Selection.
 - ❗ Speciality Selection lukkes etter 10 sekunder.
 - Trykk på ❄️ for å aktivere forhåndsvalget «Cold Brew».
 - Trykk på «Kaffe».
- Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Espresso og kaffe



Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kombiutløpet.
 - Trykk på «Kaffe».
- Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din Z10 tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:

- Cortado
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Flat white
- Cappuccino
- Kaffe med melk

Eksempel: Latte macchiato

Forutsetning: Melken er koblet til kombiutløpet.

- Sett et glass under kombiutløpet.
 - Trykk på «Latte macchiato».
- Den forhåndsinnstilte melke- og melkeskummengden fylles i glasset.

❗ En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

❗ 8 minutter etter tilberedningen blir melkesystemet skylt automatisk. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.



For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Melk og melkeskum

Z10 tilbereder varm melk og melkeskum.

i **8 minutter** etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Caffè Barista og lungo Barista

For «caffè Barista» og «lungo Barista» kombinerer Z10 kaffen med varmt vann i en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

Liten kanne kaffe

Gjenopplev de gode, gamle dagene – en «liten kanne kaffe», tradisjonelt sett laget av porselen, gir en anledning til å roe ned og komme sammen. En «liten kanne kaffe» betegner en stor porsjon svart kaffe, som vanligvis serveres til frokost eller kaker. Fyll den med 1–5 støt med svart kaffe.

Malt kaffe


Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.


- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare dråpevis.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe.», og Z10 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke, avbryter Z10 prosessen og er driftsklar igjen.

Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

- Sett en espressokopp under kombiutløpet.
- Trykk på «■■■■» for å åpne Speciality Selection.

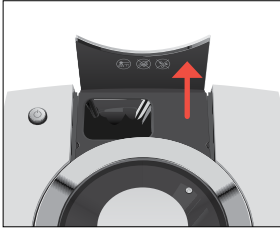

- Trykk på .
- Trykk på «Espresso».
«Fyll på filtermalt kaffe.»
- Åpne dekelet for pulversjakten for malt kaffe.
- Fyll en strøken doseringskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- Lukk dekelet til pulversjakten.
- Trykk på «Neste».
- Trykk på «Espresso».
Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.

Varmt vann

Med Z10 kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann:

- «Varmtvann»
- «Vann for grønn te»

FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.



Eksempel: Varmt vann

- Sett en kopp under kombiutløpet.
- Trykk på «Varmtvann».
Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Tilpasse produktinnstillinger



Trykk i **ca. 2 sekunder** på et produkt for å komme til innstillingsmulighetene:

- «**Produktinnstillingen**»: Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde osv.
- «**Initialen**»: Endre navnet på produktet.
- «**Fast forhåndsvalg**»: Foreta et varig forhåndsvalg (Speciality Selection).
- «**Bytt produkt**»: Erstatt produktene på startskjermbildet med dine favoritter.

Innstillingsmulighetene følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.


- Trykk i **ca. 2 sekunder** på «Kaffe».

- ▶ Trykk på «Produktinnstillingen».
 - ❗ Avhengig av valgt produkt kan det være ulike innstillingsmuligheter, som vises i form av symboler på displayet.
- ▶ Trykk på symbolet .
Symbolet  lyser hvitt.
- ▶ Vri Rotary Switch for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ Trykk på «Tilbake» for å komme til startskjerm bildet.

5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut



- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på/av-tasten .
- ▶ «Maskinen skyller.»
Din Z10 er slått på el. av.
 - ❗ Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.
 - ❗ Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG


Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.


Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din Z10. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	■		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjør melkesystemet (ta det fra hverandre om det er svært skittent)		■	Se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skyll kombiutløpet».
Skyll melkeslangen	■		
Skyll vanntanken	■		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	■		
Skift ut melkeslangen HP3		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		■	
Rengjør over- og undersiden av koplattformen		■	
Rengjøre restvannsskålen og kaffegrutbeholderen		■	I området «Pleie»  i cockpiten vises meldingen «Renseinformasjon».

i Informasjon om pleie av din Z10 finner du også i området «Pleie»  i programpunktet «Vedlikeholdsinformasjon».





6 Apparatinnstillinger

Trykk på Rotary Switch for å komme inn i cockpiten. I området «Apparatinnstilling»  kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
«Produktnavn»	Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet
«Antall startskjermer»	Bestemme antall startskjermbilder (1–4)
«Antall produkter»	Stille inn antall produkter på startskjermbildet: 2 produkter / 5 produkter
«Wifi-tilkobling»	Z10 koble til via radio med appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Opprette WiFi-tilkobling»)
«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet)
«Velg Språk»	Stille inn språk
«Fabrikkinnstilling»	Z10 Tilbakestille til fabrikkinnstilling (deretter slår din Z10 seg av)
«Hardhet på vannet»	Stille inn vannhardheten for vannet som brukes (1 °dH til 30 °dH) for å unngå forkalkning av apparatet ditt.
«Enheter»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
«Informasjon»	Se programvareversjonen
«Tilbehør»	Koble Z10 trådløst til appen fra JURA (J.O.E.®) eller melkekjøleren Cool Control, eller koble fra igjen
«Display»	Endre lysstyrken på displayet (i trinn på 10 prosent)
«Tøm systemet»	Tømme systemet for å beskytte Z10 mot frost under transport (se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»)
«Produktteller»	Vis tilberedningsteller
«Vedlikeholds oversikt»	Vis pleieteller

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:


- Trykk på Rotary Switch for å komme inn i cockpiten. Dette består av et område «Pleiestatus»  og et område «Apparatinnstillinger» . Pleien av din Z10 styrer du i området .
- Må et pleieprogram aktiveres, vises symbolet  med rød bakgrunn. Trykk på Rotary Switch for å komme inn i cockpiten. Cockpiten viser pleieprogram som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på tasten for tilhørende melding for å starte direkte i pleieprogrammet. Din Z10 signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under kombiutløpet.
- Trykk Rotary Switch.
- Trykk på .
- Trykk på «Skylling» for å starte skyllingen. Prosessen stopper automatisk.

Automatisk skylling av melkesystemet

8 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.


- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

i Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.



Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
 - ▶ Trykk på .
 - ▶ Trykk på «Rengjør melkesystemet».
 - ▶ Trykk på «Neste».
- «Rensevæske til melkerens» / «Koble til melkeslange»
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
 - ▶ Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.

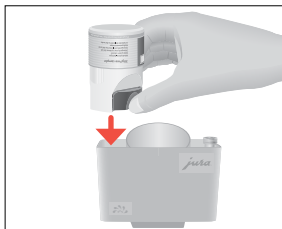


- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.
 - ▶ **i** For å kunne koble melkeslangen riktig til beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.
 - ▶ Skyv kombiutløpet nedover for å fiksere beholderen.
 - ▶ Trykk på «Start».
- Kombiutløpet og melkeslangen blir rengjort.
Prosessen stopper automatisk.

Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

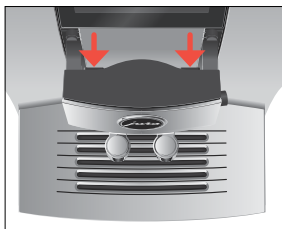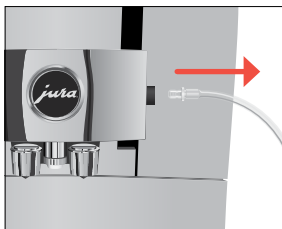


Dannes det for lite skum når det skummes opp melk, eller spruter det melk ut av kombiutløpet, kan dette være skittent. I så tilfelle tar du kombiutløpet fra hverandre og skyller det.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Trykk inn frigjøringene og ta dekelet for kombiutløpet av oppover.

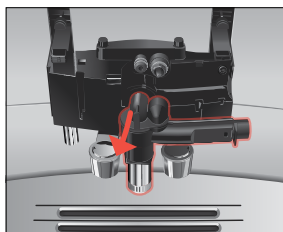


- Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.


i Ikke lirk melkesystemet ut av melkeslangetilkoblingen. Dra det ut med et fast grep for å unngå at det oppstår skjevheter.

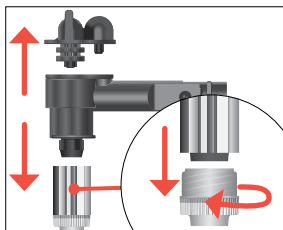


- Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdeleer.
- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

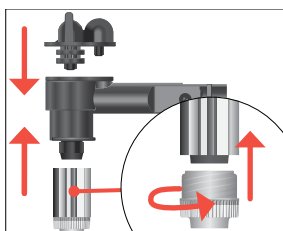

- Sett melkesystemet sammen igjen.

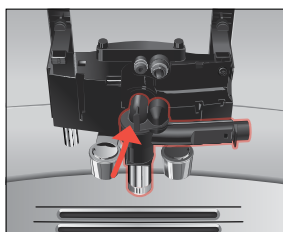

- Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

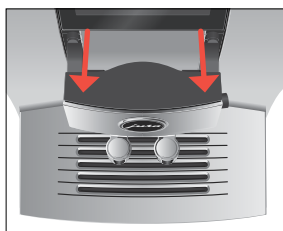

- Sett på dekselet for kombiutløpet. Kontroller at dekselet for kombiutløpet har smekket riktig inn.

Sette inn / skifte filter



Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din Z10 et filterskift.

i Din Z10 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

i Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. (Eller det står «Bytt filter» i cockpiten hvis du allerede bruker filter.)

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filtermantelen mot klokken og ta den ut av vanntanken.
- Åpne filtermantelen.
- Fjern den gamle filterpatronen CLARIS Smart.

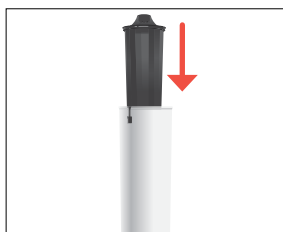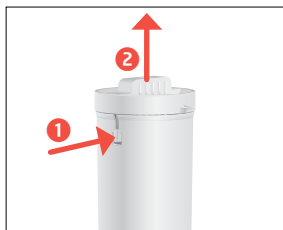

- Sett inn en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
- Lukk filtermantelen.
- Sett filtermantelen inn i vanntanken.

- Drei filtermantelen med klokken til den smekker hørbart inn.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

«Filteret blir skylt»

«Tøm spillbrett.»

- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen. Startskjermbildet vises.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingskyllinger krever Z10 en rengjøring.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- ▮ Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- ▮ Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- ▮ JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpit vises «Rens».

- Trykk på «Rens».
- Trykk på «Start».
- «Tøm kaffegrut beholderen.»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Trykk på programmeringshjulet.»
- Sett et kar under kombiutløpet.
- Trykk Rotary Switch.
- «Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kombiutløpet. Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett.».
- Åpne dekelet til påfyllingstrakten for malt kaffe.

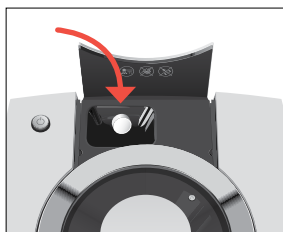

- Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- Lukk dekelet til påfyllingstrakten.
- Trykk på «Neste».
- «Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.
- «Tøm kaffegrut beholderen.»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

Din Z10 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ❗ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.


- Sprut må fjernes omgående.

- ❗ Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.

- ❗ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpit vises «Avkalk».

- Trykk på «Avkalk».
- Trykk på «Start».
«Tøm spillbrett.»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Hell avkalkningsmiddel i vanntanken»
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
«Trykk på programmeringshjulet.»

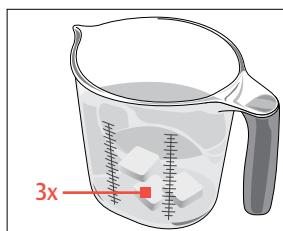



- ▶ Sett et kar under varmtvannsløpet og kombiutløpet.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
«Maskinen blir avkalket.», det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.
«Tøm spillbrett.»
 - ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Fyll vanntank.»
 - ▶ Tøm karet og sett det under varmtvanns- og kombiutløpet.
 - ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
 - ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
«Trykk på programmeringshjulet.»
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
Det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.
«Tøm spillbrett.»
 - ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder.».


- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten \odot .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank.»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen.» / «Tøm spillbrett.»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrettet er satt i feil.»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder.»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).
«Ikke nok filtermalt kaffe.»	Det er fylt for lite malt kaffe, Z10 avbryter prosessen.	► Fyll på mer malt kaffe ved neste tilberedning (se kapittel 4 «Tilberedning – Malt kaffe»).
«Utløp passer ikke»	Dekselet for kombiutløpet er ikke satt på.	► Sett dekselet for kombiutløpet riktig på.

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Filtersymbolet  lyser rødt. «Bytt filter»	Filterpatronenes virkning er slutt.	► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rens»	Din Z10 krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din Z10 krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Rengjør melkesystemet»	Z10 krever rengjøring av melkesystemet.	► Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombiutløpet.	Kombiutløpet er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Kontroller at dekselet for kombiutløpet er satt riktig på. ▸ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▸ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
	Temperaturen for melk og melkeskum er stilt inn for høyt.	▸ Innstill temperaturen for melk og melkeskum for det respektive produktet lavere.
Ved kaffespesialiteter med en finere malegradinnstilling flyter kaffen bare dråpevis.	Den malte kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▸ Still inn malegraden for den aktuelle kaffespesialiteten 1–2 trinn grovere hvis det er mulig (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillingen»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Den malte kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▸ Bruk grovere malt kaffe (se kapittel 4 «Tilberedning – Malt kaffe»).
	Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillingen»).
«Fyll vanntank.» blir ikke vist til tross for tom vanntank.	Vanntanken er sterkt forkalket.	▸ Avkalk vanntanken (se kapittel 7 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur.

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå av Z10 med på/av-tasten ϕ. Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
Det kommer lite eller ikke noe damp ut av kombiutløpet. Pumpelyden er svært lav.	Koblingsdelen for melkesystemet i kombiutløpet kan være tilstoppet av melkerester eller kalkbiter som har løsnet under avkalkingen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk frigjøringen og ta dekelet for kombiutløpet av oppover. ▶ Ta melkesystemet ut av kombiutløpet. ▶ Skru den svarte koblingsdelen av med sekskantåpningen på doseringsskjeen for malt kaffe. ▶ Rengjør koblingsdelen grundig. ▶ Skru koblingsdelen til med hånden. ▶ Vri den forsiktig fast med sekskantåpningen på doseringsskjeen, med maksimalt en kvart omdreining.


i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet Oppbevar emballasjen til din Z10. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din Z10 mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Ta melkeslangen ut av kombiutløpet.
- Sett et kar under kombiutløpet.
- Trykk Rotary Switch.
- Trykk på symbolet «apparattinnstilling» .
- Gå til side «2/2».
- Trykk på «Tøm systemet».
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Trykk Rotary Switch.

Det kommer damp ut av kombiutløpet og varmtvannsdysen helt til systemet er tomt.

Din Z10 er slått av.



Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE
Energiforbruk	ca. 6 Wh
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank	2,4 l
Volum bønnebeholder	280 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 20 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	12–13 kg (avhengig av type maskin)
Mål (B × H × D)	32 × 36 × 47 cm
Melkesystem	HP3
Utskiftbart melkeutløp	CX3
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (Bluetooth-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	759

Hensvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på baksiden av apparatet i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A

- Adresser 76
- Apparat
 - Oppstilling 48
 - Skylling 61
- Apparatinstillinger 60
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 43
- Aroma Selection 53
- Avkalke
 - Maskin 66
 - Vanntank 67

B

- Barn 45
- Berøringsdisplay 43, 48
- Bluetooth 72
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 43
 - Fylle 48
 - Rengjøre 67
- Brukerkrets 44
- Bypass-vannmengde 56

C

- Caffè Barista 56
- Cappuccino 55
- Cockpit 51, 60, 61
- Cold Brew 54

D

- Display
 - Berøringsdisplay 43, 48
 - Cockpit 51
- Display, meldinger 68
- Doseringskje til malt kaffe 43

E

- Espresso 55
- Espresso doppio 56
- Espresso macchiato 55
- EU-samsvarserklæring 76

F

- Feil
 - Rette feil 69

Filter

- Sette inn 64
- Skifte 64
- Filtermantel 43
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Sette inn 64
 - Skifte 64
- Flat white 55
- Forbind tilleggsapparat 52
- Første oppstart 49
- Fylle
 - Bønnebeholder 48
 - Vanntank 58

H

- Hotline 76

J

- Jordingspunkt 72
- JURA
 - Kontakter 76

K

- Kaffe 55
- Kaffegrutbeholder 43
- Kaffe med melk 55
- Kassering 71
- Koble inn 58
- Koble til melkekjøleren Cool Control 52
- Koble ut 58
- Kombiutløp
 - Høyde- og breddejusterbart kombiutløp 43
 - Ta fra hverandre og skylle 62
- Kontakter 76
- Kopplattform 43
- Kundeservice 76

L

- Latte macchiato 55
- Liten kanne kaffe 56

M

- Malt kaffe 56
 - Doseringskje til malt kaffe 43
 - Pulversjakt for malt kaffe 43

sv

no

da

fi

12 Indeks

- Maskin
 - Avkalke 66
 - Rengjøre 65
 - Meldinger i displayet 68
 - Melk 56
 - Tilkobling av melk 51
 - Melkeskum 56
 - Melkesystem 72
 - Rengjøre 61
- ## N
- Nettkabel 43
- ## O
- Oppstart, første 49
 - Oppstilling
 - Oppstilling av maskinen 48
- ## P
- Pleie 61
 - Pleietiltak 59
 - Problemer
 - Rette feil 69
 - Produktinnstillinger
 - Tilpasse 57
 - Pulverkaffe
 - Malt kaffe 56
 - Pulversjakt
 - Pulversjakt for malt kaffe 43
- ## R
- Rengjøre
 - Bønnebeholder 67
 - Maskin 65
 - Restvannsskål 43
 - Rette feil 69
 - RFID 72
 - Riktig bruk 44
 - Rotary Switch 43, 48
- ## S
- Samsvarserklæring 76
 - Sentralt jordingspunkt 72
 - Servicegrensesnitt 43
 - Sikkerhetsinformasjon 44
 - Skader
 - Omgang med skader 45
 - Unngå skader 45
- Skylling
 - Apparat 61
 - Skylling av melkesystemet 61
 - Spesialitetsutvalg
 - Extra Shot 54
 - Malt kaffe 54
 - Strømtilkobling
 - Tekniske data 72
 - Symbolbeskrivelse 44
- ## T
- Tast
 - På/av-tast 43
 - Tekniske data 72
 - Melkesystem 72
 - Utskiftbart melkeutløp 72
 - Telefon 76
 - Tilberedning 53, 55
 - Aroma Selection 53
 - Cappuccino 55
 - Cold Brew 54
 - Espresso 55
 - Espresso doppio 56
 - Espresso macchiato 55
 - Flat white 55
 - Kaffe 55
 - Kaffe med melk 55
 - Latte macchiato 55
 - Liten kanne kaffe 56
 - Lungo Barista 56
 - Malt kaffe 56
 - Melk 56
 - Melkeskum 56
 - Spesialitetsutvalg 54
 - Varmtvann 57
 - Tilpasse produktinnstillinger 57
 - Tømme systemet 71
 - Trådløs forbindelse 52, 64, 72
 - Transport 71
- ## U
- Utløp
 - Høyde- og breddejusterbart kombiutløp 43
 - Varmtvannsutløp 43
 - Utskiftbart melkeutløp 72

V

- Vannhardhet
 - Fastsette vannhardhet 49
- Vanntank 43
 - Avkalke 67
 - Fylle 58
- Varmtvann 57
- Varmtvannsutløp 43

W

- WiFi 72
- WiFi Connect 43, 52
- WiFi-tilkobling 52

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com**.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

Direktiver Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din Z10 finner du på **jura.com/conformity**.

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din Z10 kan avvike.