

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional

Originele gebruiksaanwijzing
Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

JURA Type 678

Uw GIGA X9 Professional

Bedieningselementen 4

Belangrijke aanwijzingen 6
- Eigenlijk gebruik 6
- Voor uw veiligheid 6

1 Voorbereiden en in gebruik nemen 9
- JURA op internet 9
- Instellingen door de servicemonteur van JURA 9
- Apparaat plaatsen 9
- Waterreservoir vullen 10
- Bonenreservoir vullen 10
- Eerste inbedrijfstelling 10
- Waterhardheid bepalen 15
- Melk aansluiten 15

2 Bereiding 16
- Koffie, latte macchiato en co. – mogelijkheden voor de bereiding 16
- Bereiding met één druk op de knop 17
- Bereiding via de productcarrousel 18
- Gemalen koffie 19
- Hoeveelheden permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen 20
- Molenkeuze activeren 21
- Gelijktijdige bereiding activeren 22
- Heet water 23
- Stoom 24

3 Dagelijks gebruik 25
- Inschakelen 25
- Dagelijks onderhoud 25
- Uitschakelen 26

4 Permanente instellingen in de programmeerstand 27
- Mogelijke instellingen in de programmeerstand 27
- Productinstellingen 28
- Maalgraad instellen 30
- Onderhoudsinstellingen 31
- Waterhardheid instellen 32
- Energie Spaar Modus 33
- Tijd en datum 34
- Timer 34
- Automatisch uitschakelen 35
- Eenheden 36
- Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 37
- Taal 38
- Display-instellingen 38
- Achtergrond 39
- Informatie opvragen 39

5 Onderhoud 41
Koffiesysteem spoelen 41
Melksysteem spoelen 42
Melksysteem reinigen 42
Combi-uitloop demonteren en spoelen 43
Profi stoomspuit demonteren en spoelen 46
Filter plaatsen en activeren 46
Filter vervangen 48
Apparaat reinigen 49
Apparaat ontkalken 50
Bonenreservoir reinigen 52
Waterreservoir ontkalken 53

6 Meldingen op de display 54

7 Storingen verhelpen 56

8 Transport en milieuvriendelijke afvoer 58
Transport / systeem legen 58
Afvoer 58

9 Technische gegevens 59

10 Index 60

11 JURA contacten / juridische informatie 64

Beschrijving van de symbolen


Waarschuwingen

⚠ **WAARSCHUWING** ⚠ **VOORZICHTIG**	Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of WAARSCHUWING met waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord **WAARSCHUWING** wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord **VOORZICHTIG** wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
VOORZICHTIG	**VOORZICHTIG** duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.

Gebruikte symbolen

▸	**Verzoek tot actie.** Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
i	**Aanwijzingen** en tips om het gebruik van de GIGA nog makkelijker te maken.
"Espresso"	**Display**

Bedieningselementen

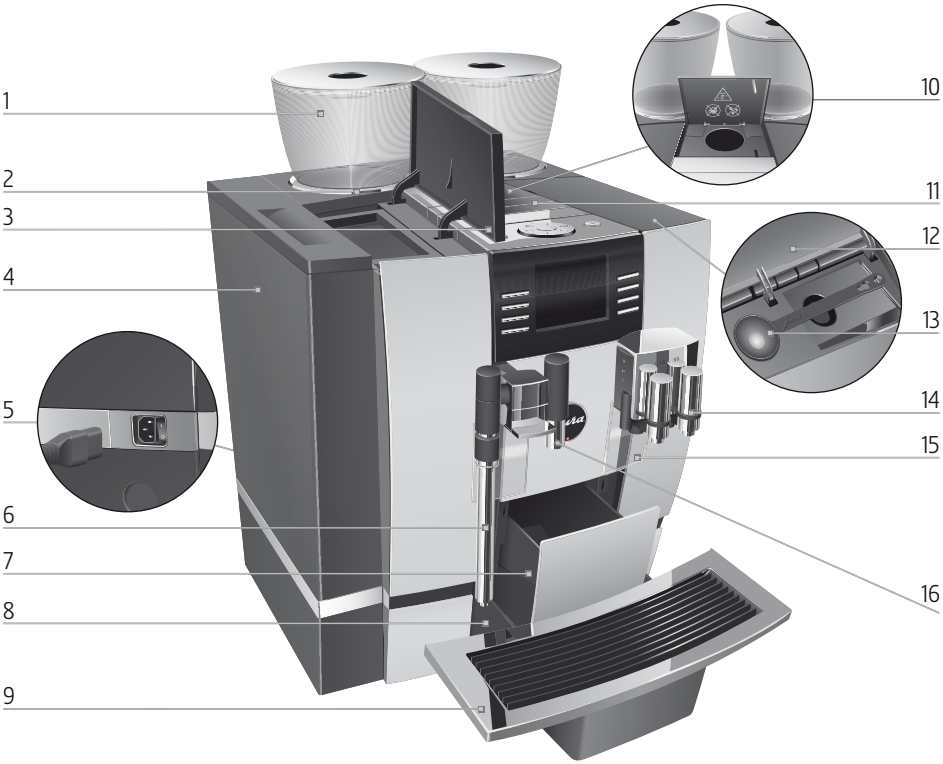

1 Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel
2 Statusweergave bonenreservoir
3 Afdekking waterreservoir
4 Waterreservoir
5 Netschakelaar en insteekbaar netsnoer (achterzijde van het apparaat)
6 Profi stoomspuit (zwenkbaar)
7 Koffieresidubak
8 Restwaterbak
9 Kopjesplateau
10 Vultrechter voor gemalen koffie
11 Ventilatielamellen (Venti Ports)
12 Afdekking accessoirevak
13 Maatschepje voor gemalen koffie
14 In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop
15 Spatbescherming
16 In hoogte verstelbare heetwateruitloop




Bovenzijde van het apparaat

1 ⏻ Toets Aan/Uit
2 Rotary Switch
3 P P-toets (programmering)

Front

4 Display
5 Variabele toetsen (functie van de toetsen afhankelijk van de desbetreffende weergave op de display)

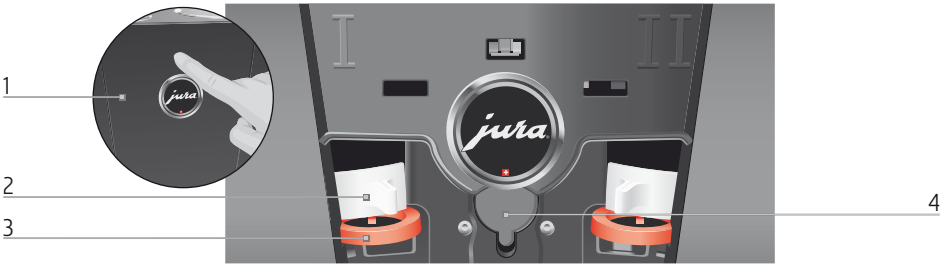

Achterzijde van het apparaat

1 Serviceafdekking (openen met vingerdruk)
2 Vergrendeling
3 Schuif
4 Service interface (onder afdekking)

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Dit apparaat is bestemd voor gebruik door vakkundig of geschoold personeel in winkels, in de lichte industrie alsmede in agrarische bedrijven, of voor commercieel gebruik door leken. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. De garantie vervalt bij beschadigingen of gebreken die resulteren uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze door aan volgende gebruikers.

De GIGA mag uitsluitend door geïnstrueerde personen worden gebruikt. Leken moeten tijdens gebruik in de gaten worden gehouden.

Voor uw veiligheid

Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.



Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de JURA service.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg ervoor dat de GIGA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in deze gebruiksaanwijzing

zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde JURA servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.
- Om het apparaat volledig en veilig van het stroomnet los te koppelen, schakelt u de GIGA eerst met de toets Aan/Uit en vervolgens met de netschakelaar uit. Trek de netstekker vervolgens uit het stopcontact.

Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopen zijn mogelijk:
- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:
- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de GIGA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de GIGA, het netsnoer en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de GIGA en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel uw GIGA vóór reinigingswerkzaamheden uit met de netschakelaar. Veeg de GIGA altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- De GIGA is niet geschikt voor de opstelling op een oppervlak waar een waterstraal gebruikt kan worden.
- Het apparaat mag niet met een waterstraal gereinigd worden.
- Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw GIGA. Overige technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 “Technische gegevens”).
- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen de GIGA beschadigen.

- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat uit met de netschakelaar als u het langere tijd niet gebruikt.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Pro Blue-filterpatroon:

- Bewaar de filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de filterpatronen op een droge plaats en in de gesloten verpakking.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open geen filterpatronen.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

JURA op internet

Neem een kijkje op onze website.

Op de homepage van JURA (www.jura.com) vindt u interessante en actuele informatie over uw GIGA en het thema koffie.

Instellingen door de servicemonteur van JURA

De volgende instellingen kunnen uitsluitend door de servicemonteur van JURA worden verricht:

- Klantspecifieke positionering van de producten op het startscherm (display) of in de productcarrousel
- Blokkeren van het aanzicht van de productcarrousel (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Bereiding via de productcarrousel”)
- Blokkeren van “gemalen koffie”
- Speciale functies activeren (bijv. “2 x”, dit betekent dat het geselecteerde product achtereenvolgens twee keer wordt bereid)
- Filtercapaciteit instellen
- Codes: er kunnen vier codes ingesteld worden. Voor iedere code kan worden gedefinieerd welke programmapunten vrij toegankelijk of geblokkeerd zijn. De desbetreffende code komt overeen met de verschillende bevoegdheden. Zo kan bijvoorbeeld gedefinieerd worden dat de activering van de onderhoudsprogramma's door een code geblokkeerd is.

Bovendien zijn bij uw servicepartner van JURA de volgende optionele accessoires voor uw GIGA verkrijgbaar:

- Set voor de directe afvoer van het restwater
- Set voor de automatische uitworp van het koffieresidu

Apparaat plaatsen

Let bij het plaatsen van uw GIGA op de volgende punten:

- Zet de GIGA op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.
- Kies de plaats voor uw GIGA zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatielamellen niet afgedekt worden.
- Demonteer en spoel de Profi stoomspuit **vóór het eerste gebruik** (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Profi stoomspuit demonteren en spoelen”).

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▸ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.



- ▸ Open de afdekking van het waterreservoir.
- ▸ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▸ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▸ Sluit de afdekking van het waterreservoir.

Bonenreservoir vullen

De bonenreservoirs beschikken over een aroma-beschermdeksel. Hierdoor blijft het aroma van uw koffiebonen langer behouden.

VOORZICHTIG Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) behandeld zijn alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molens.

- ▸ Vul de bonenreservoirs uitsluitend met koffiebonen zonder nabehandeling.

- ▸ Verwijder het aroma-beschermdeksel.
- ▸ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
- ▸ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeksel.

Eerste inbedrijfstelling

Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen tussen “Express installatie” en “Standaard installatie”.


- “Express installatie”: na het instellen van tijd en datum is uw GIGA klaar voor gebruik.
- “Standaard installatie”: hier kunt u aanvullend beslissen of u uw GIGA **met** of **zonder** CLARIS Pro Blue-filterpatroon wenst te gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een filter-

patroon vanaf een waterhardheid van 10° dH. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

- “Filterfunctie” / “Actief”: hier plaatst u de CLARIS Pro Blue-filterpatroon. Ontkalken is in de toekomst niet meer nodig.
- “Filterfunctie” / “Inactief”: hier stelt u de waterhardheid van het gebruikte water in. Deze instelling heeft invloed op het feit wanneer u verzocht wordt uw GIGA te ontkalken.

⚠ WAARSCHUWING Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▸ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

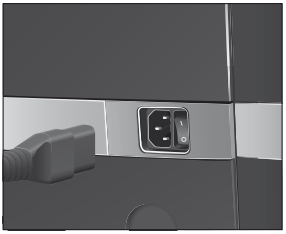

Voorwaarde: het waterreservoir en de bonenreservoirs zijn gevuld.

- ▸ Sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- ▸ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▸ Schakel de GIGA met de netschakelaar aan de achterzijde van het apparaat in.
- ▸ Druk op de toets Aan/Uit om de GIGA in te schakelen.
  Op de display verschijnt “Welkom bij JURA”. Vervolgens worden de talen weergegeven waaruit u kunt kiezen.

i Om de overige talen weer te geven, drukt u op de toets “Verder” (rechts onder).

- ▸ Druk op de toets van de gewenste taal, bijv. “Nederlands”.
  Op de display verschijnt kort “Opgeslagen” om de instelling te bevestigen.
  “Eerste inbedrijfstelling”

i Kies vervolgens tussen “Express installatie” of “Standaard installatie”.

Express installatie

- ▸ Druk op de toets “Express installatie”.

“Tijd”

- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de uren in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de minuten in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.


Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.

“Datum”

- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de dag in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de maand in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om het jaar in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.

“Rotary Switch indrukken.”, de Rotary Switch brandt.

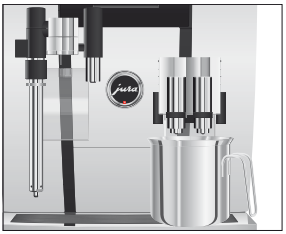

- ▸ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▸ Druk de Rotary Switch in.

“Systeem wordt gevuld.”, het systeem wordt met water gevuld. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Welkom bij JURA”, “Apparaat warmt op.”, “Rotary Switch indrukken.”.

- ▸ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”. Uw GIGA is nu klaar voor gebruik.

Standaard installatie

- ▸ Druk op de toets “Standaard installatie”.

“Tijd”

- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de uren in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de minuten in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.

“Datum”

- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de dag in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.

- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de maand in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om het jaar in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filterfunctie”

ℹ Kies hier of u uw GIGA **met** of **zonder** CLARIS Pro Blue-filterpatroon wilt gebruiken.

Filter activeren

- ▸ Druk op de toets “Actief”.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.

“Filter” en de verschillende grootten waaruit u kunt kiezen worden weergegeven.

- ▸ Druk op de toets van de gewenste grootte van de gebruikte filter.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.

“Rotary Switch indrukken.”, de Rotary Switch brandt.

- ▸ Druk de Rotary Switch in.

“Systeem wordt gevuld.”, het systeem wordt met water gevuld. Het proces stopt automatisch.
“Filter plaatsen.” / “Rotary Switch indrukken.”

- ▸ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.



- ▸ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▸ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▸ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▸ Druk de Rotary Switch in.

“Filter wordt gespoeld.”, de filter wordt gespoeld. De filterspoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”.

- ▸ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Filter” / “Filter is succesvol gespoeld.”
“Welkom bij JURA”, “Apparaat warmt op.”, “Rotary Switch indrukken.”.


▸ Druk de Rotary Switch in.
"Apparaat spoelt.", het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:". Uw GIGA is nu klaar voor gebruik.

Filter niet activeren

▸ Druk op de toets "Inactief".
▸ Druk op de toets "Opslaan".
"Waterhardheid"

Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, moet u deze eerst bepalen (zie Hoofdstuk 1 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen").


▸ Druk op de toets "+" of "–" om de waterhardheid in te stellen.
▸ Druk op de toets "Opslaan".
Op de display verschijnt kort "Opgeslagen".
"Apparaat warmt op.", "Rotary Switch indrukken.", de Rotary Switch brandt.
▸ Druk de Rotary Switch in.
"Systeem wordt gevuld.", het systeem wordt met water gevuld. Het proces stopt automatisch.
▸ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
▸ Druk de Rotary Switch in.
"Apparaat spoelt.", het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt "Kies uw product a.u.b.:". Uw GIGA is nu klaar voor gebruik.

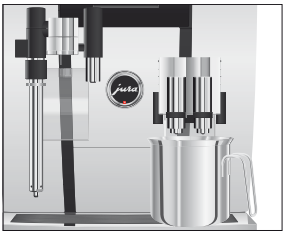

Waterhardheid bepalen

Met het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje kunt u de waterhardheid bepalen.

- ▸ Houd het teststaafje kort (1 seconde) onder stromend water. Schud het water eraf.
- ▸ Wacht ca. 1 minuut.
- ▸ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

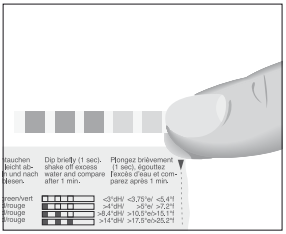

Melk aansluiten

Uw GIGA zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van de melk is een melktemperatuur van 4 – 8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler te gebruiken (bijv. de optioneel verkrijgbare JURA Compressor Cooler Pro).

- ▸ Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan. Steek hiervoor het uiteinde van de melkslang op het aansluitgedeelte aan de rechterkant van de combi-uitloop aan.
- ▸ Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkkoeler.

2 Bereiding

- U kunt de bereiding van een product tijdens het bereiden te allen tijde onderbreken. Druk hiervoor op de Rotary Switch of op de toets “ t ”.
- Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde **hoeveelheden** (bijv. melkschuim- of waterhoeveelheid) wijzigen door de Rotary Switch te draaien.
- De actuele stand van de bereiding kunt u op de display volgen.
- Tijdens de bereiding van een van de koffiespecialiteiten 1 ristretto, 2 ristretti, 1 espresso, 2 espressi, 1 koffie, 2 koffie of een grote koffie, kunt u **gelijktijdig** heet water of stoom bereiden. Deze functie kunt u in de programmeerstand activeren (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Gelijktijdige bereiding activeren”).

Koffie smaakt het beste als deze heet is. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Alleen in voorverwarmde kopjes kan het aroma van de koffie zich volledig ontplooien. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid permanente instellingen voor alle producten aan te brengen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen”).

Koffie, latte macchiato en co. – mogelijkheden voor de bereiding

De GIGA biedt u twee mogelijkheden om een koffiespecialiteit, melk of heet water te bereiden.

- **Bereiding met één druk op de knop:** druk op de desbetreffende bereidingstoets van het gewenste product dat op de display (startscherm) weergegeven wordt.
- **Bereiding via de productcarrousel (Rotary Selection):** u kunt meer producten bereiden dan op het startscherm weergegeven worden. Zodra u de Rotary Switch draait, worden de overige producten in een **productcarrousel** weergegeven.
  - Draai de Rotary Switch om het gewenste product te selecteren. De bereiding wordt vervolgens gestart door op de Rotary Switch of de toets “Bereiden” te drukken.

- Het aanzicht van de productcarrousel wordt na vijf seconden automatisch verlaten als geen bereiding gestart wordt.

De twee mogelijkheden voor de bereiding worden in de volgende alinea's nader toegelicht.


Bereiding met één druk op de knop

Op de display (startscherm) ziet u verschillende producten, die u eenvoudig door het indrukken van de desbetreffende toets kunt bereiden.

Koffiespecialiteiten met één druk op de knop

De bereiding van een koffiespecialiteit die op het startscherm weergegeven wordt, gaat altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: zo bereidt u een koffie.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

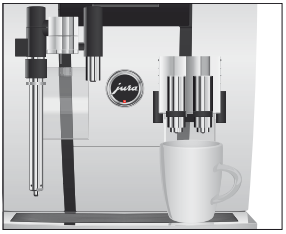

- ▸ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▸ Druk op de toets “Koffie”.
  De bereiding start. “Koffie” en de vulhoeveelheid worden weergegeven. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.
  De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Twee koffiespecialiteiten met één druk op de knop

De bereiding van **twee** koffiespecialiteiten gaat altijd volgens hetzelfde patroon: druk **binnen twee seconden twee keer** op de gewenste bereidingstoets.

Koffiespecialiteiten met melk met één druk op de knop

Uw GIGA bereidt latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk met één druk op de knop. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verplaatst.

Voorbeeld: zo bereidt u een latte macchiato.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”, de melk is op de combi-uitloop aangesloten.



- ▸ Plaats een glas onder de combi-uitloop.
- ▸ Druk op de toets “Latte macchiato”.

  “Latte macchiato” en de verschillende hoeveelheden worden weergegeven.

  “Latte macchiato”, de vooraf ingestelde melk- en melkschuimhoeveelheid stroomt in het glas.

  De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het glas. De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet het melksysteem **dagelijks** worden gereinigd (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Bereiding via de productcarrousel

Zodra u de Rotary Switch draait, worden de overige producten in een **productcarrousel** weergegeven.

ℹ Het aanzicht van de productcarrousel wordt na vijf seconden automatisch verlaten als geen bereiding gestart wordt.

Bereiding van een koffiespecialiteit via de productcarrousel



Voorbeeld: zo bereidt u een melkkoffie via de productcarrousel.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”, de melk is op de combi-uitloop aangesloten.

- ▸ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▸ Draai de Rotary Switch om in het aanzicht van de productcarrousel te geraken.
- ▸ Draai de Rotary Switch tot het product “Caffè latte” geselecteerd is.
- ▸ Druk op de Rotary Switch om de bereiding te starten.

  De melkkoffie wordt bereid.

  De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

- Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt “Te weinig gemalen koffie.” weergegeven en stopt de GIGA het proces.
- De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de GIGA het proces af en is weer klaar voor gebruik.

De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat volgens dit patroon.

Voorbeeld: zo bereidt u een koffie met gemalen koffie.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.



- ▸ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▸ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
  “Gemalen koffie bijvullen.”
- ▸ Doe een afgestreken maatschepje gemalen koffie in de vultrechter.
- ▸ Sluit de afdekking van de vultrechter.
  “Kies uw product a.u.b.:”, weergegeven worden de koffiespecialiteiten die u met gemalen koffie kunt bereiden.
- ▸ Druk op de toets “Koffie”.
  De bereiding start. “Koffie” en de vulhoeveelheid worden weergegeven. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.
  De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Hoeveelheden permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen

U kunt de hoeveelheden (waterhoeveelheid, melkhoeveelheid enz.) van alle producten, met uitzondering van koffie verkeerd, zeer eenvoudig en permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen. Stel de hoeveelheid één keer in zoals beschreven in het volgende voorbeeld. Bij alle volgende bereidingen stroomt altijd deze hoeveelheid uit.

De permanente aanpassing van de hoeveelheden aan de grootte van de kopjes van alle producten gaat volgens dit patroon.



Voorbeeld: zo stelt u de waterhoeveelheid voor een kopje koffie **permanent** in.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- ▸ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
- ▸ Druk op de toets “Koffie” en **houd** deze ingedrukt.
  “Koffie” en de vulhoeveelheid worden weergegeven.
- ▸ **Houd** de toets “Koffie” ingedrukt tot “Gewenste hoeveelheid bereikt? Toets indrukken.” verschijnt.
- ▸ Laat de toets “Koffie” los.
  De bereiding start en de koffie stroomt in het kopje.
- ▸ Druk op een willekeurige toets zodra zich voldoende koffie in het kopje bevindt.
  De bereiding stopt. Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”. De ingestelde waterhoeveelheid voor een kopje koffie is permanent opgeslagen. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

ℹ U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen door het proces te herhalen.

ℹ De permanente aanpassing van de hoeveelheid aan de grootte van de kopjes werkt ook bij de producten die in de productcarrousel worden weergegeven. Druk hiervoor op de Rotary Switch ⏱ tot “Gewenste hoeveelheid bereikt? Toets indrukken.” verschijnt.

ℹ U kunt de hoeveelheid van alle koffiespecialiteiten, melk en heet water ook in de programmeerstand permanent instellen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen”).

Molenkeuze activeren

U heeft de mogelijkheid om het startscherm zodanig te configureren, dat de molenkeuze (“Bonen à la carte”) permanent weergegeven wordt. Zo kunt u vóór iedere bereiding kiezen welke molen en welke koffiebonen gebruikt dienen te worden.

i Als de molenkeuze wordt geactiveerd, kan de molen voor de afzonderlijke producten in de programmeerstand niet meer worden ingesteld (in het programmapunt “Productinstellingen (2/5)”).

Voorbeeld: zo activeert u de modus “Bonen à la carte”.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/5)” wordt weergegeven.
▸ Druk op de toets “Koffie à la carte”.
▸ Druk op de toets “Actief”.
▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Apparaatinstellingen (4/5)”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Bereiding van een koffiespecialiteit met molenkeuze



Voorbeeld: zo bereidt u een kopje koffie met koffiebonen uit de **linker molen.**
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”. De modus “Bonen à la carte” is geactiveerd.

▸ Plaats een kopje onder de combi-uitloop.
▸ Druk meerdere keren op de toets “+” aan de linkerkant tot de waarde op “100 %” ingesteld is.

i De molenkeuze blijft actief tot de instelling door u gewijzigd wordt, ook als de GIGA tussentijds uitgeschakeld was.

▸ Druk op de toets “Koffie”.
De bereiding start. “Koffie” en de vulhoeveelheid worden weergegeven. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.
De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Gelijktijdige bereiding activeren

U heeft de mogelijkheid om de functie “Gelijktijdige bereiding” te activeren. Als de functie geactiveerd is, kunt u **gelijktijdig** heet water of stoom bereiden terwijl een van de koffiespecialiteiten 1 ristretto, 2 ristretti, 1 espresso, 2 espressi, 1 koffie, 2 koffie of een grote koffie wordt bereid.

Voorbeeld: zo activeert u de functie “Gelijktijdige bereiding”.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/5)” wordt weergegeven.

▸ Druk op de toets “Gelijktijdige bereidingen”.
“Gelijktijdige bereidingen”

▸ Druk op de toets “Actief”.

▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Apparaatinstellingen (4/5)”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Gelijktijdige bereiding van twee producten



Voorbeeld: zo bereidt u **gelijktijdig** een koffie en heet water.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”. De functie “Gelijktijdige bereiding” is geactiveerd.

▸ Plaats één kopje onder de combi-uitloop en één kopje onder de heetwateruitloop.

▸ Druk op de toets “Koffie”.
De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

▸ Druk op de toets “Heet water”.
De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
De bereidingen stoppen automatisch als de vooraf ingestelde hoeveelheden zijn bereikt. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Heet water

U heeft twee mogelijkheden om heet water te bereiden:

- “Heet water permanent”
  - Er stroomt net zo lang water uit de heetwateruitloop tot de bereiding door het indrukken van de Rotary Switch of van de toets “↥” afgebroken wordt.
- “Heet water”
  - De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.

Bij de bereiding van heet water kunt u kiezen uit de volgende temperaturen: “Laag”, “Normaal”, “Hoog”.

⚠ VOORZICHTIG Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.

- ▸ Voorkom direct contact met de huid.

Voorbeeld: zo bereidt u “Heet water”.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.



- ▸ Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.
- ▸ Druk op de toets “Heet water”.

“Heet water” en de temperatuur worden weergegeven.

i Door het indrukken van de toets “+” of “–” **(binnen ca. twee seconden)** kunt u de temperatuur naar wens instellen. Deze instelling wordt niet opgeslagen.

“Heet water”, heet water stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch na het bereiken van de vooraf ingestelde waterhoeveelheid. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Stoom

De Profi stoomspuit van uw GIGA beschikt over een temperatuursensor. In de programmeerstand kunt u instellen hoe hoog de temperatuur van de melkschuim resp. van de melk bij de bereiding van “Stoom” dient te zijn (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Expertmodus”).

Aan het bovenste uiteinde van de Profi stoomspuit kunt u tussen twee posities kiezen:

- Bovenste positie: melk opschuimen
- Onderste positie: melk verwarmen

U heeft twee mogelijkheden om stoom te bereiden:


- “Stoom permanent”
  - Er stroomt net zo lang stoom uit de Profi stoomspuit tot de bereiding door het indrukken van de Rotary Switch of van de toets “↥” afgebroken wordt.
- “Stoom”
  - Er wordt net zo lang stoom bereid tot de in de programmeerstand ingestelde melktemperatuur bereikt is.

⚠ VOORZICHTIG Verbrandingsgevaar door hete stoom.

- ▸ Voorkom direct contact met de huid.

Voorbeeld: zo bereidt u “Stoom” met de vooraf ingestelde temperatuur.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

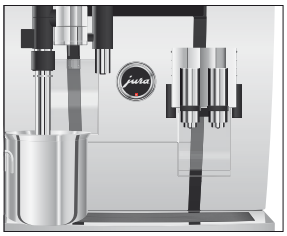

- ▸ Plaats een bakje met melk onder de Profi stoomspuit en dompel de stoomspuit in het bakje.
- ▸ Druk op de toets “Stoom”.

  “Stoom” en de temperatuur worden weergegeven. Hete stoom stroomt uit de stoomspuit. De bereiding stopt automatisch als de vooraf ingestelde melktemperatuur is bereikt. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

3 Dagelijks gebruik

Inschakelen




Bij het inschakelen van de GIGA wordt het spoelproces automatisch verlangd, en door het indrukken van de Rotary Switch geactiveerd. In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid deze instelling te wijzigen, zodat het apparaat de inschakelspoeling automatisch activeert (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Onderhoudsinstellingen”).

Voorwaarde: uw GIGA is met de netschakelaar ingeschakeld.

- ▸ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▸ Druk op de toets Aan/Uit om de GIGA in te schakelen.
  Op de display verschijnt “Welkom bij JURA”. Het apparaat warmt op.
  “Rotary Switch indrukken.”
- ▸ Druk de Rotary Switch in.
  “Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Dagelijks onderhoud

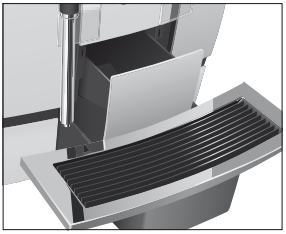

Om lang plezier van uw GIGA te hebben en altijd van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▸ Trek de restwaterbak eruit.
- ▸ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak. Spoel beide met warm water.
- ▸ Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
- ▸ Plaats de koffieresidubak en de restwaterbak weer.
- ▸ Spoel het waterreservoir met schoon water.
- ▸ Demonteer en spoel de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
- ▸ Demonteer en spoel de Profi stoomspuit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Profi stoomspuit demonteren en spoelen”).
- ▸ Veeg het apparaat van buiten af met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek).

ℹ Om hygiënische redenen adviseren wij de melkslang regelmatig (ca. om de 6 maanden) te vervangen. Reserveslangen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Uitschakelen

Als u uw GIGA uitschakelt, wordt de combi-uitloop automatisch gespoeld.



Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- ▸ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ⏻ ▸ Druk op de toets Aan/Uit.
  “Apparaat spoelt.”, “Melksysteem wordt gespoeld.” (als u een koffiespecialiteit met melk heeft bereid). Het systeem wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch. Uw GIGA is uitgeschakeld.

ℹ Als de GIGA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld, verbruikt het apparaat in uitgeschakelde toestand minder dan 0,1 W stand-by energie. Via de netschakelaar kan het apparaat volledig van het stroomnet worden gescheiden.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Mogelijke instellingen in de programmeerstand

Druk op de P-toets om in de programmeerstand te geraken. Door te draaien aan de Rotary Switch alsmede door de variabele toetsen navigeert u eenvoudig door de programmapunten en slaat u de gewenste instellingen permanent op. De volgende instellingen kunt u aanbrengen:

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
"Onderhoudsstatus (1/5)"	"Reiniging", "Filtervervanging" (alleen als filter is geactiveerd), "Ontkalking", "Melksysteemspoeling", "Koffiespoeling", "Melksysteemreiniging"	▸ **Start** hier het aangevraagde onderhoudsprogramma.
"Productinstellingen (2/5)"	"Expertmodus", "Maalgraadinstelling"	▸ Kies uw instellingen voor de koffiespecialiteiten alsmede voor melk en heet water. ▸ Pas de maalgraad van beide molens aan de gebruikte koffiebonen aan.
"Apparaatinstellingen (3/5)"	"Onderhoudsinstellingen" (filter, waterhardheid, inschakelspoeling, melksysteemspoeling), "Tijd / datum", "Timer", "Energie besparen", "Eenheden", "Fabrieksinstellingen"	▸ Stel de waterhardheid in of activeer de filter. ▸ Wijzig de instellingen voor de inschakelspoeling en de spoeling van het melksysteem. ▸ Stel in na welke tijd de GIGA automatisch uitgeschakeld dient te worden. ▸ Kies een Energie Spaar Modus. ▸ Kies de eenheid van de waterhoeveelheid. ▸ Reset het apparaat of de permanent ingestelde waarden van alle producten naar de fabrieksinstelling.
"Apparaatinstellingen (4/5)"	"Taalkeuze", "Display", "Achtergrond", "Koffie à la carte", "Gelijktijdige bereidingen"	▸ Kies uw taal. ▸ Wijzig de display-instellingen. ▸ Activeer de molenkeuze. ▸ Definieer of de gelijktijdige bereiding van een koffiespecialiteit en van "Stoom" resp. "Heet water" mogelijk dient te zijn.

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
“Informatie (5/5)”	“Bereidingsteller”, “Dagteller”, “Onderhoudsteller”, “Versie”	▸ Behoud het overzicht over alle bereide producten en vraag het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's op.

Productinstellingen

In het programmapunt “Productinstellingen (2/5)” kunt u individuele instellingen voor alle koffiespecialiteiten, melk en heet water aanbrengen.

Expertmodus De volgende instellingen kunt u in de “Expertmodus” aanbrengen:

Product	Koffiesterkte	Hoeveelheid	Overige instellingen
Ristretto, espresso, koffie	(licht), (mild), (normaal), (sterk), (extra)	Water: 25 ml – 240 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Twee ristretti, twee espressi, twee koffie	(licht), (mild), (normaal), (sterk), (extra)	Water: 25 ml – 240 ml (per kopje)	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Cappuccino, koffie verkeerd, espresso macchiato, latte macchiato	(licht), (mild), (normaal), (sterk), (extra)	Water: 25 ml – 240 ml Melk: 0 sec. – 120 sec. Melkschuim: 0 sec. – 120 sec.	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Twee cappuccini, twee koffie verkeerd, twee espressi macchiati, twee latte macchiati	(licht), (mild), (normaal), (sterk), (extra)	Water: 25 ml – 240 ml Melk: 0 sec. – 120 sec. Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. (per kopje)	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %)
Portie melkschuim, portie melk	–	Melk: 0 sec. – 120 sec. Melkschuim: 0 sec. – 120 sec.	–

Product	Koffiesterkte	Hoeveelheid	Overige instellingen
Twee porties melkschuim, twee porties melk	–	Melk: 0 sec. – 120 sec. Melkschuim: 0 sec. – 120 sec. (per kopje)	–
Grote koffie	(licht), (mild), (normaal), (sterk), (extra)	Water: 25 ml – 240 ml (per beweging)	Temperatuur (laag, normaal, hoog), molen links en/of rechts (in %), aantal bewegingen (1 – 5; ingesteld aantal wordt tijdens de bereiding op de display weergegeven)
Heet water	–	Water: 25 ml – 450 ml	Temperatuur (laag, normaal, hoog)
Heet water permanent	–	–	Temperatuur (laag, normaal, hoog)
Stoom	–	–	Temperatuur (10 – 90 °C)
Stoom permanent	–	–	–

ℹ Aanvullend op de genoemde instelmogelijkheden kunt u bij alle producten de **waarden naar de fabrieksinstelling resetten.**

Voorbeeld: zo wijzigt u in de “Expertmodus” de melkhoeveelheid van een latte macchiato van “4 sec.” naar “6 sec.”, de melkschuimhoeveelheid van “12 sec.” naar “14 sec.” en de waterhoeveelheid van “45 ml” naar “40 ml”.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Productinstellingen (2/5)” wordt weergegeven.

▸ Druk op de toets “Expertmodus”.
“Expertmodus”

ℹ In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen. Hierbij wordt geen product bereid.

ℹ U kunt de producten ook in de productcarrousel kiezen. Draai hiervoor de Rotary Switch om in het aanzicht van de productcarrousel te geraken.

- ▸ Druk op de toets “Latte macchiato”.
- ▸ Druk op de toets “Hoeveelheid melk”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de instelling van de melkhoeveelheid naar “6 sec.” te wijzigen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
- ▸ Druk op de toets “Hoeveelheid melkschuim”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de instelling van de melkschuimhoeveelheid naar “14 sec.” te wijzigen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
- ▸ Druk op de toets “Volume”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de instelling van de vulhoeveelheid naar “40 ml” te wijzigen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Maalgraad instellen

In het programmapunt “Productinstellingen (2/5)” / “Maalgraadinstelling” kunt u beide molens afzonderlijk aan de brandingsgraad van uw koffie aanpassen.

De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de combi-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

Voorbeeld: zo wijzigt u de maalgraad van de **rechter** molen.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

◌ ▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Productinstellingen (2/5)” wordt weergegeven.

- ▸ Druk op de toets “Maalgraadinstelling”.
“Maalgraadinstelling”
- ▸ Druk op de toets “Molen rechts”.
“Molen rechts”
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de instelling van de maalgraad te wijzigen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Maalgraadinstelling”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
"Kies uw product a.u.b.:"

Onderhoudsinstellingen

In het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" / "Onderhoudsinstellingen" kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- "Filter"
  - Activeer de CLARIS Pro Blue-filterpatroon (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Filter plaatsen en activeren").
- "Waterhardheid"
  - Als u geen filterpatroon gebruikt, moet u de waterhardheid instellen (zie Hoofdstuk 4 "Permanente instellingen in de programmeerstand – Waterhardheid instellen").
- "Inschakelspoeling" / "Handmatig"
  - De inschakelspoeling moet handmatig worden gestart.
- "Inschakelspoeling" / "Automatisch"
  - De inschakelspoeling wordt automatisch gestart.
- "Melksysteemspoeling" / "Handmatig na 10 min."
  - De spoeling van het melksysteem wordt 10 minuten na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.
- "Melksysteemspoeling" / "Handmatig direct"
  - De spoeling van het melksysteem wordt direct na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.
- "Melksysteemspoeling" / "Automatisch na 10 min."
  - De spoeling van het melksysteem wordt 10 minuten na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk automatisch gestart.
- "Melksysteemspoeling" / "Automatisch direct"
  - De spoeling van het melksysteem wordt ca. 30 seconden na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk automatisch gestart.

Voorbeeld: zo stelt u in dat de spoeling van het melksysteem direct na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk wordt verlangd.
Voorwaarde: op de display staat "Kies uw product a.u.b.:".

P ▸ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"

 ▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt "Apparaatinstellingen (3/5)" wordt weergegeven.

- ▸ Druk op de toets “Onderhoudsinstellingen”.
  “Onderhoudsinstellingen”
- ▸ Druk op de toets “Melksysteemspoeling”.
  “Melksysteemspoeling”
- ▸ Druk op de toets “Handmatig direct”.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
  Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
  “Onderhoudsinstellingen”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Waterhardheid instellen

Hoe harder het water, des te vaker moet de GIGA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de juiste waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid kan traploos tussen 1° dH en 30° dH ingesteld worden.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

 ▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaat-instellingen (3/5)” wordt weergegeven.

- ▸ Druk op de toets “Onderhoudsinstellingen”.
  “Onderhoudsinstellingen”
- ▸ Druk op de toets “Waterhardheid”.
  “Waterhardheid”
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de waterhardheid in te stellen.
- ▸ Druk op de toets “Opslaan”.
  Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
  “Onderhoudsinstellingen”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Energie Spaar Modus

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” / “Energie besparen” kan een Energie Spaar Modus (Energy Save Mode, E.S.M.©) permanent worden ingesteld:

- “Sparen nee”
  - Alle koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk, heet water en stoom kunnen zonder wachttijd worden bereid.
- “Sparen level 1”
  - Na het inschakelen is het apparaat klaar voor gebruik voor alle koffiespecialiteiten en heet water.
  - Kort na de laatste bereiding warmt de GIGA niet meer op. Na ca. 5 minuten wordt op de display de melding “Spaarmodus” weergegeven.
- “Sparen level 2”
  - Na het inschakelen is het apparaat klaar voor gebruik voor alle koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk, heet water en stoom.
  - Kort na de laatste bereiding warmt de GIGA niet meer op. Na ca. 5 minuten wordt op de display de melding “Spaarmodus” weergegeven.

Voorbeeld: zo wijzigt u de Energie Spaar Modus van “Sparen nee” naar “Sparen level 1”.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

◌ ▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” wordt weergegeven.

▸ Druk op de toets “Energie besparen”.
“Energie besparen”

▸ Druk op de toets “Sparen level 1”.

▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Apparaatinstellingen (3/5)”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Tijd en datum

Tijd en datum heeft u reeds bij de eerste inbedrijfstelling ingesteld. Deze instelling kunt u wijzigen.

ℹ Bij het tijdformaat kunt u kiezen tussen “24 uur” en “AM / PM” (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Eenheden”).

Voorbeeld: zo wijzigt u de tijd.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

◌ ▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” wordt weergegeven.
▸ Druk op de toets “Tijd / datum”.
“Tijd / datum”
▸ Druk op de toets “Tijd”.
“Tijd”
▸ Druk op de toets “+” of “–” om de uren in te stellen.
▸ Druk op de toets “Opslaan”.
▸ Druk op de toets “+” of “–” om de minuten in te stellen.
▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Tijd / datum”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Timer

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” / “Timer” kunt u voor alle weekdagen afzonderlijk een in- en uitschakeltijd instellen.

ℹ Het automatisch inschakelen werkt uitsluitend als het apparaat met de netschakelaar ingeschakeld is.

ℹ Bij het tijdformaat kunt u kiezen tussen “24 uur” en “AM / PM” (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Eenheden”).

Voorbeeld: zo stelt u in dat de GIGA zich op **iedere weekdag** op een door u gedefinieerde tijd in- en uitschakelt.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

- ▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” wordt weergegeven.
- ▸ Druk op de toets “Timer”.
  “Timer”
- ▸ Druk op de toets “Maandag” (voorbeeld).
  “Maandag”
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de uren in te stellen (bij “Apparaat inschakelen”).
- ▸ Druk op de toets “↵”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de minuten in te stellen (bij “Apparaat inschakelen”).
- ▸ Druk op de toets “↵”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de uren in te stellen (bij “Apparaat uitschakelen”).
- ▸ Druk op de toets “↵”.
- ▸ Druk op de toets “+” of “–” om de minuten in te stellen (bij “Apparaat uitschakelen”).
- ▸ Druk op de toets “Voor alle dagen”.
  Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”. De ingestelde in- en uitschakeltijd wordt voor alle weekdagen overgenomen.
  “Timer”
- ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
  “Kies uw product a.u.b.:”

Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw GIGA kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw GIGA na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kunt u instellen op 15 minuten of 0,5 – 15 uur.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- ▸ Druk op de P-toets.
  “Onderhoudsstatus (1/5)”
- ▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” wordt weergegeven.
- ▸ Druk op de toets “Timer”.

▸ Druk op de toets “Verder”.
▸ Druk op de toets “Uitschakelen na”.
“Uitschakelen na”
▸ Druk op de toets “+” of “–” om de instelling te wijzigen.
▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Timer”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Eenheden

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” / “Eenheden” kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- Eenheid waterhoeveelheid: “ml” of “oz”
- Tijdformaat: “24 uur” of “AM / PM”

Voorbeeld: zo wijzigt u de eenheid van de waterhoeveelheid van “ml” in “oz”.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” wordt weergegeven.
▸ Druk op de toets “Eenheden”.
“Eenheden”
▸ Druk op de toets “oz”.
▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Apparaatinstellingen (3/5)”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Instellingen resetten naar fabrieksinstelling

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” / “Fabrieksinstellingen” kunt u verschillende instellingen naar de fabrieksinstelling resetten:

- “Alle producten”
  - De instellingen (waterhoeveelheid, koffiesterkte, temperatuur enz.) van **alle producten** worden naar de fabrieksinstelling gereset.
- “Apparaat”
  - **Alle klantinstellingen** (met uitzondering van “filter”, “waterhardheid” en de datum- en tijdsinstellingen) worden naar de fabrieksinstelling gereset. Vervolgens schakelt uw GIGA zich uit.
- “Systeem legen”
  - Het systeem wordt geleegd. Daarna schakelt uw GIGA automatisch uit.

Voorbeeld: zo reset u de waarden van **alle producten** naar de fabrieksinstelling.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” wordt weergegeven.

▸ Druk op de toets “Fabrieksinstellingen”.
“Fabrieksinstellingen”

▸ Druk op de toets “Alle producten”.
“Alle producten” / “Wilt u alle producten naar de fabrieksinstelling terugzetten?”

▸ Druk op de toets “Ja”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Fabrieksinstellingen”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Taal

In dit programmapunt kunt u de taal van uw GIGA instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de taal van “Nederlands” in “English”.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/5)” wordt weergegeven.

▸ Druk op de toets “Taalkeuze”.
“Taalkeuze”

i Om de overige talen weer te geven, drukt u op de toets “Verder” (rechts onder).

▸ Druk op de toets “English”.
Op de display verschijnt kort “Saved”.
“Machine settings (4/5)”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Please select product:”

Display-instellingen

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/5)” / “Display” kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- “Helderheid” (in procent)
- “Contrast” (hoog, normaal, laag)
- “Backlight” (achtergrondverlichting; in procent)

Voorbeeld: zo wijzigt u de helderheid van de display.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/5)” wordt weergegeven.

▸ Druk op de toets “Display”.
“Display”

▸ Druk op de toets “Helderheid”.

▸ Druk op de toets “+” of “–” om de instelling te wijzigen.

▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Display”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Achtergrond

In dit programmapunt kunt u de achtergrond van de display van uw GIGA instellen.

i De ingestelde achtergrond wordt uitsluitend op het startscherm weergegeven.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

◌ ▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/5)” wordt weergegeven.

▸ Druk op de toets “Achtergrond”.
“Achtergrond”

▸ Druk op de toets “+” of “–” om de instelling te wijzigen.

▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Apparaatinstellingen (4/5)”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

Informatie opvragen

In het programmapunt “Informatie (5/5)” kunt u de volgende informatie opvragen:

- “Bereidingsteller”: aantal bereide koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk alsmede heet water en stoom
- “Dagteller”: aantal bereide koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water. Deze teller kan naar nul worden gereset.
- “Onderhoudsteller”: aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's (reiniging, ontkalking enz.)
- “Versie”: softwareversie

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Informatie (5/5)” wordt weergegeven.

▸ Druk op de toets “Bereidingsteller”.
“Bereidingsteller” en het aantal bereide producten wordt weergegeven.

i U kunt ook het aantal bereide producten in de productcarrousel laten weergeven. Draai hiervoor de Rotary Switch.

▸ Druk op een willekeurige toets of op de Rotary Switch om het programmapunt te verlaten.
“Informatie (5/5)”

P ▸ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”

5 Onderhoud

Uw GIGA beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Koffiesysteem spoelen (“Koffiespoeling”)
- Melksysteem in combi-uitloop spoelen (“Melksysteemspoeling”)
- Melksysteem in combi-uitloop reinigen (“Melksysteemreiniging”)
- Filter vervangen (“Filtervervanging”) (alleen als filter is geactiveerd)
- Apparaat reinigen (“Reiniging”)
- Apparaat ontkalken (“Ontkalking”)


i Voer de reiniging, de ontkalking, de spoeling van het melksysteem of de filtervervanging uit als u hierom verzocht wordt.

i Door op de P-toets te drukken geraakt u in het overzicht van de onderhoudsprogramma's (“Onderhoudsstatus (1/5)”). Aan de hand van de balk kunt u zien wanneer het desbetreffende onderhoudsprogramma verlangd wordt. Zodra de balk volledig rood is, verlangt uw GIGA het onderhoudsprogramma.

i U wordt door uw GIGA niet verzocht het melksysteem te reinigen. Voer de reiniging van het melksysteem om hygiënische redenen **dagelijks** uit als u melk heeft bereid.

Koffiesysteem spoelen

U kunt te allen tijde een koffiespoeling uitvoeren.

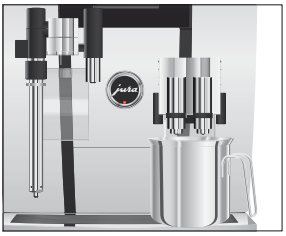

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

▸ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Druk op de toets “Koffiespoeling”.
“Apparaat spoelt.”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Melksysteem spoelen

Afhankelijk van de instelling in de programmeerstand vraagt de GIGA na de melkbereiding om een spoeling van het melksysteem of voert de spoeling automatisch uit.

Voorbeeld: zo voert u een spoeling van het melksysteem uit als u hierom gevraagd wordt.
Voorwaarde: op de display staat “Melksysteem spoelen.” en het symbool ∴ wordt weergegeven.



- ▸ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.

P
- ▸ Druk op de P-toets.
  “Onderhoudsstatus (1/5)”
- ▸ Druk op de toets “Melksysteemspoeling”.
  “Melksysteem wordt gespoeld.”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
  De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop van het melksysteem moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid. U wordt door uw GIGA **niet** verzocht het melksysteem te reinigen.

VOORZICHTIG Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▸ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

ℹ De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P
- ▸ Druk op de P-toets.
  “Onderhoudsstatus (1/5)”
- ▸ Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.
- ▸ Druk op de toets “Starten”.
- ▸ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
  “Reinigingsmiddel voor melksysteemreiniging”
- ▸ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg een doseerdop (max. 15 ml) van de Cappuccinatore-reiniger toe.
- ▸ Dompel de melkslang in het bakje.






- Plaats nog een bakje onder de combi-uitloop.
- Druk op de toets “Verder”.
  “Melksysteem wordt gereinigd.”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
  “Water voor melksysteemreiniging”
- Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.
- Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de combi-uitloop.
- Druk op de toets “Verder”.
  “Melksysteem wordt gereinigd.”, de combi-uitloop en de slang worden met vers water gespoeld.
  Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt kort “Melksysteemreiniging is succesvol afgerond.”.
  “Kies uw product a.u.b.:”

Combi-uitloop demonteren en spoelen


Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.

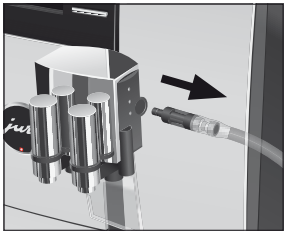


- Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.




- Druk op de ontgrendelingen en neem de afdekking van de combi-uitloop naar boven weg.

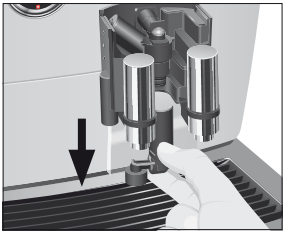


▸ Trek het onderste gedeelte van het melksysteem voorzichtig naar beneden eraf.

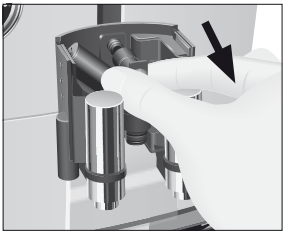


▸ Neem het melksysteem uit de combi-uitloop.

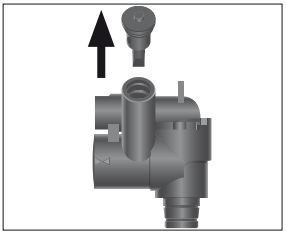


▸ Verwijder de luchtaanzuigaansluiting.

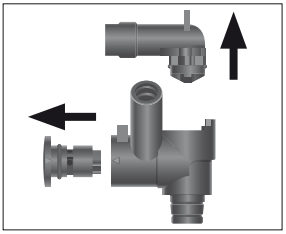


▸ Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.
▸ Spoel alle onderdelen onder stromend water. Bij sterk ingedroogde melkresiduen legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in de JURA Cappuccinatore-reiniger en spoelt u deze vervolgens grondig af.

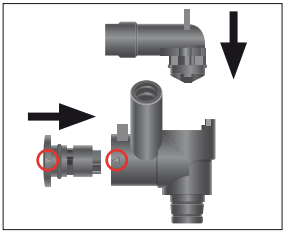


▸ Zet het melksysteem weer in elkaar. Neem hierbij de pijlen (in de afbeelding rood omcirkeld) op de afzonderlijke onderdelen in acht.

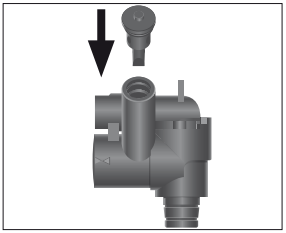


▸ Plaats de luchtaanzuigaansluiting.

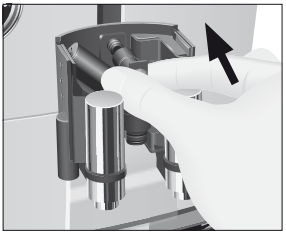


▸ Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.

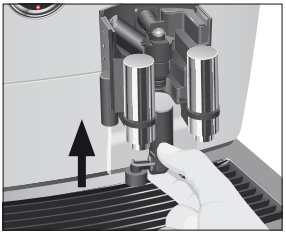

▸ Plaats het onderste gedeelte van het melksysteem van onderen op het reeds geplaatste gedeelte.

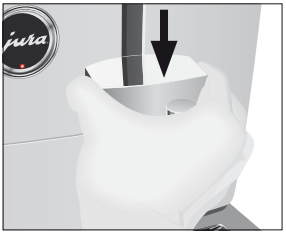

▸ Plaats de afdekking van de combi-uitloop. Deze klikt hoorbaar dicht.

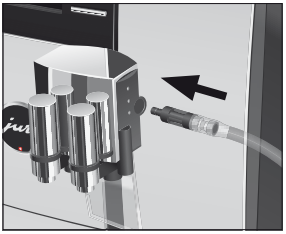


▸ Steek de melkslang in de combi-uitloop.


Profi stoomspuit demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de Profi stoomspuit alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk opgeschuimd of verwarmd heeft.


i Tot de leveringsomvang van uw GIGA behoren ook twee sleutels voor een eenvoudige demontage van de Profi stoomspuit alsmede twee borstels om de twee metalen buizen optimaal te reinigen.

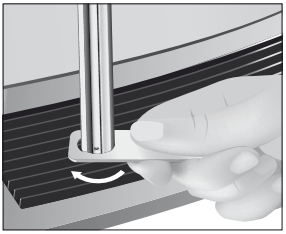

▸ Schroef de Profi stoomspuit met de meegeleverde sleutel rechtsom eraf.

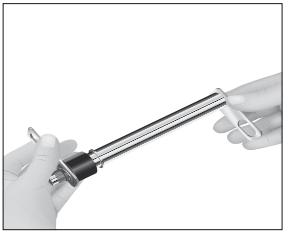

▸ Schroef de twee metalen buizen van de Profi stoomspuit met behulp van de twee sleutels uit elkaar.

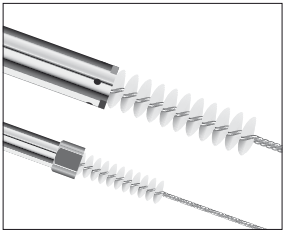

▸ Reinig de twee metalen buizen grondig onder stromend water. Gebruik de twee borstels om de metalen borstels van binnen te reinigen.
▸ Reinig eveneens de temperatuursensor aan het apparaat.
▸ Schroef de metalen buizen weer in elkaar.
▸ Monteer de Profi stoomspuit weer aan het apparaat.

Filter plaatsen en activeren

Uw GIGA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt. Wij adviseren het gebruik van een filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10° dH. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activeren.

ℹ Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw GIGA gewaarborgd.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaat-instellingen (3/5)” wordt weergegeven.

▸ Druk op de toets “Onderhoudsinstellingen”.

▸ Druk op de toets “Filter”.
“Filter”

▸ Druk op de toets “Actief”.

▸ Druk op de toets “Opslaan”.
“Filter” en de verschillende grootten waaruit u kunt kiezen worden weergegeven.

▸ Druk op de toets van de gewenste grootte van de gebruikte filter.

▸ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filter plaatsen.” / “Rotary Switch indrukken.”

▸ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.



▸ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.

▸ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

▸ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

▸ Druk de Rotary Switch in.
“Filter wordt gespoeld.”, de filter wordt gespoeld. De filterspoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”.

▸ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Filter” / “Filter is succesvol gespoeld.”
Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”. Uw GIGA is weer klaar voor gebruik.

Filter vervangen

ℹ Als de door de servicemonteur van JURA ingestelde waterhoeveelheid is doorgestroomd, is de filter uitgewerkt. Uw GIGA vraagt om een filtervervanging.

ℹ Als de CLARIS Pro Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.

Voorbeeld: zo voert u een filtervervanging uit als u hierom gevraagd wordt.

Voorwaarde: op de display staat “Filtervervanging” en het symbool ∴ wordt weergegeven.



P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”

▸ Druk op de toets “Filtervervanging”.

▸ Druk op de toets “Starten”.

▸ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Filter vervangen.” / “Rotary Switch indrukken.”

▸ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

▸ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Pro Blue-filterpatroon.

▸ Plaats de nieuwe filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.

▸ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

▸ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

⏱ ▸ Druk de Rotary Switch in.
“Filter wordt gespoeld.”, de filter wordt gespoeld. De filterspoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”.

▸ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Filtervervanging” / “Filter is succesvol gespoeld.”
Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Apparaat reinigen

Na 220 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de GIGA een reiniging.

VOORZICHTIG Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▸ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

ℹ Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

ℹ Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.


ℹ JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorbeeld: zo voert u een reiniging uit als u hierom gevraagd wordt.
Voorwaarde: op de display staat “Apparaat reinigen.” en het symbool ∴ wordt weergegeven.

P ▸ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”
▸ Druk op de toets “Reiniging”.
▸ Druk op de toets “Starten”.
▸ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Koffieresidubak legen.”
▸ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Rotary Switch indrukken.”
▸ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.



▸ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt.”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen.”.
▸ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.

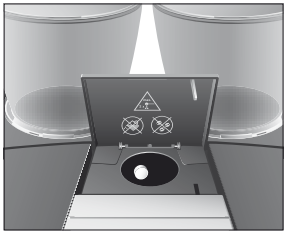

▸ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
▸ Sluit de afdekking van de vultrechter.
“Rotary Switch indrukken.”
▸ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt.”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop.
Het proces wordt onderbroken, “Koffieresidubak legen.”.

▸ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
"Reiniging" / "Reiniging is succesvol afgerond."
De reiniging is voltooid. Uw GIGA is weer klaar voor gebruik.

Apparaat ontkalken

De GIGA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.
- ▸ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▸ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.
- ▸ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.
- ▸ Voer de ontkalking volledig uit.


VOORZICHTIG Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.
- ▸ Verwijder spatten onmiddellijk.

ℹ Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 50 minuten.
ℹ JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
ℹ Als u een CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.


Voorbeeld: zo voert u een ontkalking uit als u hierom gevraagd wordt.
Voorwaarde: op de display staat "Apparaat ontkalken." en het symbool ∴ wordt weergegeven.

P ▸ Druk op de P-toets.
"Onderhoudsstatus (1/5)"
▸ Druk op de toets "Ontkalking".
▸ Druk op de toets "Starten".


▸ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Restwaterbak legen.”
▸ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir.”
▸ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

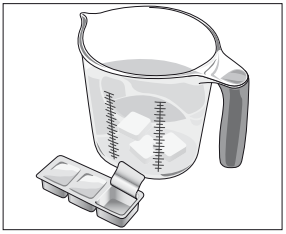

▸ Los 6 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 1000 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
▸ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.
“Rotary Switch indrukken.”

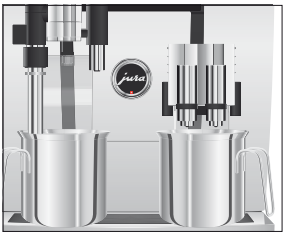

▸ Plaats de bakjes weer onder de combi-uitloop, de heetwateruitloop en de stoomspuit.
▸ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop, de heetwateruitloop en de stoomspuit.
Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”.
▸ Leeg beide bakjes.
▸ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Waterreservoir vullen.”
▸ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
▸ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
“Rotary Switch indrukken.”

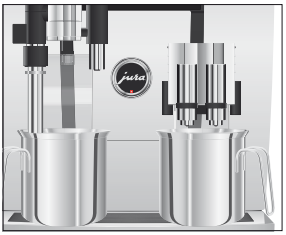

▸ Plaats de bakjes weer onder de combi-uitloop, de heetwateruitloop en de stoomspuit.
▸ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt water uit de combi-uitloop, de heetwateruitloop en de stoomspuit.
Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Restwaterbak legen.”.

- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
  “Ontkalking” / “Ontkalking is succesvol afgerond.”
  De ontkalking is voltooid. Uw GIGA is weer klaar voor gebruik.


ℹ Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.


Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen over een dun olielaagje beschikken, dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen het koffieresultaat negatief beïnvloeden. Reinig de bonenreservoirs daarom van tijd tot tijd.


Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen.”.

- ⏻ Schakel het apparaat uit met de toets Aan/Uit.
- Schakel het apparaat met de netschakelaar uit.
- Open de serviceafdekking aan de achterzijde van het apparaat door de afdekking boven het JURA logo in te drukken.
- Druk de rode schuif volledig naar achteren om het bonenreservoir te sluiten.

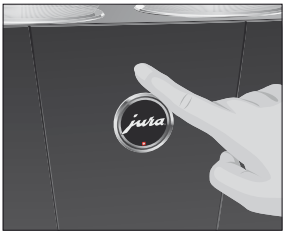

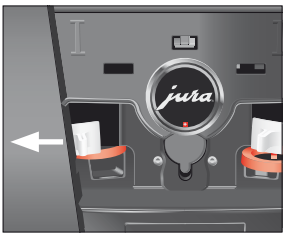

- Draai de blauwe vergrendeling naar buiten.
- Neem het bonenreservoir eruit.
- Verwijder het aroma-beschermdeksel.
- Leeg het bonenreservoir.
- Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- Plaats het bonenreservoir.

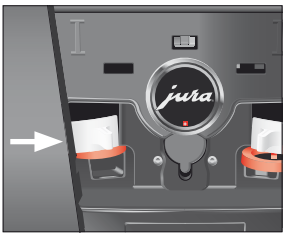

- Draai de blauwe vergrendeling naar binnen.
- Trek de rode schuif volledig naar voren.
- Plaats de serviceafdekking terug en bevestig deze door boven het JURA logo tegen de afdekking te drukken. Deze klikt hoorbaar dicht.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeksel.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▸ Verwijder het waterreservoir.
- ▸ Als u een CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▸ Ontkalk het reservoir met een gangbaar, mild ontkalkingsmiddel volgens het voorschrift van de fabrikant.
- ▸ Spoel het waterreservoir grondig uit.
- ▸ Als u een CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▸ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

6 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Waterreservoir vullen.”	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▸ Vul het waterreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterreservoir vullen”).
“Koffieresidubak legen.”	De koffieresidubak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▸ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”).
“Koffieresidubak ontbreekt.”	De koffieresidubak is niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▸ Plaats de koffieresidubak.
“Restwaterbak legen.”	De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▸ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak. ▸ Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
“Restwaterbak ontbreekt.”	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▸ Plaats de restwaterbak.
“Rotary Switch indrukken.”	Het systeem moet met water worden gevuld resp. de GIGA vraagt om de voortzetting van een gestart onderhoudsprogramma.	▸ Druk op de Rotary Switch om het onderhoudsprogramma voort te zetten of om het systeem te vullen.
“Bonenreservoir vullen.”, de statusweergave van het bonenreservoir knippert.	Een bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffiespecialiteiten bereiden waarvoor koffiebonen uit dit bonenreservoir benodigd zijn. De bereiding van heet water of melk is mogelijk.	▸ Vul het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
“Melksysteem spoelen.”	De GIGA verlangt een spoeling van het melksysteem.	▸ Druk op de P-toets en vervolgens op de toets “Melksysteemspoeling” om de spoeling van het melksysteem te activeren.

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Apparaat reinigen.”	De GIGA vraagt om een reiniging.	▸ Voer de reiniging uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).
“Apparaat ontkalken.”	De GIGA vraagt om een ontkalking.	▸ Voer de ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
“Filter vervangen.”	Nadat 100 liter door de CLARIS Pro Blue-filterpatroon is gestroomd of na twee maanden is deze uitgewerkt.	▸ Vervang de CLARIS Pro Blue-filterpatroon (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Filter vervangen”).
“Uitloop ontbreekt.”	De combi-uitloop resp. de afdekking van de combi-uitloop is niet geplaatst.	▸ Plaats de afdekking van de combi-uitloop resp. de combi-uitloop correct.
“Te weinig gemalen koffie.”	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de GIGA stopt het proces.	▸ Doe er bij de volgende bereiding meer gemalen koffie in (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Gemalen koffie”).
“Serviceafdekking ontbreekt.”	De serviceafdekking aan de achterzijde van het apparaat is niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▸ Plaats de serviceafdekking.
“Ventilatielamellen controleren.”	De ventilatielamellen aan de bovenzijde van het apparaat kunnen niet worden geopend. Geen bereiding mogelijk.	▸ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

7 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk, of de melk spuit uit de combi-uitloop.	De combi-uitloop is vervuild.	▸ Spoel en reinig de combi-uitloop (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).
Melk wordt niet correct opgeschuimd met de Profi stoomspuit.	De Profi stoomspuit is vervuild.	▸ Demonteer en spoel de Profi stoomspuit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Profi stoomspuit demonteren en spoelen”).
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie resp. de gemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem. Eventueel werd dezelfde filterpatroon meermaals gebruikt of is de waterhardheid niet correct ingesteld in de programmeerstand.	▸ Stel de molen grover in of gebruik grover gemalen koffie (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Maalgraad instellen”). ▸ Voer een ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
“Bonenreservoir vullen.” wordt ondanks een leeg bonenreservoir niet weergegeven.	De bonenbewaking is vervuild.	▸ Reinig het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Bonenreservoir reinigen”).
De bereiding wordt afgebroken, “Bonenreservoir vullen.” wordt kort weergegeven, hoewel het bonenreservoir gevuld is.	De schuif van het bonenreservoir is niet of niet volledig eruit getrokken.	▸ Open de serviceafdekking aan de achterzijde van het apparaat en trek de schuif volledig eruit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Bonenreservoir reinigen”).
“Restwaterbak legen.” wordt permanent weergegeven.	De metalen contacten van de restwaterbak zijn vervuild of nat.	▸ Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
“Waterreservoir vullen.” wordt ondanks een vol waterreservoir weergegeven.	De vlotter van het waterreservoir zit klem.	▸ Ontkalk het waterreservoir (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).


Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Error 2” wordt weergegeven.	Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgesteld, is het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd.	▸ Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
Andere “Error”-meldingen worden weergegeven.	–	▸ Schakel de GIGA uit met de netschakelaar. Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Om de GIGA bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

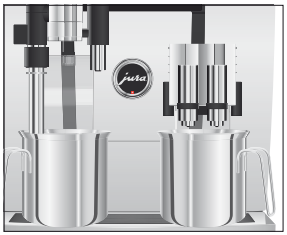

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- ▸ Plaats de bakjes weer onder de combi-uitloop, de heetwateruitloop en de stoomspuit.
- P ▸ Druk op de P-toets.
  “Onderhoudsstatus (1/5)”
- ▸ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (3/5)” wordt weergegeven.
- ▸ Druk op de toets “Fabrieksinstellingen”.
  “Fabrieksinstellingen”
- ▸ Druk op de toets “Systeem legen”.
  “Systeem legen” / “Waterreservoir verwijderen.”
- ▸ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
  “Rotary Switch indrukken.”
- ▸ Druk de Rotary Switch in.
  “Systeem wordt geleegd.”, er stroomt water uit de combi-uitloop, de heetwateruitloop en de stoomspuit.
  Het proces stopt automatisch. Uw GIGA is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.

Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

9 Technische gegevens

Spanning	220 – 240 V ~, 50 Hz
Vermogen	2300 W
Luchtgeluidemissie	L_P < 70 dB (A)
Omgevingsvoorwaarden	luchtvochtigheid max. 80 % omgevingstemperatuur 10 – 35 °C
Conformiteitsteken	CE Ⓢ
Energieverbruik “Energie besparen” / “Sparen nee”	ca. 30 Wh
Energieverbruik “Energie besparen” / “Sparen level 1”	ca. 12 Wh
Energieverbruik “Energie besparen” / “Sparen level 2”	ca. 15 Wh
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir	5 l
Inhoud bonenreservoir	2 × 650 g
Inhoud koffieresidubak	max. 40 porties
Snoerlengte	ca. 1,2 m
Gewicht	ca. 22 kg
Afmetingen (b × h × d)	37 × 57 × 48 cm

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (ZEP) bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat, onder het JURA logo (JURA logo linksom draaien).

10 Index

A

Achtergrond 39
Adressen 64
Afdekking
  Accessoirevak 4
  Serviceafdekking 5
  Waterreservoir 4
Afvoer 58
Apparaat
  Inschakelen 25
  Koffiesysteem spoelen 41
  Plaatsen 9
  Uitschakelen 26
Apparaat
  Ontkalken 50
  Reinigen 49
Aroma-beschermdeksel
  Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 4
Automatisch inschakelen 34
Automatisch uitschakelen 34

B

Bereiding 16
  Cappuccino 16
  Espresso 16
  Gelijktijdige 22
  Gemalen koffie 19
  Heet water 23
  Koffie 16
  Latte macchiato 16
  Met één druk op de knop 17
  Ristretto 16
  Stoom 24
  Twee koffiespecialiteiten 17
  Via de productcarrousel 18
Bereidingsmogelijkheden 16
  Met één druk op de knop 17
  Via de productcarrousel 18
Beschrijving van de symbolen 3
Bonen à la carte
  Molenkeuze activeren 21
Bonenreservoir
  Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 4
  Statusweergave 4
Bonenreservoir
  Reinigen 52
  Vullen 10

C

Cappuccinatore reiniging
  Melksysteem reinigen 42
Cappuccinatore spoeling
  Melksysteem spoelen 42
Cappuccino 16
CLARIS Pro Blue-filterpatroon
  Plaatsen en activeren 31, 46
  Vervangen 48
Combi-uitloop
  Demonteren en spoelen 43
  In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop 4
Contacten 64

D

Datum 34
Display 5
  Display, Meldingen 54
Display-instellingen 38, 39
Dubbel product 17

E

Eenheden 36
Eerste inbedrijfstelling 10
Eigenlijk gebruik 6
Energie Spaar Modus 33
Espresso 16
Expertmodus 28
Express installatie 12
Expressmodus 28

F

Fabrieksinstelling
  Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 37
Filter
  Plaatsen en activeren 31, 46
  Vervangen 48
Fouten
  Storingen verhelpen 56

G

Gelijktijdige bereiding 22
Gemalen koffie 19
  Maatschepje voor gemalen koffie 4

H

Heet water 23
Heetwateruitloop
  In hoogte verstelbare heetwateruitloop 4
Hoeveelheden permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen 20
Homepage 9
Hotline 64

I

Inbedrijfstelling, eerste 10
Informatie opvragen 39
Inschakelen
  Apparaat 25
  Automatisch inschakelen 34
Inschakeltijd 34
Instantkoffie
  Gemalen koffie 19
Instellingen
  Onderhoudsinstellingen 31
Instellingen
  Permanente instellingen in de programmeerstand 27
Internet 9

J

JURA
  Contacten 64
  Internet 9

K

Klantenservice 64
Koffie 16
Koffie à la carte 16
Koffieresidubak 4
Koffiesysteem spoelen 41
Kopjesplateau 4

L

Latte macchiato 16

M

Maalgraad
  Maalgraad instellen 30
Maatschepje voor gemalen koffie 4
Meldingen op de display 54
Melk
  Melk aansluiten 15
Melksysteem
  Reinigen 42
  Spoelen 42
Molen
  Maalgraad instellen 30
  Molenkeuze activeren 21

N

Netschakelaar 4
Netsnoer 4

O

Onderhoud 31, 41
  Dagelijks onderhoud 25
Onderhoudsinstellingen 31
Ontkalken
  Apparaat 50
  Waterreservoir 53

P

Permanente instellingen in de programmeerstand 27
Plaatsen
  Apparaat plaatsen 9
Problemen
  Storingen verhelpen 56
Productcarrousel 16, 18

Productinstellingen 28
Expertmodus 28
Profi barista stoomspuit
Profi stoomspuit 4
Profi stoomspuit
Demonteren en spoelen 46
Programmeerstand 27
Achtergrond 39
Automatisch uitschakelen 35
Display-instellingen 38
Eenheden 36
Energie Spaar Modus 33
Informatie opvragen 39
Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 37
Maalgraad instellen 30
Onderhoudsinstellingen 31
Productinstellingen 28
Taal 38
Tijd en datum 34
Timer 34
Waterhardheid instellen 32

R

Reinigen
Apparaat 49
Bonenreservoir 52
Restwaterbak 4
Ristretto 16
Rotary Selection 16
Productcarrousel 18
Rotary Switch 5

S

Schuif 5
Serviceafdekking 5
Service interface 5
Spatbescherming 4
Standaard installatie 12
Statusweergave bonenreservoir 4
Stoom 24
Stoomspuit
Demonteren en spoelen 46
Profi stoomspuit 4
Storingen verhelpen 56
Systeem legen 58

T

Taal 38
Technische gegevens 59
Telefoon 64
Tijd 34
Tijdformaat
Programmeerstand 36
Timer 34
Toets
P-toets (programmering) 5
Toets Aan/Uit 5
Transport 58
Twee producten 17

U

Uitloop
In hoogte en breedte verstelbare combi-uitloop 4
In hoogte verstelbare heetwateruitloop 4
Uitschakelen
Apparaat 26
Automatisch uitschakelen 34
Uitschakeltijd 34

V

Ventilatielamellen 4
Venti Ports
Ventilatielamellen 4
Vergrendeling 5
Voor uw veiligheid 6
Vullen
Bonenreservoir 10
Waterreservoir 10
Vultrechter
Vultrechter voor gemalen koffie 4

W

Waterhardheid
Waterhardheid bepalen 15
Waterhardheid instellen 32
Waterreservoir 4
Ontkalken 53
Waterreservoir
Vullen 10

11 JURA contacten / juridische informatie

Uw JURA servicepartner

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2006/42/EG – machinerichtlijn
- 2004/108/EG – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw GIGA kan in details afwijken.

Feedback

We stellen uw mening zeer op prijs! Geef uw bevindigen door via de contactlink op www.jura.com.

Copyright

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.