



IMPRESSA Z7 – De belangrijkste zaken in het kort



Het »Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7« inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing »IMPRESSA Z7 – De belangrijkste zaken in het kort« heeft van de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

IMPRESSA Z7 – De belangrijkste zaken in het kort



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.

Voorwaarde: Op de display staat **GEREED**.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
 - ▶ Druk de Rotary Switch net zo lang in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
 - ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
CAPPUCCINO REINIGEN
 - ▶ Draai de Rotary Switch tot **APPARAAT SPOELEN** wordt aangegeven.
 - ▶ Druk de Rotary Switch in om het spoelproces te starten.
SPOELT
- De spoeling stopt automatisch, op de display verschijnt **GEREED**.

Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt.

- i** Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw IMPRESSA gewaarborgd.

Voorwaarde: Op de display staat **GEREED**.

- ▶ Druk de Rotary Switch net zo lang in tot op de display **ONDERHOUD** verschijnt.
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
FILTER NEE
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER JA** wordt aangegeven.



- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN**. **FILTER PLAATSEN / TOETS DRUKKEN**, de onderhoudstoets brandt.
- ▶ Haal het verlengstuk voor de filterpatroon uit het Welcome Pack.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe CLARIS Blue-filterpatroon.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.



Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Zet een bakje (min. 500 ml) onder de cappuccinatore.
- ▶ Druk op de onderhoudstoets. **FILT. SPOELT**. Er loopt water uit de cappuccinatore.



U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de onderhoudstoets om de filterspoeling voort te zetten.



Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. Op de display verschijnt **GEREED**, de filter is geactiveerd.

Filter vervangen



Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw IMPRESSA vraagt om een filtervervanging.



Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.



Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet is geactiveerd, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.

Voorwaarde: Op de display staat **GEREED / FILTERWISSEL** en de onderhoudstoets **⚡** brandt.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

WISSEL DAUER CA. 20' / STARTEN JA

i Wanneer u de filtervervanging nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **WISSEL / STARTEN NEE** wordt aangegeven. U verlaat het onderhoudsprogramma door de Rotary Switch in te drukken. De melding “Filter vervangen” blijft aanwezig.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

FILTER VERVANGEN / TOETS DRUKKEN

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Blue-filterpatroon en het verlengstuk.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.



- ▶ Zet een bakje (min. 500 ml) onder de cappuccinatoren.
- ▶ Draai de instelring van de cappuccinatoren op de stand Stoom **☼**.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

FILT. SPOELT, er loopt water uit het pijpje.

i U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de onderhoudstoets **⚡** om de filterspoeling voort te zetten.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

Cappuccinatore spoelen

Na elke melkbereiding verlangt de IMPRESSA een cappuccinospoeling.

Voorwaarde: Op de display staat **GEREED / CAPPU. SPOELN** en de onderhoudstoets  brandt.

- Plaats een bakje onder de cappuccinatore.

-  ► Druk op de onderhoudstoets.

CAPPUCCINO SPOELING, de cappuccinatore wordt gespoeld.

GEREED



Cappuccinatore reinigen

Om ervoor te zorgen dat de cappuccinatore probleemloos werkt, moet u deze dagelijks reinigen als u melk hebt bereid. U wordt door uw IMPRESSA niet verzocht de cappuccinatore te reinigen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

 De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de dealer.

Voorwaarde: Op de display staat **GEREED**.

-  ► Druk de Rotary Switch net zo lang in tot **ONDERHOUD** verschijnt.

-  ► Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.

CAPPUCCINO REINIGEN

-  ► Druk de Rotary Switch in.

REINIGER VOOR CAPPUCCINO / TOETS Drukken

- Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg een doseerdop (max. 15 ml) van de cappuccinatore-reiniger toe.
- Dompel de melkaanzuigslang in het bakje.
- Draai de instelring van de cappuccinatore op de stand Melk-schuim  of Melk .



Cappuccinatore demonteren en spoelen



Apparaat reinigen

VOORZICHTIG

- ▶ Plaats nog een bakje onder de cappuccinatore.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
CAPPUCCINO REINIGEN, de cappuccinatore en de slang worden gereinigd.
WATER VOOR CAPPUCCINO / TOETS DRUKKEN
- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkaanzuigslang erin.
- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de cappuccinatore.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
CAPPUCCINO REINIGEN, de cappuccinatore en de slang worden met vers water gespoeld.
Op de display verschijnt **GEREED**.

- ▶ Trek de cappuccinatore er voorzichtig omlaag af.

- ▶ Neem het pijpje uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water af.
- ▶ Zet de cappuccinatore weer in elkaar.

i Let erop dat alle onderdelen goed en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de cappuccinatore optimaal functioneert.

- ▶ Plaats deze stevig op het aansluitgedeelte.

Na 220 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de IMPRESSA een reiniging.

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

i Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

i JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer.

Voorwaarde: Op de display staat **GEREED / REINIGEN** en de onderhoudstoets **⚡** brandt.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

REINIGING DAUER CA. 20' / STARTEN JA

- i** Wanneer u de reiniging nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **REINIGING / STARTEN NEE** wordt aangegeven. U verlaat het onderhoudsprogramma door de Rotary Switch in te drukken. De melding “Apparaat reinigen” blijft aanwezig.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE / LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

TOETS DRUKKEN, de onderhoudstoets **⚡** brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder de cappuccinatore.

- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

APPARAAT REINIGT, er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Het proces wordt onderbroken, **TABLET INWERPEN**.

- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor voorgemalen koffie.

- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.

- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter en de afdekking van het bonenreservoir.

TOETS DRUKKEN, de onderhoudstoets **⚡** brandt.


- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

APPARAAT REINIGT, er stroomt meermalen water uit de koffie-uitloop en de cappuccinatore.

Het proces wordt onderbroken, **LADE / AFVALBAK LEGEN**.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De reiniging is voltooid. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

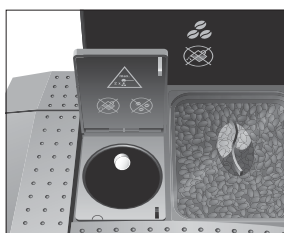

Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Als het ontkalkingsmiddel in contact komt met de huid of de ogen, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel eraf met schoon water. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder de spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer.
- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorwaarde: Op de display staat **GEREED / ONTKALKEN** en de onderhoudstoets **⚡** brandt.

- ⚡** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

ONTKALKING DUUR CA. 45' / STARTEN JA

- i** Wanneer u de ontkalking nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **ONTKALKING / STARTEN NEE** wordt aangegeven. U verlaat het onderhoudsprogramma door de Rotary Switch in te drukken. De melding "Apparaat ontkalken" blijft aanwezig.

- ⚡** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE / AFVALBAK LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

MIDDEL IN TANK

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) volledig op in een bakje met 600 ml water. Dit kan enkele minuten duren.

- ▶ Giet de oplossing in het lege waterreservoir en plaats dit.

MIDDEL IN TANK / TOETS DRUKKEN, de onderhoudstoets ☼ brandt.

- ▶ Verwijder de cappuccinatore.

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en het aansluitgedeelte van de cappuccinatore.

- ☼ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

APPARAAT ONTKALKT

Er stroomt water uit de heetwateruitloop en het aansluitgedeelte van de cappuccinatore. De onderhoudstoets knippert tijdens het ontkalkingsproces.

Het proces stopt automatisch, LADE / AFVALBAK LEGEN

- ▶ Leeg de bakjes onder de heetwateruitloop en het aansluitgedeelte van de cappuccinatore.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

WATERTANK VULLEN

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

TOETS DRUKKEN, de onderhoudstoets ☼ brandt.


- ▶ Zet de cappuccinatore er weer op.

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en koffieuitloop en onder de cappuccinatore.

- ☼ ▶ Druk op de onderhoudstoets.

APPARAAT ONTKALKT, er stroomt water uit de cappuccinatore en de heetwateruitloop.

APPARAAT WARMT OP, SPOELT, er stroomt water uit de koffieuitloop.

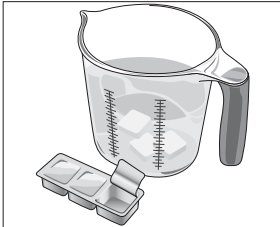

IMPRESSA Z7 – De belangrijkste zaken in het kort

Het proces stopt automatisch, **LADE / AFVULBAK
LEGEN**

- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De ontkalking is voltooid. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt onderbroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.