

IMPRESSA XJ9 Professional

Decalcificazione dell'apparecchio

Durata approssimativa 50 min.

Materiale necessario:

Pastiglie per la decalcificazione

Barattolo da 36 (Art. 70751)

Confezione da 3 (Art. 61848)



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso IMPRESSA XJ9 Professional». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.


Condizione preliminare: **»Scegliere il prodotto:«**




»Stato di manutenzione (1/6)«




»Decalcificazione«

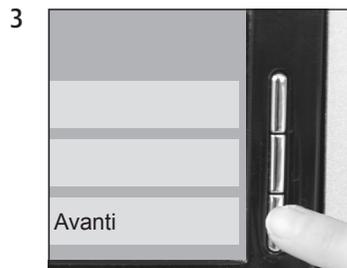


»Svuotare la vaschetta«

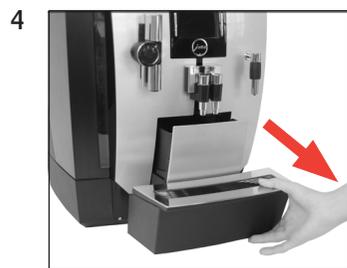



»Riempire prodotto per la decalcifica.«

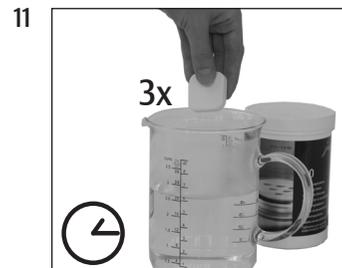



»Premere il Rotary Switch.«

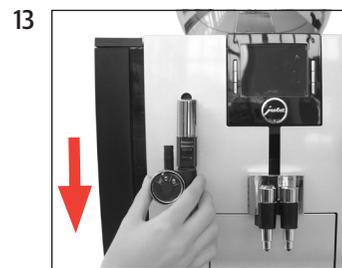


»Decalcificazione in corso.«
»Svuotare la vaschetta«

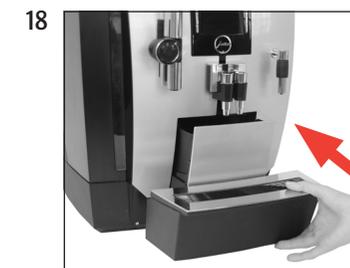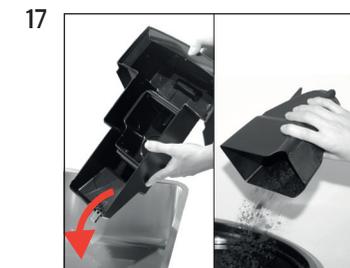

»Riempire il serbatoio dell'acqua«

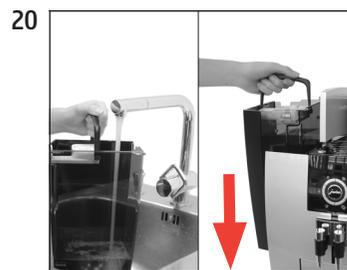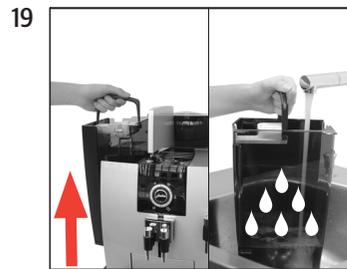

»Premere il Rotary Switch.«

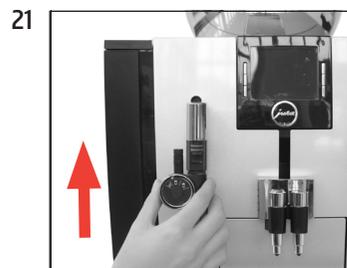

»Decalcificazione in corso.«
»Riscaldamento in corso.«
»Risciacquo dell'apparecchio in corso.«
»Svuotare la vaschetta«



»Scegliere il prodotto:«